


(ISA) TOP-MOUNT REFRIGERATOR


General Features } ii Table of Contents } iii Your New Refrigerator ⚠ } 4 ~ 8 Kitchen Layout Installation } 9 ~ 11
VERTIKALE KÜHL- UND TIEFKÜHLKOMBINATION Allgemeine Merkmale } ii Inhaltsverzeichnis } iii Ihr neuer Kühlschrank ⚠ } 4 ~ 8 Installation nach Küchenlayout } 9 ~ 11
E NEVERA CON CONGELADOR EN LA PARTE SUPERIOR Características generales } ii Tabla de materias } iii Su nevera nueva
F REFRIGERATEUR A COMPARTIMENTS SUPERPOSES Caractèristiques générales } ii Table des matières } 1 Votre nouveau réfrigérateur
FRIGORIFERO A MONTAGGIO SUPERIORE Caratteristiche generali
GR ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ Γενικά Χαρακτηριστικά } ii Πίνακας Περιεχομένων } 1 Το Καινούργιο Σας Ψυγείο Λ } 5 ~ 8 Σχεδιάγραμμα Εγκατάστασης Κουζίνας } 9 ~ 11
OK SØJLE-MONTERET KØLESKAB OG FRYSER Almindeligt udstyr/tilbehør } ii Indholdsfortegnelse } i Dit Nye Køleskab ⚠ } 5 ~ 8 Installation efter køkkenlayout } 9 ~ 11
BB GELADEIRA DE MONTAGEM SOBRE SUPERFÍCIE Características Gerais ji Sumário } i Sua Nova Geladeira

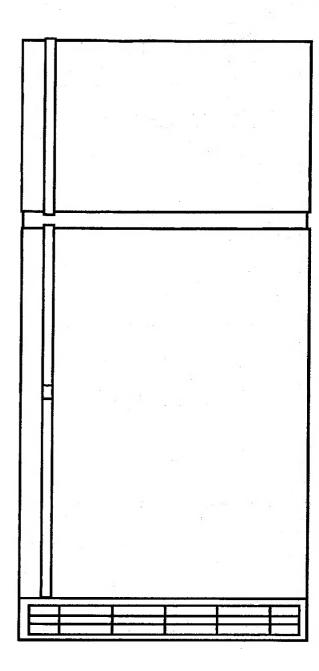


(DK) Indholdsfortegnelse
39 40 Typebetegnelse-Information } 3
ADVARSEL: Sikkerhedsinformation om dit nye køleskab } 5 ~ 8
Information om installering} 9 ~ 11
1 Stilleskruer / 2 Fodrisf
Brugsanvisning} 12
3a Kontroller til fryser / 3b til køleskab (3 slags)

Køleafdelingens indretning A B } 14 ~ 15
4 Udtrækshylde (fryse- eller køleafdeling)
5 Indstillelige frithængende hylder (tråd, glas eller forsegiet, spildesikkert glas)
6 Elevatorhylde (6a Brug; 6b Udtagning & indsætning)
7 Temperaturkontrolleret kødskuffe / 8 Kontrol
9 Fugtighedskontrolleret grøntsagsskuffe / 10 Kontroller
11 Universalskuffe (grøntsager, kød) / 12 Universalskuffens tildækning
13 Universally/de
14 Dåsehylde
15 Vandfilter
Dørens indretning : C D fryser & køleskab E F } 16
16 Mejerifag
17 Holdere til høje flasker
18 Æggebakke
19 Skillevæg / indstillelig støtte
20 Indstillelige dørskuffer i køleskabet
21 Universalskuffe (medicin) / 22 Lås
23 Lynafkølet opbevaringsfag ChillKeeper™ / Tildækning / [24] kontrol
25 Magnetiske dørtætninger
26 Vippeskuffe
27 Vippekurv
28 Faste dørhylder
29 Disperserens isskakt
Fryseafdelingens indretning G H 17
30 Frysekurve
31 Fryserens underste opbevaringsskuffer
32 Isbakkeservice
33 Plads til automatisk ismaskine
34 Isdispenserskuffe
33 Automatisk ismaskine } 18 ~ 19
35 Fryserdør automatiske is- og vandfontæner
36 Tastkontrol til fontæner
37] Skydekontrol til fontæner For at fjerne og genindsætte den automatiske dispenserskuffe } 22
The state of the s
34 Isdispenserskuffe
Vedligeholdelse og rengøring
38 Lys
Problemløsningsoversigt} 29

(BR) Sumário
39 40 Informações na placa de dados
nova geladeira } 5 ~ 8
Informações de Instalação} 9 ~ 11
1 Niveladores / 2 Grade da base
Instruções de Operação} 12
3a Confroles do freezer / 3b Controles da geladeira (3 tipos) * ***
Recursos do Compartimento de Alimentos Frescos A B } 14 ~ 15
Prateleira deslizante (freezer ou alimentos frescos) Prateleira suspensa ajustável (metal, vidro ou vidro selado limitador
de derramamentos)
6 Prateleira elevadora (6a utilização; 6b remoção e substituição)
7 Bandeja para carnes de temperatura controlada / 8 Controle da bandeja
para cames de temperatura confrolada
Gaveta para vegetais com controle de umidade / 10 Controles da gaveta
para vegetais com confrole de umidade
11] Gaveta utilitária (vegetais, carnes) / 12 Tampa da gavefa utilitária
(vegetais, cames) 13 Suporte utilitário
14 Suporte para latas
15) Filtro de água
Características da Porta : C D Freezer e Geladeira E F } 16
16 Compartimento de lacticínios
17 Retenfores de garrafas altas
18 Bandeja porta-ovos
19 Divisor / Retentor de pacotes
20 Recipientes ajustáveis da porta
21 Gaveta utilitária (para remédios) / 22 Trava da gaveta utilitária
23 Compartimento de refrigeração rápida ChillKeeper™ / Tampa / 24 Controle
do Compartimento de refrigeração rápida
25 Vedação magnética das portas
26 Compertimento articulado
27 Cestas articuladas
28 Prateleiras fixas da porta
29 Calha do dispensador de gelo
Características do Compartimento do Freezer G H } 17
30 Cestas do freezer
31 Prateleira inferior de armazenagem do freezer
Espaço para bandejas de cubos de gelo
33 Provisões para instalação da máquina de fazer gelo
34 Receptáculo do Dispensador de Gelo
33 Máquina Automática de fazer Gelo } 18 ~ 19
35 Porta do Freezer Fonte automática de água e gelo } 20 ~ 21
36 Fonte controlada por teclado
37 Fonte com controle deslizante
Remoção e Recolocação da Bandeja de Entrega Automática de Cubos de Gelo} 22
34 Receptáculo do Dispensador de Gelo
Manutenção e Limpeza } 23 ~ 25
38 Lâmpadas
Tabela de resolução de problemas} 29

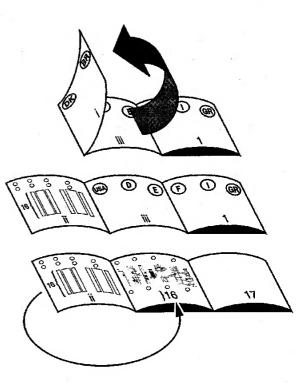

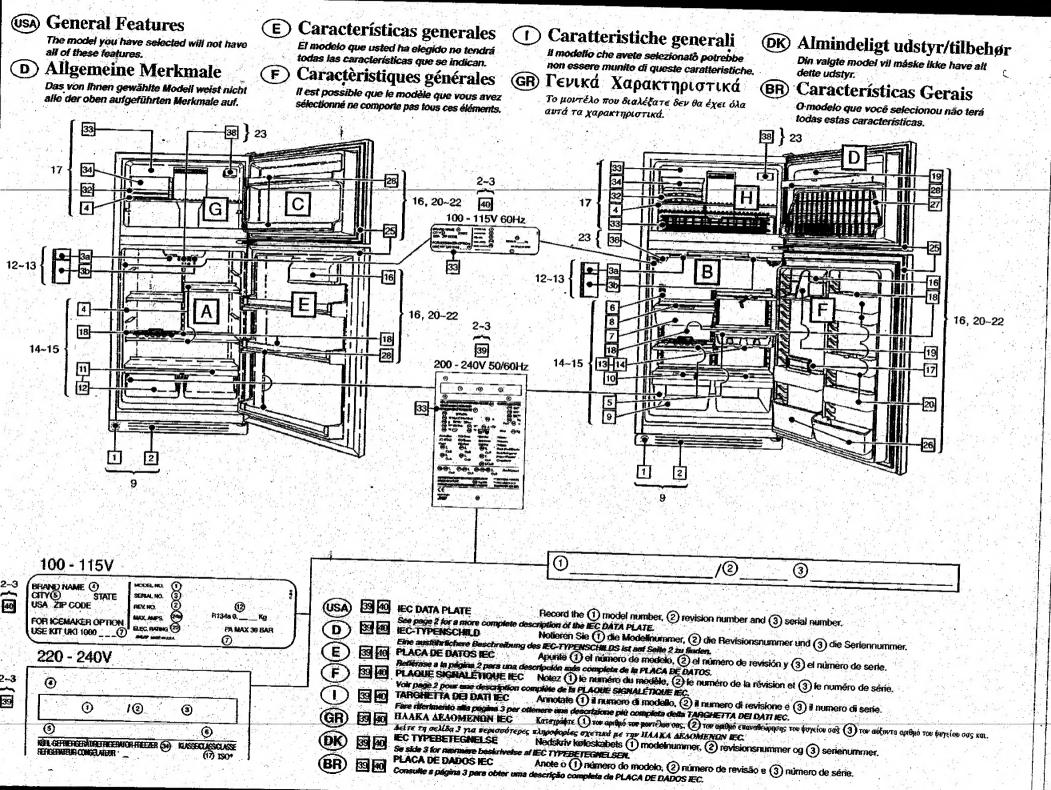

(USA) Table of Contents	(D) Innansyerzeichins	E) iavia ue materias
39 40 Data Plate Information	39 40 Typenschild} 2	
Warnings: Your New Refrigerator Safety Information } 4 ~ 8	Achtung: Sicherheitsinformationen	
Installation Information	Installationsanleitung	The state of the s
1 Levelers / 2 Base Grill	1 Råder / 2 Fußrost	su nueva nevera
Operating Instructions	Bedienungsanleitung	información sobre la instalación
3a Freezer / 3b Refrigerator Controls (3 types)	3a Tiefkühfachregler / 3b Kühlschregler	1 Niveladores / 2 Rejilla de base
× ×××	**** 13	Instrucciones para el funcionamiento
Fresh Food Compartment Features A B	Merkmale des Küblschranke [A] [5]	3aj Controles del congetador / [3b] Controles del refrigerador (3 tipos)
4 Slide out shelf (Freezer or Fresh Food)	Merkmale des Kühlschranks A B	* ***
5 Adjustable Cantilever Shelf (Wire, glass or sealed Spillcatcher glass)	5 Einstellbare Ablagen (aus Draht, Glas oder tropfsicherem Glas)	Características del compartimiento para
6 Elevator Shelf (6a Use; 6b removal & replacement)	6 Freitragende Ablagen (en Vorunn durch de Cas)	alimento frescos A B
7 Temperature controlled Meat Keeper / 8 Control	6 Freitragende Ablagen (6a Verwendung der fritragenden Ablagen;	1 replied destizable (det congetador o compartimiento para alimentos traccos)
9 Humidity controlled Vegetable Crisper / 10 Controls	6b Entfernen und Wiedereinsetzen der freitragenden Ablagen)	15 i riscussa en voladize regulable (de rejilla, vidrio o vidrio sellado para contener decrames)
11 Utility (Vegetable, Meatkeeper) Drawer / 12 Crisper Cover	7 Temperaturregelung für das Fleischwarenfach / 8 Regler für das	6 Repisa Elevator de altura regulable (6a Uso; 6b Córno retiraria y reemplazaria
13 Multiuse Rack	Fleischwarenfach	7 Compartimiento para carne con control de temperatura / 8 Control
14 Can Rack	9 Feuchtigkeitsgeregeltes Fleischwarenfach / 10 Steuerungen für das	Compartimiento para vegetales con control de humedad / 10 Controles
15 Water Filter	feuchtigkeitsgeregelie Fleischwarenfach	11 Cajón para usos diversos (para vegetales, carne) / 12 Cubierta del
	11 Gemüsefrischhalteschublade / Fleischwarenfachhalteschublade /	cajón para usos diversos (para vegetales, came)
Door Features: C D Freezer & Refrigerator E F	12 Abdeckung für Frischhalteschublade	3 Soporte para usos diversos
17 Tall Bottle Retainers	13 Mehrzweckfach	14 Soporte para latas
	14 Dosenhalter	15 Filtro de agua
18 Egg Storage Tray	15 Wasserfilter	Características de las puertas: C D
Package Divider / Snugger	Ausstattung der Tiefkühlfachtür: C D	congelador y refrigeredan [5] [6]
20 Adjustable Retrigerator Door Bins	Ausstattung der Kühlschranktür E F	congelador y refrigerador E F
21 Utility (Medicine) Drawer / 22 Lock	16 Molkereiwarenfach	16 Compartimiento para productos lácteos 17 Sujetabolellas
23 Quick ChitlKeeper™ Compartment / Cover / 24 Control	17 Flaschenhalter	
25 Magnetic Door seats	18 Elerfach	18 Bandeja para huevos
26 Tilt out Bin	19 Päckchenhalter	19 Divisores de paquetes / Sujetapaquetes
27 Drop Down Basket	20 Einstellbare Ablagen in der Kühlschranktür	20 Repisa regulables de las puertas del refrigerador
28 Fixed Door Shelves	21 Versorgungsschublade (für arzneimittel) / 22 Schloß	21 Cajón para usos diversos (para medicinas) / 22 Cerradura
29 Dispenser Ice Chute	23 Schnellkühlfach Chillikeeper™ / Abdeckung / 24 Steuerung für	23 Compartimiento de enfriamiento rápido ChillKeeper™ / Cubierta /
Freezer Compartment Features G H	Schnellkühlfach ChillKeeper	24 Control del compartimiento de enfriamineto rápido
30 Freezer Baskets	25 Magnetische Türdichtungen	25 Juntas magnéticas de las puertas
31 Lower Freezer Storage Drawer	26 Kippkorb	26 Recipiente inclinable
32 Ice Cube Tray Service	27 Kippkörbe	27 Cestas inclinable
33 Automatic Ice Maker Provisions	23 Feste Ablagen in der Tür	28 Repisas de la puerta fijas
34 Dispenser (ce Bin	29 Eisspender	29 Conducto del dispensador de heilo
33 Automatic Ice Maker		Características del compartmiento congelador G H} 17
Freezer Door Automatic Ice and Water Dispenser } 20 ~ 21	Ausstattung des Tiefkühlfachs G H	30 Cestas del congelador
36 Touch Pad Control Fountain	30 Ablagen im Tiefkühlfach	31 Cajón de la parte inferior del congetador
37 Slide Control Fountain	31 Untere Ablage in Tiefkühlfach	32 Servicio de bandejas de cubitos de hello
Removing and Replacing the Automatic Ice Cube Dispenser Bin } 22	32 Eiwürfelschale	33 Conexión para el aparto automático para hacer hielo
34 Dispenser Ice Bin	33 Versorgung für Eiswürfelbereiter	34 Recipiente para hielo del dispensador de hielo
Care and Cleaning	34 Eisspenderschale	Aparato automático para hacer hielo
33 Light	Automatischer Eiswürfelbereiter	Dispensadores automáticos de hielo y agua de la
Problem Solving Table	Automaticher Eiswürfelbereiter und Wasserspender } 20 21	puertas del congelador
26	3G Spendertaste	36 Dispensador controlado por botonera
그렇게 많아 얼마나 없었다. 그리다 맛이 하나는 어머니?	37 Spenderschiebereglar	37 Dispensador con control deslizable
1994년 1월 2일 1일 전 1일	Entiernen und Auswaschen des automatischen	Cómo quitar y reemplazar el depósito del dispensador
이번에 가장하는 것들다 보세요. 이 사람은 어디를 살아가지 않다	Eisspenderbehälters	automático do hielo
	34 Eisspenderschale	automático de hiele
	Pflege und Refnigung } 23 ~ 24	38 Recipiente para hielo del dispensador de hielo
	38 Lampen	Limpleza y cuidado
	Tabelle zur Störungsbehebung) 26	38 Luces
나는 사건 없는 그래, 사회 등을 잘 받으면 되었다. 그 그래	그들은 사람들은 사람이 많아 하려면 얼굴하고 하는데 살아 나는 사람들이 살아 가셨다면 하셨다.	Tabla de resolución de problemas
	} iii	

F Table des matières [33] [40] Informations figurant sur la plaque signalétique	1) Indice	GR Πίνακας Περιεχομένων
MISES EN GARDE : Informations de sécurité sur	39 40 Informazioni sulla targhetta dei dati	39 Πληροφορίες σχετικά με την Πλάκα Δεδομένων
votre nouveau réfrigérateur	AVVERTIMENTI: Informazioni di sicurezza del vostro nuovo frigorifero	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πληροφορίες Ασφαλείας για το
Information d'installation	Informazioni sull'installazione	Καινούργιο Ψυγείο Σας
Mise à niveau / 2 Grille du bas	1 Livellatori / 2 Griglia della base	ΙΙληροφορίες Εγκατάστασης } 9 ~
Fonctionnement et mise en marche	Istruzioni sull'uso	1 Ισοπεδωτήρες / 2 Γρίλλια Βάσης
3a Thermostats du congélateur / 3b Thermostats du réfrigérateur (3 types)	3a Elementi di controllo del freezer / 3b Frigorifero (3 tipi)	Οδηγίες Χειρισμου
* Exx	* *** } 13	3a Διακόπτες Κατάψυξης / 3b Διακόπτες Χώρου Συντήρησης (3 τύποι)
Eléments du compartiment réfrigérateur A B } 14 ~ 15	Caratteristiche del settore cibi franchi [4] [5]	* ***
Étagère amovible (congélateur ou réfrigérateur)	Caratteristiche del settore cibi freschi A B	Χαρακτηριστικά του Θαλάμου του
5 Clavettes réglables (métalliques, en verre ou en verre hermétique avec déversoir)		Χώρου Συντήρησης A B
6 Étagère Elevator (6a.Utilisation; 6b Retrait et remplacement)	5 Mensola con sostegno posteriore rimovibile (bicchiere anti-versamento di lilo metallico, di vetro o sigiltato)	4 Ράφι που Βγαίνει (στην Κατάψυξη ή ατο Χώρο Συντήρησης)
7 Bac à viande à thermostat / 8 Thermostat	Mensola dell'Elevatore (6a: Uso; 6b: Rimozione e sostituzione)	5 Ρυθμιζόμενο Πρόβολο Ράφι (Σχαρωτό, γυάλινο ή ασφαλισμένο γυάλινο
Contrôle de l'humidité pour le bac à légumes / 10 Réglages	7 Contenitore della came a temporature contenitate ([7] -	που Αποτρέπει τα Εκχειλίσματα)
11 Tiroir utilitaire (pour légumes, viande) / 12 Couvercle du bac à légumes	7 Contenitore della carne a temperatura controllata / 8 Elemento di controllo	6 Αννψωτικό Ράφι (6α Χρήση, 6β αφαίρεση και αντικατάσταση)
13 Casier utilitaire	Salvaireschezza delle verdure ad umidità controllata / 10 Elemento di controllo Cassetto (verdure contenitore delle como) elemento (FET) (7 Διακόπτης Ελέγχου Κρεάτων υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία (Β Διακόπτη
14 Casier à canettes	11] Cassetto (verdure, contenitore della came) pluriuso / 12 Coperchio del salvafreschezza	19 Διακόπτες Συρταριού Λαχανικών με Ρυθμιζόμενη Υγρασία / 10 Διακόπτε
Eléments de porte : C D	13 Rastrelliera mutti-uso	111 Σκέπασμα Βοηθητικού Συρταριού (Λαχανικών, Διατήρησης Κρεάτων) /
congélateur et réfrigérateur E F	14 Rastrelliera delle lattine	12 Σκέπασμα
16 Compartiment pour produits laitiers	Caratteristiche della porta : C D	13 Ράφι Γιολλαπλών Χρήσεων
17 Porte-bouteilles grande dimension	Freezer e Frigorifero E F	14 Ράφι για Ποτά
18 Casier à œufs	16 Scomparto latticini	Χαρακτηριατικά πόρτας : C D
19 Séparateur / ajusteur	17 Fermabottiglie alti	Χώρος Συντήρησης Κατάψυξη και Ε Ε
20 Étagères de porte réfrigérateur réglables	18 Portauova	16 Χώρος Γαλακτομικών
Joints de porte magnétiques	19 Séparateur / ajusteur	17 Ράφι για Ψηλά Μπουκάλια
26 Panier basculant	26 Separatore di pacchetti / Raccoglitore	18 Θήκη Αυγών
27 Paniers basculants	25 Guamizioni magnetiche della porta	19 Διαχωριστής / Πιαστήρας Πακέτων
Étagères de porte fixes	26 Cestino reclinabile	20 Ρυθμιζόμενα Καλάθια Πόρτας του Χώρου Συντήρησης
Eléments du congélateur G H	27 Cestini reclinabili	25 Μαγνητικά Λάστιχα Πόρτας
31 Tiroir du bas du congélateur	28 Mensole fisse della porta	26 Καλάθι με Κλίση
Mécanisme de dégagement des glaçons du bac	Caratteristiche dello scomparto freezer G H} 17	27 Καλάθια που Γέρνουν Προς τα Κάτω
33 Eléments d'installation de la fabrique de glaçons	Cassetto inferiore del freezer per la conservazione dei cibi	28 Σταθερά Ράφια Πόρτας
33 Fabrique de glace	Servizio vassoio dei cubetti di ghiaccio	Χαρακτηριστικά του Χώρου Κατάψυξης G H
Mise à niveau, Changement d'orientation	33 Dispositivi opzionali per la produzione automatica di ghiaocio	[31] Ράφι Αποθήκευσης του Κάτω Μέρους Κατάψυξης
d'euverture des portes	Dispositivo automatica per la produzione ghiaccio } 18 ~ 19	32 Δίσκος Παγοθήκης
Entretien et nettoyage } 23 ~ 24	Livellamento, Porte reversibili	33 Αυτόματα Μέτρα για τον Παροχέα Πάγου
38 Éclairage	20 ~ 22 Manutenzione e pulizia 23 ~ 25	33 Αυτόματη Παροχή Πάγου
Tableau de résolution de problèmes	38 Luci	υριζοντίωση, Αντιστρέφοντας τις Πόρτες } 20 ~ 22
Ces numéros sont réservés à tout usage ultérieur éventuel	Tabella di risoluzione dei problemi	Συντήρηση και Καθαριαμός } 23 ~ 25
57224234557	Questi numeri sono riservati per eventuali usi futuri	38 Ф ώτα
		Πίνακας Επίλυσης Προβλημάτων
	6 2 2 3 4 3 5 4 5 5 6 7	Αυτοί οι αριθμοί έχουν κρατηθεί για πιθανή μελλοντική χρήση
농속되는 회원 기업 전에 있는 그리는 이번이 있다. 얼마 없는 것		15 21 22 22 42 33 34 35 35 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Description of the Data Plate	Descripcion de la piaca de datos in [m]	
(The 220 - 240V data plate is located in the fresh lood compartment on the left side of the top vegetable crisper drawer; the 100 - 115V data plate is located near the top of the fresh food compartment.) For service, have ① ②, and ③ at hand. ① model number ② revision level ③ serial number ② Brand Name ⑤ Brand address ② Fuse Amps Model ID (if applicable) ② Optional Ice Maker kit (if available and not installed) ④ Optional Ice Maker kit (if available and not installed) ④ Average power use KWh/24h ① Watts Max (3 minutes max) ② Retrigerant Charge in grams of R134A (HFC) ② Watts R134A (Refrigeration system only) Watts defrost heater ④ (= calculated) Amps If present, Watts of icemaker (icemoid release heater, 3 minutes max) If present, Watts Ice Dispenser/Crusher	(La plaza de datos 220 - 240V se encuentra en el compartimiento para alimentos frescos, en el hado izquierdo del compartimiento superior para vegetales; la placa de datos 100 - 115V se encuentra cerca de la parte superior del compartimiento de alimentos frescos.) Para obtener servicio, tenga (1) (2) y (3) a la marno. Número de modelo (2) Nivet de revisión (3) Número de serie (2) Gama de voltajes de régimento Marca (3) Dirección del fabricarde de distribucción del modelo (de ser aplicable) (2) Amperios de fusible (2) Amperios de fusible (2) Juego opcional de aparato para tracer hielo (si está disponible y no se ha instalado) (3) Volumen total del gabinete en kilogramos (1) Máx. vatios (3 minutos máx.) (13) Carga de refrigerante en gramos de R134A (HFC) (13) Vatios R134A (Sistema de refrigeración solamente) (14) Vatios del calentador de descongetamiento (2) (-calculado) amperios De estar presente, vatios del disponsador/triburador de hielo	① 1② ③ ③ •
Temperature Classes: SN = 10°C to 32°C (50°F to 90°F)	Clases de temperatura. SN = 10°C a 32°C (50°F a 90°F) (1) Clases de temperatura de rend. ISO, N = 16°C a 32°C (61°F a 90°F) (13) Clases de temp, de rendimiento ISO, ST = 18°C a 38°C (64°F a 100°F) (19) Temperatura de seguridad IEC, T = 18°C a 43°C (64°F a 100°F) Câlculos de volumen de conformidad con la norma australiana AS 4474 e ISO 8561. AF-alimentos fresces Cong-congelador	NOM GETHERGERÄMETRIGEBRUOR FREEZER (34) RASSICLA
Ft ² Cubic feet (Aust. Gross FF) Ft ² Cubic feet (ISO Gross FF) Ft ² Cubic feet (ISO Net FF) (2) Liters Australian Gross Frz Vol Ft ² Cubic feet (Aust. Gross Frz) Ft ² Cubic feet (ISO Gross Frz Vol Ft ² Cubic feet (ISO Gross Frz Vol Ft ² Cubic feet (ISO Gross Frz Vol Ft ² Cubic feet (ISO Net Frz Vol Total (-tot) all above fine	(29 Vol. brute del comp. de Af-aust. en litros, (250), pies* (vol. brute del comp. de Af-en litros (150), pies* (vol. brute del comp. de Af-aust.) pies* (vol. brute del comp. de Af-150) pies* (vol. brute del comp.	(13) W (14) A -3 Lr (15) W (16) W (16) A -3 Lr (16) W (16) W (16) A -3 Lr (17) Mass & Kg Massa M
(294-(3)-Liter tot Aust Gress Vol. (274-(3)-Liter tot ISO Gress, Fr Cubic feet (tot Aust Gress Vol.) Fr Cubic feet (tot ISO Gress) Fr Cubic feet (tot ISO Met) (3) Freezing capacity in Kilograms per day, calculated per ISO 8561 Marks as applicable: (3) A* symbol if applicable (5) Safety and EMC (Electro-Magnetic Compatibility)	②+②vol. bristo tod en litros (asst.), pies (vol. bristo tod en litros (ISO), pies (vol. bristo	Caft Caft Caft Caft Fach/Refrigatour Freezar/Froster Caft Caft Caft Congelatour @ LOGA Congelatour @ LOGA CAft Caft Caft Caft Caft Caft Caft Caft Ca
D Beschreibung der Hinweise zum Energieverbrauch (Das Typenschild 220 ~ 240V betindet sich im linken oberen Frischhaltefach; das typenschild 100 ~ 115V befindet sich oben im Kühlschrank.) Bei Service-Anfragen () . (2) , und (3) bereithalten. Modellnummer (2) Revisionsnummer (3) Serlennummer Markenname (3) Anschrift Modellkennung (falls zutreffend) Bausatz für Eiswürfelbereiter (falls verlügbar und nicht installiert) Bausatz für Eiswürfelbereiter (falls verlügbar und nicht installiert) Wennspannung Max. Ampèrezahl (Max. mit Volt) Bruttomasse des Schranks in kg	(La plaque signalétique 220 - 240V est située dans le compartiment réfrigérateur à gauche du tiroir du bac à légumes; la plaque signalétique 100 - 115V est située en haut du compartiment réfrigérateur.) Pour tout service après-vente, avoir ①, ② et ③ à portée de main. Numéro du modèle ② Numéro de révision ③ Numéro de série ② Plage de fension nominale Nom de la marque ③ Adresse de la marque ② Adresse de la marque ③ Adresse de la marque ⑤ Référence d'Identification du modèle ⑤ applicable) ② Puissance de fusible en ampères Tabrique de glace, kit d'installation en option (st disponible et pas installé)	PREZNIC CIPICITY POTRIE WHEN ONLYTHINGUISSEN 1.433 BMR EIGHSIGHEN BIN 8975 CE MADE HUGA AMAIT SS IEC DATA PLATE
(19) Durchschnittlicher Energieverbrauch KWh/24 Std. Max. Energieverbrauch (max. 3 Minuten) (17) Kälternittelmenge in Gramm von R134A (HFC) (18) Energieverbrauch R134A (nur für das Köhlsystem) (19) Energieverbrauch Abtauheizung (a) (= berechnete) Ampère (19) Falls vorhanden, Energieverbrauch Eiswürfelbereiter (Heizelement der Eiswürfelform, max. 3 Minuten) (18) Falls vorhanden, Energieverbrauch Eisspendex/Zerstoßer	Og et ② · ② ne sont pas utilisés sur ce modèle. ② Masse house du meuble en triogrammes consonumation électrique moyenne KWh/24h Pulssance motimenn (3 minutes maximum) Charge trigorigène en grammes de R134A (HFC) Pulssance de R134A (système de réfrigération uniquement) Puissance de la résistance du dégivrage ② Ampères (=calculés) Si installée, puissance de ta fabrique de glace (résistance de dégagement des glaçons du morde, 3 minutes maximum) Si installé, puissance du distributeur/concasseur de glaçons	226 - 240V 01/01/99
Temperaturklassen: SN = 10°C bis 32°C (50°F bis 90°F) (1) ISD-Leistungstemperaturklassen, N = 15°C bis 32°C (61°F bis 90°F) (3) ISO-Leistungstemperaturklassen, ST = 18°C bis 32°C (64°F bis 100°F) (3) ISO-Leistungstemperaturklassen, T = 18°C bis 38°C (64°F bis 100°F) (4) ISO-Leistungstemperaturklassen, T = 18°C bis 43°C (64°F bis 100°F) Berechneng der Aufnahmekapazität gemäß der austratischen Norm AS 4474 und 150 2561, RW = Frischwaren TK = Tietkohllach (2) Ausst. FW-Bruttokap. Liber, (2) ISO-FW-Bruttokap. Liber, (2) ISO-FW-Bruttokap. Liber	Classes de températures : SN = 10°C à 32°C (50°F à 90°F) Classes de températures de perf. ISO, N = 16°C à 32°C (61°F à 90°F) (1) Classes de temp. de performance ISO, ST = 18°C à 38°C (64°F à 100°F) (19) Température de sécurité IEC, T = 18°C à 43°C (64°F à 100°F) Calculs de volume conformément aux normes AS 4474 et ISO 8561. Réf=réfriérateur Conn-consélateur	BRAND NAME © STATE USA ZIP CODE FOR ICEMAKER OPTION USE KIT UKU 2000
(2) Aust. FW-Bruttokap. Liter, (2) ISO-FW-Bruttokap. Liter, (3) ISO-FW-Mettokap. Liter, (4) Mettokap. Liter, (5) Aust. TK-Bruttokap. Liter, (5) Aust. TK-Bruttokap. Liter, (5) Aust. TK-Bruttokap. Liter, (5) Aust. TK-Bruttokap. Liter, (5) Aust. Brutto-TK) (5) Aust. Brutto-TK) (5) Aust. Brutto-TK) (5) Aust. Brutto-TK) (6) Aust. Brutto-TK) (7) Aus	(2) Litres Australie, volume brut réf, pieds* (réf part 150.) volume brut réf, pieds* (réf part Aust.) pieds* (réf part 150.) pieds* (réf net 150.) (2) Litres Australie, volume brut cong, pieds* (réf net 150.) (3) Litres Sustralie, volume brut cong, pieds* (réf net 150.) (4) Litres Sustralie, volume brut cong, pieds* (réf net 150.) (5) Litres Sustralie, volume brut cong, pieds* (réf net 150.) (6) Litres Sustralie, volume brut réf, pieds* (réf net 150.) (6) Litres Sustralie, volume brut réf, pieds* (réf net 150.) (6) Litres Sustralie, volume brut réf, pieds* (réf net 150.) (7) Litres Sustralie, volume brut réf, pieds* (réf net 150.) (8) Litres Sustralie, volume brut réf, pieds* (réf net 150.) (9) Litres Sustralie, volume brut réf, pieds* (réf net 150.) (9) Litres Sustralie, volume brut réf, pieds* (réf net 150.)	SERIAL PLATE
®+@Aust, Bruttokap, ges. Liter, ②+® ISO-Bruttokap, ges. Liter, ②+③+② ISO-Metiokap, ges. Liter, Kubikhuß R³ (Aust. Bruttokap, ges.) Kubikhuß R³ (Aust. Bruttokap, ges.) Kubikhuß R³ (ISO-Bruttokap, ges.) Kubikhuß R³ (ISO-Bettokap, ges.) ③•Gefrierkapazität in kg pro Tag, berechnet gemäß ISO 8561	Rocal (=160) as-dessus de la ligne (2013) Litres volume tot brut ISO, (2013) + (2014) Litres tel net ISO, pieds (notume tel brut Aust) pieds (not brut ISO) pieds (fot net ISO)	100 - 115V
Voterwickers falls and the di	(3) Capacité de congélation en kilogrammes par jour, calculé conformément à la norme ISO 8561	

(3) Sécurité et EMC (compatibilité électromagnétique)

(EMC) (Sicherheit und elektromagnetische Störsicherheit (EMC)

Descrizione delle specifiche della commissione elettrotecnica internazionale (La targhetta dei dati 220 - 240V è situata nello scomparto dei cibi freschi sul tato sinistro del cassetto delle verdure superiore; la targhetta dei dati 100 - 115V è situata vicino alla parte superiore dello settore cibi freschi.) Per ottenere il servizio manutenzione, avere a portata di mano i numeri ①, ② e ③. Numero del modello ② numero di revisione ③ nomero di serie Nome della marca ⑤ indirizzo della marca Numero di identificazione del modello (se applicabile) Opzione per la produzione di ghiaccio (se disponibile e non installata) ③ e ② e ② non vengono usati in questo modello Uso medio dell'alimentazione in Kwh/24h Watt massimi (massimo 3 minuti) Carico del refrigerante in grammi di R134A (HFC) Watt riscaldatore per scongelamento ② (= calcolato) Ampere Se presente, watt del dispositivo per la produzione di ghiaccio (riscaldatore per il meccanismo di rilascio del ghiaccio, massimo 3 minuti)	Cay and the Rishard Comparation of the Rishard
Classi di temperatura: SN = dai 10° C ai 32° C (dai 50° F ai 90° F) (7) Classi di temperatura delle pres. ISO, N = dai 16° C ai 32° C (dai 61° F ai 90° F) (8) Classi di temp. delle prestazioni ISO, ST = dai 18° C ai 38° C (dai 64° F ai 100° F) (9) Temperatura di sicurezza IEC, T = dai 18° C ai 43° C (dai 64° F ai 100° F) Calcoli del voltume in base alle specifiche australiane AS 4474 e ISO 8561, CF = citi Iraschi Frz = freezer	Classes de Temperatura: SN = 10°C a 32°C (50°F a 90°F) (T) Classes de Temperatura de Desemp. ISO, N = 16°C a 32°C (61°F a 90°F) (T) Classes de Tempe advar de Desempenho ISO, N = 16°C a 32°C (61°F a 90°F) (T) Classes de Temp. de Desempenho ISO, ST = 18°C a 38°C (64°F a 100°F) (T) Temp. de Segurança IEC, T = 18°C a 48°C (64°F a 100°F)
⊗ Volume lordo dei CF in litri australiano, ② Volume lordo dei CF in litri ISO, ⊗ Volume netto dei CF in litri ISO,	Cálculos de Volume conforme AS4474 da Austrália e ISO 8561. AF = Alimeníos Frescos Frz = Freezer
Piedi cubi F1 (CF lordo australiano) Piedi cubi F2 (CF lordo tSO) Piedi cubi F3 (CF netto ISO) Piedi cubi F3 (CF netto ISO) Piedi cubi F3 (CF netto ISO) Piedi cubi F3 (CF netto ISO) Piedi cubi F3 (CF netto ISO) Piedi cubi F3 (CF netto ISO) Piedi cubi F3 (CF netto ISO) Piedi cubi F3 (CF netto ISO) Piedi cubi F3 (CF netto ISO)	Pés [®] Pés Cúbicos (Aust. Bruto AF)
Piedi cubi Ft ³ (Frz Iorde australiano) Piedi cubi Ft ³ (Frz Iorde ISO) Totale (= tot) tutte sopra la linea	29) Litros Austrália Vol Bruto Frz Pés ³ Pés Gúbicos (Aust. Bruto Frz) Pés ³ Pés Gúbicos (Aust. Bruto Frz) Pés ³ Pés Gúbicos (Aust. Bruto Frz) Pés ³ Pés Gúbicos (ISO) Bruto Frz Pés ³ Pés Gúbicos (ISO) Bruto Frz Pés ³ Pés Gúbicos (Aust. Bruto Frz) Pés ³ Pés Gúbicos (Aust. Bruto Frz)
(2) Fedi cubi Ft ³ (tot volume lordo in litri australiano) Piedi cubi Ft ³ (tot volume lordo australiano) Piedi cubi Ft ³ (tordo tot ISO) Piedi cubi Ft ³ (tot volume lordo australiano) Piedi cubi Ft ³ (tordo tot ISO)	Tudo (=tud) acima da linha (B) Litros/Pés³ ISO 2' vol Frz (caso aplicável) (B) Litros/Pés³ ISO 2' vol Frz (caso aplicável) (C) + (C) Tud de Litros ISO Bruto, Pés³ Pés cúbicos (tud Aust Vol Bruto) (C) + (C) Tud de Litros ISO Bruto, Pés³ Pés cúbicos (tud Aust Vol Bruto) (C) + (C) Tud de Litros ISO Bruto, Pés³ Pés cúbicos (tud ISO Bruto) (C) + (C) Tud de Litros ISO Bruto, Pés³ Pés cúbicos (tud ISO Bruto) (C) + (C) Tud de Litros ISO Bruto, Pés³ Pés cúbicos (tud ISO Bruto)
(Η πλάκαι δεδομένων 220 - 240 Βολτ βρίσκεται στο θάλαμο χώρου συντήρησης στην αριστερή πλευρά στο επάνω μέρος του συντάρησης οδομένων 220 - 240 Βολτ βρίσκεται στο θάλαμο χώρου συντήρησης στην αριστερή πλευρά στο επάνω μέρος του συντάρησης.) Τα σέρβις θα πρέπει να έχετε πάντα έτοιμα τα () (2) και (3)	Símbolo 4* caso aplicável *** Simbolo 4* caso aplicável ** S
αρισμός μοντελού (2) επίπεδο επαυαθεώρησης (3) αύξοντας αριθμός (2) Μάρκα (3) Διεύθυνση μάρκας (2) Αριθμός Μοντελαυ (εάι υπάρχει) Προπρετικό κουτί Παροχέα Πάγου (εάν διατίθεται και δεν έχει εγκατασταθεί) (3) - (3) και (2) - (3) δεν χρησιμοποιούνται σ' αυτό το μοντέλο. Μέσος όρος κατανάλωσης Κιλοβάτ ώρας/24 ώρες Μάξιμουμ Βατ (3 λεπτά μάξιμουμ) Φορτίο ψύξης σε γραμμάρια από R134A (ΗΕΓ) Βατ R134A (Μόνο για το σύστημα Ψέξης) Βατ θερμαντήρας απόψυξης (4) (=υπολογιζόμενο) Αμπέρ Εάν υπάρχει, Βατ παροχής πάγου (θέρμανση καλουπιού μηχανισμού που ελευθερώνει του πάγο, 3 λεπτά μάξιμουμ)	Ved service skal man have ①, ② og ③ ved hånden. modelnummer ② revisionsnemmer ③ serienummer ✓ Varemarke ⑤ Nærmeste forhandler ⑥ Model ID (hvis relevant) ⑦ Valgfrit ismaskine-samleudstyr (hvis del fås til vedkommende model og ikke er installeret) ⑥ → ⑤ og ②) → ② er ikke brugt på denne model. Middeleffekt-lorbrug kWh/24 t ⑥ Middeleffekt-lorbrug kWh/24 t ⑥ Watt max. (3 minutter max.) ⑥ Kølemiddeltryk i gram af R134A (HFC) ⑥ Watt R134A (dun kølesystem) ⑥ Watt aftimnings-varmelegene ⓒ (= beregnede) amp Hvis installeret, smaskiners watt (isudkøsnings-varmeelement, 3 minutter max.) ⑥ Hvis installeret, watt, isdispenser/knuser
Κατηγορίες Θερμοκρασίας: SN= 10°C έως 32°C (50°F έως 90°F) (β) Κατηγορίες Αποδοτικότητας Θερμοκρασίας ISO, N = 16°C έως 32°C (61°F έως 90°F) (β) Κατηγορίες Αποδοτικότητας Θερμοκρασίας ISO, ST= 18°C έως 38°C (64°F έως 100°F) (β) Θερμοκρασία Αφαλείας IEC, T = 18°C έως 43°C (64°F έως 109°F)	Temperaturklasser: SN = 10°C til 32°C (50°F til 90°F) ISO funktions-temperaturklasser, N = 16°C til 32°C (61°F til 90°F) ISO funktions-temperaturklasser, ST = 18°C til 38°C (64°F til 100°F)
οριου Ογιου Ονησιου με το Αυστραλεζικό ΑΓ 44/4 και ISO 8561, FF = φρέσκα τρόφιμα Frz = κατάψιξη	(19) It-C sikkerhedstemperaturer, I = 18°C til 43°C (64°F til 103°T) Volumenberepränger indige australske AS 4474 og ISO 8561. KI = kørlefag Frs = fryser
Κυβικά Πόδια (Αυστραλέζικα Συνολικά FF) Κυβικά Πόδια (Αυστραλέζικα Συνολικά ΙΚΟ) Κυβικά Πόδια ΙΕΕ	V6 Lief algeralsk brieflo Krasolumon (a) 1 3 - 100 to 11 3
(2) Altra Abotralécinos Duralinos Oyros Fiz. (3) Altra ISO Duralinos Oyros Fiz. (1) Altra ISO Kabapos Oyros Fiz. Kubina Ilólia (Abotralécino Sépula Fiz.) Krbina (ISO Turalino) Oyros Fiz.	Probleted (asst. brutto-Kf) Probleted (ISO brutto-Kf) F3 kubikted (ISO netto-Kf) F3 kubikted (ISO netto-Kf)
(2016) C-401 CASO C ROUTE OLD (TO THE CONTROL OF T	Total! (-lot) geoder for alle over linien (2) Liter/F! ISO 2* Fis-vol. (Invis relevant) (3) Liter for australist bruttovol. (3) Liter for australist bruttovol. (4) Liter for liso bruttovol. (5) Liter for liso bruttovol. (6) Liter for liso bruttovol. (7) Liter for liso bruttovol.
Σημειώνεται όπως χρειάζετα:	Medfrysningskapacitet i kilogram pr dag, udregnet etter ISO 8561 Mærker hvor relevante:

Sikkerhed og EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)



(USA) Your New Refrigerator /



Proper Disposal of Your Old Scrap Refrigerator (Not being Resold)

IMPORTANT: Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous ... even if they will sit for "just a lew days." If you are getting rid of your old refrigerator, please follow the instructions below to help prevent accidents.

BEFORE YOU THROW AWAY YOUR OLD REFRIGERATOR OR EREFZER-

- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside
- Cut off Power Cord.

Disposal of the old unit

Indications for the protection of the environment

The older versions of refrigerating and deep freezer units contain chlorofluorocarbons (CFC) both in the cooling circuit and in the insulation. Chlorofluorocarbons (CFC), if set free, can damage the gzone strata in the atmosphere. Entrust the disposal of the old unit to the competence of your local waste disposal service. Please ensure that the pipework of your cooling unit does not get damaged prior to being collected by the relevant service.

Disposal of the new unit packaging

All of the packaging material used in your new unit is of the nonhazardous, disposable type.

The carton may be tom into small pieces and included in the normal household waste paper collection.

The band is made of steel and the padding is made of CFC-free polystyrene (PS). These useful materials can be further treated and recycled if you lake them to the appropriate materials collection center (Recycling),

Consult your local council for the addresses of the nearest recycing center and units scrap yard nearest to your



🕠 Ihr neuer Kühlschrank 🇥



Richtige Entsorgung des alten Kühlschranks (kein Weiterverkauf)

ACHTUNG: Das versehentliche Einsperren und darauffolgende Ersticken von Kindernsind keine Probleme der Vergangenheit. Weggeworfene und ausgesetzte Kühtschränke sind noch immer gefährlich, selbst wenn sie auf "einige Tage" herumstehen. Wenn Sie Ihren alten Kühlschrank loswerden wollen, befolgen Sie bitte die untenstehenden Anfeitungen und helfen Sie bei der Unfailverhütung.

VOR DEM AUSSETZEN DES ALTEN KÜHLSCHRANKS ODER TIEFKÜHLSCHRANKS:

- Nehmen Sie die Türen ab.
- Lassen Sie die Abtagen installiert, damit Kinder nicht leicht hineinkriechen können
- Schneiden Sie das Stromkabel ab,

Entsorgung des Altgeräts

Hinwelse zum Umweltschutz

Der Kühlkreislauf und die Isolierung älterer Kühlschrank- und Tiefkühlmodelle enthalten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW). Freigesetzte Fluorchiorkohlenwasserstoffe (FCKW) können die Ozonschicht in der Erdatmosobäre schädigen. Beauftragen Sie die zuständige Entsorgungsstelle mit der Entsorgung Ihres Altgeräts. Bitte achten Sie darauf, daß die Rohrleitungen ihres Altgeräts vor dem Abholen durch die zuständige Entsorgungsstelle nicht beschädigt werden.

Entsorgung der Neugeräte-Verpackung

Alle Verpackungsmaterialien des neuen Geräts können gefahrtos entsorgt werden.

Der Karton kann zerkleinert der Altpapiersammlung beigefügt werden.

Die Folien sind aus Polyethylen (PE) und die Polsterteile aus FCKW-freiem Polystyrol (PS). Diese wertvollen Stoffe können, wenn Sie sie bei einem Wertstoffcenter abgeben, nach Aufbereitung wieder verwendet werden (Recycling).

Die Anschrift des nächstgelegenen Wertstoffcenters für die Entsorgung der Verpackung und von Altgeräten erfragen Sie bitte bei der Gemeindeverwaltung.



E) Su nevera nueva



Cómo desechar su nevera antigua inservible (Cuando no la vaya a vender)

IMPORTANTE: Niños atrapados y solocación no son problemas que se han erradicado. Las neveras abandonadas o desechadas como chatarra siguen siendo peligrosas... inclusive cuando se las vaya a dejar de lado "por unos dias". Si usted va a deshacerse de su nevera antigua, por favor observe las instrucciones que se incluyen a continuación para ayudar a evitar accidentes.

ANTES DE DESECHAR SU NEVERA O CONGELADOR ANTIGUO:

- Retire las puertas.
- Deje las repisas en su lugar de manera que los niños no puedan entrar fácilmente.
- Corte el cordón eléctrico

Cómo desechar la unidad antiqua

Indicaciones para protección del medio ambiente

Las versiones antiquas de las neveras y congeladores contienen clorofluorocarbonos (CFC) en el circuito de refrigeración y en el aistamiento. Si se expulsan, los clorofluorocarbonos (CFC) pueden perjudicar la capa de ozono de la atmóslera. Confre la nevera antigua a la competencia del servicio local de recogida de basura. Cerciórese de que las tuberías de su unidad refingeradora no estén dañadas antes de que se la lleve el servicio

Como desechar el embalaje de la nevera nueva

El material de embalaje usado para su nevera nueva no supone ningún riesgo y es desechable.

La caja de cartón se puede romper en pedazos pequeños e incluir con la basura doméstica normal de papel.

La banda está hecha aceroy el almohadillado está hecho con pollestireno sin CFC. Estos materiales útiles pueden ser tratados y reciclados si se los lleva al centro apropiado de recolección de materiales para reciclado.

Consulte con su consejo local para obtener ta dirección det centro de reciclado más cercano y del centro de desguace de neveras desechadas más cercano a su hogar.



Votre nouveau réfrigérateur 🗥



Mise au rebut des appareils hors d'usage (appareils n'étant pas destinés à être revendus)

IMPORTANT : il y a encore des enfants victimes de suffocation à la suite d'accidents dans d'anciens réfrigérateurs. Les appareils mis au rebut ou abandonnés restent dangereux...même si ce n'est que « pour quelques jours ». Si vous vous débarrassez de votre ancien réfrigérateur, vous êtes pries d'observer les consignes suivantes pour prévenir tout accident éventuel

AVANT DE VOUS DÉBARRASSER DE VOTRE ANCIEN RÉFRIGÉRATEUR :

- Retirez les portes
- Laissez les étagères en place pour décourager les enfants à grimper à l'intérieur.
- Coupez le cordon d'alimentation.

Mise au rebut

Protection de l'environnement

Les anciens réfrigérateurs et congélateurs contiennent des chlorofluorocarbones (CFC) dans le circuit de refroidissement et au niveau de l'isolation. Si les CFC sont libérés dans l'atmosphère, ils peuvent provoquer la diminution de la couche d'ozone dans la stratosphère. Confier la mise au rebul de l'ancien rétrigérateur au service d'élimination des ordures local. Veiller à ce que les conduites de liquide frigorigene ne soient pas abimées avant que l'appareil ne soit pris en charge par ce service.


Élimination de l'emballage du nouveau réfrigérateur

Tous les matériaux d'emballage de votre nouveau réfrigérateur sont recyclables et sans danger

Le carton peut être déchiré en petits morceaux et recyclé avec les vieux papiers recueillis par votre service de

La sangle est en acier et la garniture d'emballage en polystyrène (PS) ne contant pas de CFC. Ces matériaux utiles peuvent faire l'objet d'un traitement supplémentaire et être recyclés auprès d'un service de recyclage.

Obtenir l'adresse du centre de recyclage et de la décharge spécialisée les plus proches auprès de la mairie.

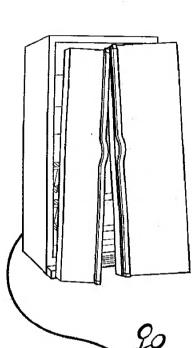

Eliminazio (Non viene

> IMPORTANT pericolosi, ar "per pochi gio

incidenti.

PRIMA DI GE Togliere le Lasciare Tagliare i

Eliminazio Indicazioni p I vecchi tipi clorofluorocai all'esperienza che it servizio

Eliminazion Tutto il materi.

Il cartone può La fascia è di a per essere ulle

Consultare le o di rottami

GR) Σωστή Απαλ (Οταν δεν το

> EHMANTIKO: επικίνδυνα... α τις παρακάτω

SPOTOY HEY

Βγάλτε τις Αφήστε τα Κόψτε το Κ


Απαλλαγή α Obnytes year Τα παλιά μουτι BUENS KALELS Για την απαλλα να βεβατωθείτε

Απαλλαγή τ Όλα το υλικά

Το χαρτόνι μπο

Το περιτυλιγμα (CFC), Edv pc να ανακυκλωθού

Το συμβούλια τη to onite out the

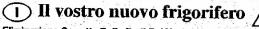

Eliminazione Corretta Delle Parti Del Vostro Vecchio Frigorifero (Non viene più venduto)

IMPORTANTE: l'intrappolamento e il soffocamento dei bambini non sono problemi del passato, I frigoriferi gettati o abbandonati sono ancora pericolosi, anche se rimangono sul posto soltanto

"per pochi giorni". Se volete sbarazzanvi del vostro vecchio frigorifero, vi pregbiamo di seguire le istruzioni sotto indicate allo scopo di prevenire

PRIMA DI GETTARE IL VOSTRO FRIGORIFERO O FREEZER:

- Togliere le norte.
- Lasciare gli scaffali in posizione in modo che i bambini non possano entrare facilmente dentro il frigorifero.
- Tagliare il cavo di alimentazione

Eliminazione del vecchio apparecchio

Indicazioni per la protezione dell'ambiente

I vecchi lipi di irigoriferi e di congelatori contengono clorolluorocarburi (CFC) sia nel circuita di raffreddamento che nell'isolamento, il ciorofluorocarbiuri (CFC), se liberati, possone danneggiare lo strato di ozono dell'atmostera. Affidare l'eliminazione del vecchio apparecchio all'esperienza del locale servizio raccolta rifiuti. Assicurarsi che le tubature del dispositivo di raffreddamento non vengano danneggizte prima che il servizio competente ritiri l'apparecchio.

Eliminazione dell'imballaggio del nuovo apparecchio

Tutto il materiale usato nell'imballaggio del nuovo frigorifero è di tipo a perdere e non è dannoso.

Il cartone può essere tagliato in piccoli pezzi che possono essere messi tra la carta per la normale raccolta.

La fascia è di acciato e l'imbottitura è di polistirene (PS) privo di CFC. Questi utili materiali possono essere portati ai centri di raccolta opportuni per essere ulteriormente trattati e riciclati (riciclaggio).

Consultare le organizzazioni locali per informazioni sugli indirizzi dei cantri di raccolta e di riciclaggio, nonché più vicini, e del centri di raccolta

GR) Το Καινούργιο Σας Ψυγείό Λ

Σωστή Απαλλαγή του Παλιού Σας Ψυγείου (Όταν δεν το Πωλείτε)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η παγίδευση παιδιών και η ασφυξίο δεν είναι προβλήματα του παρελθάντος. Τα παλιά ή εγκατελειμένα φυγεία είναι ακόμη επικίνδινα... ακόμη και αν μείνουν στη θέση τους "μερικές μέρες μόνος. Εάν πετότε το παλιό φυγείο σας, σας παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποτραπούν δυστυχήματα.

ΠΡΟΤΟΥ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΣ Ή ΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΑΣ:

- · Byakte tis maptes.
- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους για να μην μπορούν να εκαρφαλώσουν ευκολατα παιδιά μέσα.
- · Κόψτε το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Απαλλαγή από το παλιό ψυγείο

Οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Τα παλιά μουτέλα των ψυγείων και των καταφύξεων περιέχουν χλωροφθοριούχο άυθρακα (χηλοροφλυοροχορβονό CFC) εις το κύκλωμα της φύξης και εις την μόνωση. Εάν ο χλωροφθοριούχος άνθρακας (CFC) ελευθερωθεί, μπορεί να βλάψει το στρώμα του όζοντος της ατμόσφαιρας. Για την οπαλλαγή του παλιού σας φυγείου εμπιστευτείτε την έμπειρη υπηρεσία απαλλαγής σκουπιδιών της περιφέρειάς σας. Παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες της φύξης του φυγείου σας δεν έσπασαν πρεν να το μαζέφει η ειδική υπηρεσία σκουπιδιών,

Απαλλαγή του πακεταρέσματος του νέου φυγείου

Όλα τα θλικά του πακεταρίσματος που χρησιμοποιήθηκαν για το νέο σας φυγείο είκαι ακένδυνα και μπορείτε να τα πετάξετε.

Το χαρτόνη μπορεί να κοπεί σε μικρά κομμάτια και να πεταχτεί με τα υπόλοιπα σκοιπίδια του σπιτιού.

Το περιτόλιγμα είναι φτι αγμένο από ατσάλι και το παραγέμισμα είναι φτιαγμένο από πολυστερόλιο (PS) χωρίς χλωροφθοριούχο άνθρακα (CFC). Εών μεταφέρετε αυτά τα χρήσιμα υλικά στα κατάλληλο κέντρο ανακόκλωσης υλικών (Ανακόκλωση), μπορούν να κατεργαστούν και

Το συμβούλιο της περιφέρειας σας μπορεί να σας δώσει τη διεύθυνση για το πλησιέστερο κέντρο ανακύκλωσης και της πλησιέστερης από το σπίτι σας μάντρας παλιοσιδερικών,

(DK) Dit Nye Køleskab

Rigtig bortskaffelse af det kasserede køleskab (Når det likke sæiges igen)

VIGTIGT. Børns der lukkes inde og kvæles (i køleskabe) er et tilbagevendende problem. Kasserede eller efterladte køleskabe er stadig farlige... selv om de "kun står der et par dage." Hvis du kasserer dit gamle køleskab, skal du følge nedenstående instruktioner for at forebygge

FOR DU KASSERER DIT GAMLE KOLESKAB ELLER FRYSER SKAL DU:

- Lade hylderne sidde så det er vanskeligere for børn at kravle ind.
- Skære elkablet af.

Bortskaffelse af det gamle køleskab

Forslag til beskyttelse af miliøet

Ækire modeller køleskabe og frysere indeholder chlorfluorcarbon (CFC) både i kølesystemet og isolationen. Chlorfluorcarbon (CFC) kan skade atmostærens ozonlag, hvis del stipper ud. Bortskafning af det gamle køleskab skal overlades til en kvalificeret lokal renovationsservice. Det er vigtigt, at rørinstallationen på det gamle apparat ikke beskediges, før del hentes af den relevante service.

Bortskaffelse af det nye køleskabs emballage

Samtlige pakkematerialer fra del nye apparat er ikke miljøvenlige og kun beregnet til engangsbrug.

Kartonen kan rives i småstylder og kasseres sammen med husholdningens normale papiraffald.

Båndet er lavet at stål, og fyldstoffet består af CFC-fri polystyren (PS). Disse anvendetige materialer kan viderebehandles og genbruges, når

Du kan kontakte kommunekontoret for nærmeste genbrugscenter og skrotteplads for hårde hvidevarer,

BR Sua Nova Geladeira 🖍

Preparação Apropriada da Geladeira Antiga que Será Descartada (Não Sendo Revendida)

IMPORTANTE: O perigo de uma criança ficar presa e sufocar-se não é um problema do passado. As geladeiras descartadas ou abandonadas ainda apresentam um perigo... mesmo que fiquem "só alguns dias" desatendidas. Se você for destazer-se de uma geladeira antiga, por favor siga as instruções a seguir para ajudar a evitar acidentes.

ANTES DE DESCARTAR UMA GELADEIRA OU FREEZER ANTIGO:

- Retire as portas.
- Deixe as prateleiras instaladas para dificultar a entrada de crianças.
- Corte o cabo de alimentação.

Como descartar uma geladeira antiga

indicações para a proteção do meio ambiente

As versões mais antigas de geladeiras e freezers contêm clorofluorocarbonetos (CFC) tanto dentro do circuito de refrigeração como no isolamento térmico. Os ciorofluorocarbonetos (CFC), caso sejam liberados, podem danificar a camada de ozônio da atmosfera. Confie a disposição da sua unidade antiga à competência do serviço local de tratamento de residuos. Por favor, não permita que a tubulação da unidade de refrigeração seja danificada antes de entregá-la ao serviço competente.


Como descartar a embalagem de uma nova unidade

Todo o material de embatagem utilizado para a sua nova unidade é do tipo descartável, não contaminante.

O papelão pode ser rasgado em pequenos pedaços e incluido na coleta normal de lixo doméstico.

A fita é de aço e o enchimento de proteção é de potistirene (PS) livre de CFC. Estes materiais úteis podem ser tratados e reciclados, levandoos a um centro apropriado de coleta de materiais para reciclagem.

Consulte a agência local apropriada para saber o endereço do centro de reciclagem e de sucata mais próximo.

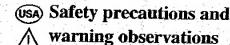

Before you start-up the unit, you should read most attentively the information contained in the manual of operation and installation instructions. These provide very important specifications which should be adhered to when installing, operating or servicing the unit. Keep the instruction manual in e safe place and remember to hand if over to a possible subsequent owner.

WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

To prevent the possibility of hazard due to electrical shock, never plug refrigerator into a receptacle that has not been grounded adequately and in accordance with local and national electrical

The manufacturer will not be held responsible for any damages resulting from nonobservance of the following:

- Do not start-up a unit showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer
- Connection and installation of the unit are to be carried out in strict compliance with the specifications contained in the manuals of Considerations of the action of the second must coincide with the data featured on the identification plates. It is imperative that repairs and maintenance of the unit be categorically performed by e qualified technician. Improper
- repairs carried out by persons lacking the necessary technical competence are e potential source of danger and may have critical consequences for the user of the unit,
- High-proof alcohol must be stored in tightly closed bottles or containers and these always kept in an upright position. Under no circumstances should explosive substances be stored inside the unit.. Danger of explosion!
- Do not operate retrigerator in the presence of explosive tunes. Do not take ice cubes straight from the deep freezer into your mouth. (Allow to stand for a few minutes to avoid freezer burn.) Ensure that the circuit of the refrigerating agent is not damaged, i.e. do not pierce the refrigerant conduits with sharp items, twist or bend the pipework, scape off coated surfaces etc. Observe
- that if retrigerant agent spurts out and gets into your eyes it may lead to serious eye injuries. Do not cover or block the air relief slots or front base grille of your cooling enit. Keep clean (see Care & Cleaning).
- Do not use any device that will alter the electrical performance of this appliance.

No Defrosting

Your retrigerator is designed to defrost itself automatically. During the automatic defrost cycle, you may notice a red glow/reflection or hear water droplets coming in contact with the heater surface. This is entirely normal during the defrost cycle.

Intended application

- The unit was designed specifically for household use. It is suitable for the refrigeration of food, for the storage of frozen food products and for making ice cubes.
- If using for commercial purposes, please observe the statutory regulations applicable for the corresponding trade sector. Thounk is interference-screened in accordance with EU regulation
- It adheres to current German regulations of the prevention of
- accidents caused by refrigerating equipment (VBG 20). The cooling circuit has been subjected to the necessary leak
- The unit observes all current safety regulations applicable to
- electrical appliances.

Follow these safety guidelines:

- Unplug refrigerator before cleaning condenser or replacing a light build.
- In case of power failure, minimize door openings. Frozen foods that have thawed completely should not be refrozen.
- Children should not climb, hang or stand on doors or shelves.

(D) Sicherheitshinweise und Warnungen

Lesen Sie bitte vor inbetriebnahme des Geräts die in der Gebrauchsund Aufstellungsanleitung aufgeführten Informationen sorgfältig durch. Sie enthalten wichtige Hinweise für die Installation, den Gebrauch und die Wartung des Geräts. Bewahren Sie diese Anleitungen an einem sicheren Ort auf und übergeben Sie sie dem Nachbesitzer.

ACHTUNG: DIESES GERÄT MUB GEERDET SEIN.

Um Elektroschock zu vermeiden, den Kühlschrank nie in einen Stecker einstecken, der nicht ordnungsgemäß und nach den stäatlichen Bestimmungen geerdet ist.

Der Hersteller haltet nicht, wenn die nachstehenden Himweise nicht

- Ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb nehmen. Im Zweifelsfall beim Lieferanten zurückfragen,
- Anschluß und Aufstellung genaumach der Aufstellungsanleitung vornehmen. Elektrische Anschlußbedingungen und Angaben auf dem Typenchild müssen übereinstimmen.
- heperatures and startungembesten dusten nor von Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen durch nicht qualifizierte Personen stellen eine Gefahrenquelle der und können zu schwerwiegenden Folgen für den Senutzer führen.
- Hochprozentigen Alkohol nur in dicht verschlossenen Flaschen oder Gefäßen aufrecht lagern, Auf keinen Fall explosive Stoffe im Gerät lagem - Explosionsgefahri
- Das Gerät nicht in der Gegenwart explosiver Dämpfe betreiben. Eiswürfel nicht direkt vom Tiefkühlfach in den Mund nehmen (ein paar Minuten warten, um Verbrennungen durch sehr tiefe
- Temperaturen zu vermeiden). Darauf achten, daß der Kühlkreislauf nicht beschädigt wird, d.h. die Kälternittelleitungen nicht mit einem scharfen Gegenstand punktieren, Rohrfeitungen verdrehen oder biegen, Ablagerungen abkratzen usw. Falls Kältemittefaustritt und in die Augen gelangt,
- kann es zu schweren Augenverletzungen kommen. Die Entlüttungsschliteutschen Bestimmungen zur Verhütung von Unfällen durch Kühlgeräte (VBG 20).
- Der Kühllkreislauf wurde den erforderlichen Dichtheitsprüfungen unterzogen,
- Das Gerät entspricht allen zur Zeit geltenden Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte.

Kein Abtauen

Der Kühlschrank ist mit einem automatischen Abtausystem ausgestattet. Beim automatischen Abtauzykkus könnten rotes Gluben und Reflektionen sichtbar oder euf die Heizplatte fallende Wassertropfen hörbar sein. Dies ist beim Abtauen völlig normal.


Beabsichtigte Verwendung

- Diese Gerät ist vor allem für die Verwendung im Haushalt gedacht. Es eignet sich zum Kühlen von Lebensmittelin, zur Lagerting von Tiefkünlikost und zur Herstellung von Eiswürfeln. Beim Einsatz für kommerzielle Zwecke sind die gesetzlichen Vorschriften für den jeweiligen Gewerbebetrieb zu beachten.
- Das Gerät ist gemäß den EU-Bestimmungen 87/398 EWG
- Es entspricht den derzeitigen deutschen Bestimmungen zur Verhältung von Unfällen durch Kühlgeräte (VBG 20).
- Der Kühlldreislauf wurde den erforderlichen Dichtheitsprüfungen
- Des Gerät entspricht allen zur Zeit geltenden Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte.

Folgende Sicherheitshinweise sind zu beachten:

- Den Kuhlschrank von der Stromquelle trennen, bevor der Kondensator gesämbert oder die Birne ausgewechselt wird. Bei einem Stromaustall die Türen so wenig wie möglich öffnen.
- Ganz aufgetaute Lebensmittel nicht erneut einfrieren. Kinder dürfen nicht auf das Gerät kiettern, an der Ter hängen oder in den Fächern spielen.

(E) Precauciones de

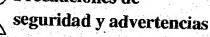

Antes de poner la nevera en funcionamiento, lea con mucha atención la información contenida en el manual de operación y en las instrucciones de instalación. Estos materiales contienen especificaciones muy importantes a las que hay que atenerse al instalar, operar o reparar la nevera. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro y no olvide entregarselo al posible siguiente propietario. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro y no civide entregárselo al posible siguiente propietario.

¡ADVERTENCIA! - ES NECESARIO CONECTAR ESTE ELECTRODOMESTICO A TIERRA.

Para evitar la posibilidad de riesgo debido a sacudida eléctrica, nunca enchufe la nevera en un receptáculo que no se haya conectado a tierra apropiadamente y de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales.

El fabricante no será responsable de ningún daño causado como resultado de no haberse observado lo siguiente:

- No encienda la nevera si ésta muestra señales de haber sufrido cualquier daño. En caso de duda, consulte con el vendedor.
- his remoders a includation for the names on Brownian a color estrictamente de acuerdo con las especificaciones contenidas en los manuales de operación e instrucciones de instalación. Las condiciones de conexión tienen que coincidir con los datos contenidos en las placas de identificación.
- Es imperativo que las reparaciones y el mantenimiento de la nevera sean efectuados por un técnico calificado. Las reparaciones incorrectas efectuados por personas que no tienen la competencia técnica necesaria constituyen una posible fuente de peligro y pueden tener consecuencias críticas para el usuado de la unidad.
- Las bebidas alcohólicas de alto grado tienen que guardarse en botellas u otros envases bien cerrados y siempre colocarse en posición vertical. Bajo ninguna circunstancia deberán quardarse substancias explosivas en la nevera. Peligro de explosión!
- No haga funcionar la nevera en presencia de gases o vapores explosivos. No se lleve cubitos de hielo directamente del congetador e la boca
- (espera unes minutes para evitar quemaduras de congelación). Cerciórese de que el circuito del agente refrigerante no esté defiado, es decir, no periore los conductos del retrigerante con objetos aillados, no tuerza ni doble las tuberias, no raspe las superficies recubiertas, etc. Recueirde que si el refrigerante brota con fuerza y la salpica los ojos, esto podría causar lesiones graves a los ojos.
- No tape ni bioquee las ranuras de salida de aire o la rejilla en la parte delantera de la base de la unidad de refrigeración. Manténgalas limpias (reliérase a la sección de limpieza y cuidado).
- No utilice ningun dispositivo que allere el funcionamiento eléctrico de este electrodoméstico.

No hace falta descongelar

Su nevere está febricada de modo que se descongela automáticamente. Durante el ciclo de descongelamiento automático, es posible que usted observe un resplandor/reflejo rojo e que olga gotas de agua entrar en contacto con la superficie del calentador. Esto es normal durante el ciclo de descongelamiento.

Aplicación prevista

- La unidad se diseñó específicamente para uso domástico. Es adecuada para refrigerar alimentos, para guardar productos alimenticios congelados y para hacer cubitos de hielo.
- En caso de usarse para fines comerciales, observe los reglamentos
- y estatutos aplicables para el sector comercial correspondiente. La nevera está examinada contra interferencias de acuerdo con el reglamente de los Estados Unidos 87/398 CEE.
- Crimple con el reglamente alemán actual de prevención de accidentes causados por equipo de retrigeración (VBG 20). El circuito de retrigeración ha pasado las pruebas de fugas necesarias.
- La nevera cumple con todos los reglamentos de seguridad aplicables a electrodomésticos.

Observe estas directrices de seguridad:

- Desenchule la nevera arités de limpiar el condensador o de cambiar una bombilla de luz.
- En caso de una interrupción en el suministro de energía, abra las puertas lo menos posible. Les alimentos congetados que se hayan descongelado totalmente no deberán volverse a congelar. Los niños no deberán subirse, colgarse o pararse en las puertas



(F) Mesures de sécurité et mises en garde

Avant de mettre la réfrigérateur en marche, fire très soigneusement les renseignements fournis dans le manuel de l'utilisateur et les instructions de service. Ces documents donnant des caractéristiques techniques dont il est essential de tenir compte dans l'installation, l'utilisation et la réparation de l'appareil. Conserver ce manuel en lieu sûr et ne pas oublier de le remettre à tout acheteur éventuel,

AVERTISSEMENT - CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA TERRE

Pour prévenir tout danger d'électrocution, ne jamais brancher l'appareil dans une prise qui n'e pas été confectement mise à le masse et n'étant pas conforme aux codes électriques locaux et

Le labricant décline toute responsabilité pour tous dommages résultant de la non observation des consignes suivantes :

- Ne pas mettre en route un appareil qui semble endommagé. En cas de doute, consulter la magasin où il a été acheté.
- Le raccordement et la mise en service de l'accorde duivent s'effectives en sincre rippervation des indications fournies clans te manuel de l'atilisateur et les instructions de service. Les conditions de branchement doivent être conformes aux données figurant sur la plaque signalétique.
- Il est impératif de confier les réparations et le déparriage de l'appareil à un technicien qualifié. Toute réparation effectuée par une personne non compétente représente une source potentielle de danger et peut avoir des conséquences dangereuses pour l'utilisateur.
- Les boissons à haut degré d'alcool doivent être conservés debout dans une bouteille ou dans un récipient hermétiquement fermé. Ne placer en aucune circonstance des substances explosives dans l'appareil. Danger d'explosion !
- Ne pas faire fonctionner la réfrigérateur en présence de vapeurs
- Ne pas metire dans la bouche des glaçons qui viennent de sortir du congélateur (attendre quelques minutes pour éviter de s'abimer
- Veiller à ce que les conduites deliquide trigorigène ne soient pas endommagées : ne pas les percer ni les fordre, ne pa en gratter la revêtement, etc. Noter que si la liquide frigorigène gicle dans les yeux, il peut provoquer de sérieuses tésions oculaire
- Ne pas couvrir ni bioquer les tentes ni la grille de ventilation de l'appareil. Maintenir propre. (Voir Entretien et nettoyage)
- N'utiliser aucun dispositif pouvant aliérer la performance électrique de cet appareil

Dégivrage

Votre réfrigérateur est à dégivrage automatique. Pendant la cycle de dégivrage automatique, on pourra voir une lueur rouge ou entendre des gouttes d'eau tombant sur la surface de l'élément. Ceci est normal durant le cycle de dégivrage, au de contre-plaqué ou autre matériau de cale.

Usage prévu

- Cet appareil est spécifiquement réservé à un usage ménager ; réfrigération d'aliments, conservation de produits surgetés et production de glaçons.
- S'il est utilisé à des fins commerciales, veiller à observer les règlements régissant sont utilisation dans son lieu d'utilisation.
- L'appareil est déparasité conformément aux euronormes EU 87/ 398 de la CEE.
- Il satisfait à la légistation actuelle portant sur la prévention d'accidents associés aux appareils de réfrigération en Allemagne
- Le circuit de réfrigération à été soumis aux tests de fuite requis. L'appareil satisfait à tons les règlements de sécurité actuels applicables aux appareils électro-ménagers.

Se conformer aux consignes de sécurité suivantes : Débrancher le réfrigérateur avant de nettoyer le condensateur ou

- de remplacer une ampoule électrique. En cas de panne d'électricité, éviter d'ouvrir les portes. Ne pas recongeler les aliments surgelés qui ont été entièrement
- Ne pas autoriser les enlants à grimper ou à s'asseoir sur les portes ou sur les étagères.

CT / x 1 Clauzidin Silia



sicurezza e avvertimenti

Prima di avviare l'apparecchio, leggere con molta attenziona le informazioni contenute nel manuale di funzionamento e le istruzioni relative all'installazione. Questo materiale tomisce istruzioni molto importanti che è necessario seguire per l'instaliazione, il funzionamento e la manutenzione dell'apparecchio. Tenere il manuale di istruzione in luogo sicuro e ricordare di passarlo ad un eventuale futuro possessore dell'apparecchio,

ATTENZIONE - QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE MUNITO DI IMPIANTO A TERRA.

Per prevenire i rischi connessi alle scariche elettriche, non attaccare mai il frigorifero a prese che лоп siano munite di adeguato impianto a terra. Seguire inottre i codici elettrici locati e nazionali.

il produttore non si ritiene responsabile di eventuati danni provocati dalla mancata applicazione dei seguenti accorgimenti:

- Non avviare l'apparecchio che mostri segni di danno. In caso di dubbio, consultare il rivenditore.
- Il collegamento e l'installazione dell'apparecchio devono essere eseguiti applicando severamente le specifiche tecniche contenute nei manuali di funzionamento e nelle istruzioni per l'installazione. Le condizioni del collegamento devono coincidere con i dati indicati sulta targhetta di identificazione.
- Essenziale che le riparazioni e gli interventi di manutenzione dell'apparecchio vengano eseguiti cetegoricamente da tecnici qualificati. Riparazioni inadeguata eseguite da persone che non abbiano le necessarie conoscenze tecniche sono fonti di possibili rischi e potrebbero avere serie ripercussioni per coloro che utilizzano l'apparecchio.
- L'alcool ad elevata gradazione deve essere conservato in bottiolie ocontenitori ermeticamente chiusi che dovranno sempre essere tenuti in posiziona verticale. In nessun caso sostanze esplosive dovranno essere conservate all'interno dell'apparecchio. Pericolo
- Non far funzionare il frigorifero in presenza di fumi esplusivi,
- Non portare direttamente alla bocca i cubetti di ghiaccio pretevati dal freezer (lasciani per qualche minuto a temperatura ambiente per evitare bruciature provocate dal freddo del freezer).
- Assicurarsi che il circuito degli agenti refrigeranti non sia danneggiato, evitare ad esemplo di torare le condotte del refrigerante con oggetti appuntiti, di piegare o torcere le tubature, discrostare parti verniciate, ecc. Si noti che se l'agente refrigerante dovesse schizzare negli occhi di persone potrebbe causare seri danni aoli occhi.
- Evitare di coprire o bloccare le aperture di circolazione dell'aria o la griglia frontale della base dell'apparecchio refrigerante, Mantenere l'apparecchio pulito (leggere "Cura e pulizia"),
- Non usare aicun dispositivo che alteri le prestazioni elettriche di questo apparecchio.

Non è necessario sbrinare

il vostro nuovo trigoritero è stato realizzato in modo che si sbrini automaticamente. Durante il ciclo di sbrinamento automatico, è possibile notare un riflesso/scintillio rosso o udire delle gocce d'acqua che vengono a contatto con la superficie del riscaldatore. Questi tenomeni sono normali durante il ciclo di strinamento.

Usi ai quali è destinato l'apparecchio

- · L'apparecchio è stato realizzato in modo specifico per uso domestico. E destinato alla refrigerazione di cibi, alla conservazione di cibi surgelati e alla produzione di cubetti di ghiaccio.
- Se l'apparecchio viene usato in impleghi commerciali, si prega di osservare la norme di legge applicabili allo specifico settore. L'apparecchio è schermato contro le interferenze come da norme
- È incitre conforme alle norme attualmente in vigore in Germania riguardanti la prevenzione di incidenti provocati da apparecchiature refrigeranti (VBG 20).
- Il circuito di raffreddamento è stato sottoposto alle necessarie
- L'apparecchio applica tutte le norme sulla sicurezza vigenti, applicabili agli apparecchi elettrici.

Seguire queste indicazioni:

- Staccare il frigorifero prima di pulire il condensatora o prima di sostituire una lampadina elettrica.
- In caso di mancanza di elettricità, minimizzare la frequenza dell'apertura della porta. I cibi surgelati che si sono disgelati completamente non dovrebbero essere surgelati di nuovo. I bambini non dovrebbero arrampicarsi, attaccarsi o salire su
 - porte o scaffali.

(CAT) IIPOPUNUSCIS MUTURNICUS MUT



παρατηρήσεις προειδοποιήσεων

Πριν να ξεκινήσετε τη αυσκευή σας, θα πρέπει να διαβάσετε πολύ προσεχτικά τις πληροφορίες που βρίσκονται στα εγχειρέδιο χει ρισμού και εγκατάστασης. Αυτές οι οδηγίες σας προσφέρουν πολύ σημαντικές προδιαγραφές τις αποίες πρέπει να ακολουθήσετε όταν θα εγκαταστήσετε, λειτουργήσετε ή επιδιαρθώσετε τη συσκευή σας. Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές μέρος και θυμηθείτε να το δώσετε στον επάμενο ιδιοκτήτη,

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΗ - ΑΥΤΉ Η ΣΥΣΚΕΎΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΙΩΘΕί.

Για να αποφύγετε την πιθανότητα κινδύνου εξ αιτίας του ηλεκτρικού σοκ, μην βάζετε ποτέ το ψυγεία σε πρίζα η οποία δεν έχει καταλληλη γείωση και η αποία δεν είναι σύμφωνη με τους τοπικαύς και εθνικούς ηλεκτρικούς

Τα εργοστάσιο διν είναι υπεύθυνο για τις ζημιές που θα προκύψουν εάν δεν ακολουθήσετε τα εξης:

- Μη ξεκινήσετε τη συσκευή εάν παρουσιάζει κάποια σημεία ζημιάς. Εάν έχετε αμφιβολίες συμβουλευτείτε τον έμπορο-πωλητή σας.
- Η σύνδεση και η εγκατάσταση της συσκευής πρίπει να γίνουν ακολουθώντας αυστηρά τις ενδείξεις που περιέχουν τα εγχειρίδια των οδηγιών χειριαμού και εγκατάστασης. Οισυνθήκες για τη αύνδεαη πρέπει να συμφωνούν με τα διδομένα που είναι γραμμένα στην πλακέτα της ταυτότητας,
- Οι επιδιορθώσεις και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνανται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η μεγαλύτερη πηγη κινδύνου που μπορεί να προκαλέαει αοβαρές ζημιές σε όποιον χρησιμοποιεί τη συσκευή ή στην ίδια τη συσκευή, είναι οι ακατάλληλεις επιδιορθώσεις παυ γίνονται από άτομα που δεν έχουν τις τεχνικές γνώσεις για αυτή τη συσκευή.
- Ότι περιέχει μεγάλη δόση από οινόπνευμα πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένα μπουκάλια και να φυλάγονται πάντοτε αε ορθια στάση. Πατέ δεν πρέπει να αποθηκεύονται εκρηκτικές ύλες μέσα στο φυγείσ. Μπορεί να εκραγαύν!
- Μην λειταυργείτε τα ψυγεία σε περιοχή όπου υπάρχουν εκρηκτικές αναθυμιάσεις.
- Μη βάλετε στα στόμα σας παγάκια που μόλις βγάλατε απά την κατάφυξη. (Αφήστε τα έξω μερικά λεπτά για να μη καείτε).
- Βεβοιωθεί τε ότι το κύκλωμα της ψύξης δεν έχει πάθει ζημιά, π.χ. προσέξτε να μη τρυπήσετε τους σωλήνες της ψύξης με κανένα αιχμηρό αντικείμενο, μη στροβώσετε ή διπλώσετε τους σωλήνες, γδάρετε τις επικαλυμμένες επιφάνειες κλπ. Προσοχή, εάν το υγρό της ψύξης πεταχτεί στα μότισ σας μπορεί να προκαλέαει σοβαρό τραυματισμό.
- Μη σκεπάζετε και μη βουλώνετε τις σχισμές από τις οποίες φεύγει ο ! αέρας ή την μπροστινή σχάρα βάσης του ψυγείου σας. Διατηρήστε τα καθαρά, (δείτε την ενότητα φραντίδα και καθαρισμός),
- Μη χρησιμοποιήσετε υποιαδήποτε συσκευή η οποία μπορεί υσ τροποποιήσει την ηλεκτρική αποδοτικότητα αυτής της συσκευής.

Δεν Χειρισμού

Το ψυγεία αας έχει σχεδιαστεί για να ξεπαγώνει μάνα του αυτόματα. Κατά τη διάρκεια του αυτόματου κύκλου απόψυξης, μπορεί να δείτε μια κόκκινη λάψηταντανσκλαση ή να ακούσετε τα σταγανίδια του νερού να έρχονται σε επαφή με την επιφάνεια του θερμαντή. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό κατά τη διάρκεια του κύκλου σπόψυξης.

Προορισμός εφαρμογής

- Η συσκευή αχεδιάστηκε ειδικά για οικιακή χρήση. Είνσι κατάλληλη για τη διατήρηση τροφίμων, την αποθήκευση κατεψυγμένων προϊάντων και για την παραγωγή πάγου σε κύβους.
- Εάν τη χρησιμοποιείτε για εμπορικαύς σκοπούς, παρακαλείστε να σκαλουθήσετε τους κανουισμούς του νόμου παυ αναφερονται στον αντίστοιχο εμπορικό ταμέα.
- Η αυσκευή έχει εξεταστεί, συμφωνα με τους κανανισμούς των ηλεκτρικών ειδών EU 87/398 EEC, για παρασιτική παρεμβολή.
- Επίσης έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην Γερμανία και οι αποίσι αναφέρονται στην αποφυγή δυστυχημάτων που μπορούν να προξενηθούν από ψυγεία (ΒΓ 20).
- Το ψυκτικά κύκλωμα έχει υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες δοκιμές διαρροής.
- Η συσκευή έχει καταακευσστεί σύμφωνα με τους πρόσφαταυς κανονισμούς ασφαλείας που εφαρμόζονται στις ηλεκτρικές συσκευές.

Akolouqhvste ti* parakavtw kateuqunthvrie* grammev* asfaleiva*:

- Βγάλτε το ψυγείο από τη μπρίζα όταν καθαρίζετε τον συμπυκνωτήρα ή όταν αλλάζετε κάποισ από τα λαμπάκια.
- Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, ελαχιστοποιήστε το άνοιγμα των θυρών. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα τα οποία έχουν ξεπαγώσει τελείως δεν πρέπει να ξαναμπούν στην κατάψυξη,
- Τα παιδιά δεν πρέπει να σκαρφαλώνουν, νο κρέμονται ή να στέκονται επάνω στις πόρτες ή στα ράφια.

(UN) DIMMELLICUSALIVISIIIIIYET

og advarsler

Før der tændes for køleskabet, skal informationerne om køleskabet i betjenings- og installationsmanualeme læses grundigt. De indeholder vigtig information, som skal følges under køleskabets installation, brug eller service. Instruktioneme skal opbevares på et sikkert sted og gives videre til den næste ejer.

ADVARSEL - DETTE KØLESKAB SKAL **JORDFORBINDES**

For at forhindre ulykker fra elektrisk stød, må køleskabet aldrig sluttes til en stikdåse, der ikke er korrekt jordtorbundet og følger gældende regter for elektriske installationer.

Fabrikanten hæfter ikke for skader, hvis følgende ansivninger ikke

- Apparatet må ikke tilstuttes, hvis der er tegn på skede. I tvivistilfælde skal forhandleren kontaktes.
- Tilslutning og installation skal udføres i streng overensstemmelse med forskrifterne i betjenings- og i installationsmanualerne. De elektriske tilslutningsbetingetser skal svare til informationen på
- Reparation og vedtigeholdelse skel kun udrøres øf kvalificerede fagfolk. Dårlige reparationer af ukvalificeret personele kan indebære farer og have kritiske felger for torbrugeren.
- Spiritus med høj alkoholprocent skal opbevares i tætsluttende flasker eller beholdere og altid stå opret. Brandfarlige stoffer må under ingen omstændigheder opbevares i køteskabet.
- Køleskabet må ikke bruges i nærheden af brandfarlige dampe.
- · Isterninger må ikke tages i munden direkte fra dybfryseren . (De skal stå et par minutter for at undgå trostforbrænding.)
- Kølemidlets kredsføb må ikke beskadiges, dvs. køtemidlets kredsløb må ikke perforeres med et skarpt instrument. rønnstallationen må ikkø drejes eller bejes, belægning må ikke skrabes af overflader osv. Bemærk: Hvis kølemiddel sprøjter ud og rammer øjet, kan det føre til alvorlig øjenskade
- Ventilationsåbningerne eller ventilationsristen foran på køleskabets køleelement må ikke dækkes eller blokeres. Køleskabet skal holdes rent (se vedligeholdelse og rengøring),
- Der må ikke bruges nogen anordning, der ændrer apparatets elektriske funktion.

Ingen afrimning

Køleskabet er udstyret med automatisk afrimning. Under den automatiske afrimningscyklus kan redt skær eller genspejling eventuelt ses, eller vanddråber høres, når de drypper på varmeelementet. Dette er normalt under afnmningsprocessen.

Beregnet brug

- Køleskabet er specielt beregnet til husholdninger. Det er egnet til afkøling at madvarer, opbevaring af frosne madprodukter og
- Hvis det bruges kommerciett, skal de gældende levforskrifter for det tilsvarende næringsområde følges.
- Køleskabet er Interferenssikret ligige EU-bestemmelse 87/398
- Det opfylder gældende tyske krav om forebyggelse af uheld forarsaget af køleudstyr (VBG 20).
- Kølesystemøt har været underkastet de påkrævede tæthedsprøver.
- Dette køleskeb er i overensstemmelse med gældendø sikkerhedsrealer for elektriske apparater.

Følgende sikkerhedsregler skal overholdes:

- Stikket skal trækkes ud, fer kondensatoren gøres ren, eller en pære skiftes ud.
- Ved strømsvigt skal døren åbnes så lidt som muligt. Fuldt optøede madvarer må ikke fryses igen.
- Bøm må ikke klatre, hænge eller stå på døren eller hylderne,

(BR) Precauções de segurança e



observações de advertência

Antes de ligar a unidade, você deve ler com muita atenção as informações contidas no manual de operações e nas instruções de operação. As mesmas proporcionam especificações multo importantes que devem ser seguidas ao instalar, operar ou reparar a unidade. Guarde o manual de instruções em lugar seguro e em caso de revendê-la, não deixe de entregá-lo ao novo proprietário.

ADVERTÊNCIA - ESTE EQUIPAMENTO PRECISA SER ATERRADO.

Para evitar a possibilidade de perigo de choque elétrico, nunca ligue esta geladeira a uma tomada que não tenha sido adequadamente aterrada de acordo com os códigos elétricos locais e nacionais,

O fabricante não será responsabilizado por danos decorrentes do não cumprimento dos seguintes itens;

- Não ligue uma unidade que apresente quaisquer sinais de danos. Em caso de dúvida, consulte o revendedor,
- A conexão e instalação da unidade devem ser realizadas em estrito cumprimento com as especificações contidas nos manuais de operação e instruções de instalação. As condições das conexões devem coincidir com os dados apresentados nas placas de identificação.
- É imperetivo que os reparos e manutenção da unidade por força sejam realizados por um técnico qualificado. Os reparos impróprios, realizados por pessoas tecnicamente não qualificadas são potencialmente fontes de perigo e poderão ter consequências enticas para a utilização da unidade.
- O álcool altamente retificado deve ser guardedo em frascos ou recipientes bem fechados e sempre mantidos na posição vertical. De maneira alguma, as substâncias explosivas não devem ser guardadas dentro da unidade... Perigo de explosão!
- Não opere a geladeira na presença de vapores explosivos. Não leve cubos de gelo diretamente do freezer à boca, (Espere
- alguns minutos para evitar que maduras de gelo).
- Tenha o cuidedo para não daniticar o circuito do agente de refrigeração, i.e., não fure as tubulações de refrigerante com itens pontiagudos, não torça ou dobre os tubos, não raspe superficies revestidas, etc. Note que se o agente refrigerante escapar e se entrar nos olhos, poderá resultar em sérios danos.
- Não cubra ou tape as aberturas de ventilação ou a grade da trente da sua geladeira. Mantenha timpo. (Consulte Manutenção e Limpeza).
- Não use qualquer dispositivo que altere o desempenho elétrico desta unidade.

Não Requer Descongelamento

A sua geladeira foi projetada para proporcionar um descongelamento automático. Durante o ciclo de descongelamento automático, você talvez note um britho/refløxo vermelho ou ouça o som do gotejamento de água em superfícies aquecidas. Isto é completamente normal durante o ciclo de descongetamento.

Aplicação Apropriada

- A unidade toi projetada especificamente para utilização doméstica. Ela é apropriada para a refrigeração de alimentos, para o armazenamento de produtos comestiveis congelados e
- para produzir cubos de gelo. Se for utilizada para fins comerciais, por favor observe a regulamentação legal aplicável para o setor correspondente.
- A unidade possui blindagem contra interferência de acordo com a regulamentação 87/398 EEC da EU.
- Ela atende às regulamentações alemãs etuais da prevenção de acidentes causados por equipamentos de refrigeração (VBG 20).
- O circuito de refrigeração passou pelos testes de vazamento
- A unidade atende ø todas as regulamentações de segurança atuetmente aplicáveis aos eletrodomésticos.

- Siga as seguintes diretrizes de segurança:

 Desligue a geladeira de tomada antes de limpar o condensador ou trocar uma lâmpada.
- No caso de uma queda de força, as portas devem ser abertas o mínimo possível. Os atimentos congelados que tenham sido completamente descongelados não devem ser congelados novamente.
- As crianças não devem subir, pendurar-se ou apoiar-se nas portas ou prateleires.



WARNING:

Electrical Connection. See Data Plate,

See Data Plate for Electrical Voltage and Frequency to ensure compatibility with your home's power supply. Use with a separate, dedicated grounded (Earthed) circuit protected with a slowblow 10 A fuse or circuit breaker.

If the plug cap does not match the local receptacle, a molded cap and cord can be purchased from your local authorized dealer or service facility. The cord should be installed by a qualified technician. The cap and cord type are shown below. The 78441 base number is the compressor connection type, the dash number (-1 to -10), the plug type.

A power cord example: 78441-1 is a "Schuko Plug" molded onto a power cord for mounting on a early production compressor with 3 male terminals. See Data Plate for Rev. number.

(E) ADVERTENCIA:

Conexión eléctrica. Refiérase a la placa de datos,

Refiérase a la placa de detos para obtener el voltaje y ta frecuencia y así asegurar la compatibilidad con el suministro de energia de su hogar. Utilice la unidad en un circuito separado dedicado con conexión a tierra, protegido con un fusible de tusión tenta de 10 A o con un disyuntor.

Si la clavija de conexión no corresponde al receptáculo local, usted puede comprar una clavija moldeada y un cordón de su local de servicio o vendedor local autorizado. Un técnico calificado daberá instatar el cordón. La clavija y el cordón se muestran más abajo. El número de base 78441 es el tipo de conexión del compresor; el número precedido por un guión (-1 a - 10) es el tipo de clavija.

Ejemplo de un cordón eléctrico; 78441-1 es una "clavija Schuko" moldeada sobre un cordón eléctrico que se instalará en un compresor de producción temprana con 3 terminales macho. Refierase a la placa de datos para el numero de REV.

ATTENZIONE:

Collegamento elettrico. Consultare la targhetta con il numero di serie.

Consultare la targhetta con il numero di serie per venire e conoscenza della tensione elettrica e della frequenza, allo scopo di accertarsi della compatibilità dell'apparecchio con la fonte di alimentazione domestica. Usare con un circulto separato dedicato munito di adeguato impianto a terra e protetto da fusibile ad azione lenta 10 A o da interruttore automatico.

Se l'attacco della spina non si adatta alla presa locale, è possibile acquistare un attacco foggiato e un cavo di alimentazione presso l'agente di vendita autorizzato o presso l'officina di servizio. Il cavo dovrebbe essere installato da un tecnico qualificato. I tipi di cavo e di attacco vengono di seguito mostrati. Il numero delta base 78441 rappresenta il tipo di collegamento del compressore, il numero con trattino (da · 1 a -10) rappresenta il tipo di spina,

Esempio di cavo di alimentazione: 78441-1 è una spina 'Schuko' forgiata dentro un cavo di alimentazione per effettuare il montaggio su un compressore di produzione precedente con tre terminali maschi. Consultare la targhetta con il numero di serie per ottenere il numero di REV.

(DK) ADVARSEL:

Elektrisk tilslutning. Se typebetegnelsen.

Oplysningerne på typebetegnelsen skal læses for at sikre at elektrisk spænding og frekvens stemmer overens med bygningens elforsyning. Skal tilsluttes en separat dedikeret jordforbundet stikdåse beskyttet af en 10 ampere sikring eller strømafbryder.

Hvis stikket ikke passer til stikdåsen, kan et kabel med stik købes fra autoriseret forhandler eller serviceafdeling. Elkablet skal Installeres at en kvalificeret tekniker. Stik- og kabeltype vises nedenfor. Tal der begynder med 78441 betegner kompressorens forbinderstykke, mens stregnumrene (-1 til -10) betegner stiktypen.

Eksempel på eikabel: 78441-1 er et Schukostik fastgjort til et elkabel beregnet til montering på en tidlig kompressormodel med tre hanstik.

78441

- **300**0 Base Number
- Numero della base Basisnummer, Numero de base Numéro de base Numéro de base

78763




- 9 3 femelies 3 Femmina
- 3 Θηλυκό
- 3 Hunstik
- ® 3 Fémeos

Early Production 1998 - August 1999

Antangliche Produktion 1998 - August
Producción temprana 1988 - agosto 1
Production anteneure 1998 - août 199 Anfangliche Produktion 1998 - August 1999 Producción temprana 1988 - agosto 1999 Production anteneure 1998 - août 1999 Produzione precedente 1988 - Agosto 1999 **3880**(Αργιλή παραγωγή 1998 - Αύγουστος 1999

Tidlig produktion 1998 - August 1999 Produção anterior 1998 - Agosto 1999

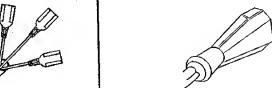

Later Production February 2000 - on


Produktion ab Februar 2000 Producción más reciente febrero 2000 - an adelante

Production récente - depuis février 2000 Produzione successiva del Febbraio, 2000 in poi

Μεταγενέστερη παραγωγή Φεβρουάριος 2000 - και έπειτα

38800008 Senere produktion Februar, 2000 - og frem

Produção mais recente depois fevereiro de 2000

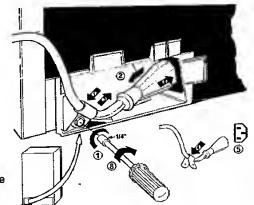

Dash number -1 to -10 Plugs Dash-nummern -1 bis -10 Stecker

Clavijas con los numeros -1 a -10 Fiches numérotées de -1 à -10

Spine a numero con trattino (Da -1 a -10) ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕ ΠΑΥΛΑ -1 ΜΕΧΡΙ -10

Streanumre -1 til -10 Stik

Tomadas de números com traço -1 a -10



AS 3112 110 - 115V

CEI 23-16/VII1 AFSINT 107-2-01

NEMA 5-15

tRAM 2073 ARGENTINA

D WARNUNG:

Elektrische Anschlüsse. Siehe Typenschild.

Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild und stellen Sie sicher, daß die elektrische Spannung und Frequenzin Ihrem Gebäude übereinstimmen. Das Gerät mittels einer ordnungsgemäß installierten Schukosteckdose anschließen. Die Steckdose muß geerdet sein und durch eine Sicherung mit 10 Ampère oder einem Notausschafter geschützt sein.

Falls der Stecker nicht in die Steckdose paßt, kann ein Kabel mit Stecker vom Fachhandel erworben werden. Das Kabel ist nur von einem qualifizierten Elektriker zu Installieren, Stecker- und Kabeltypen sind unten abgebildet. Die mit 78441 beginnenden Base-Nummer bezeichnet die Art der Kompressorverbindung, und die Dash-Nummer (-1 bis -10) die Steckerarten.

Beispiel für ein Stromkabel: 78441-1 ist ein Schukostecker an einem Stromkabel zur Befestigung an einen Kompressor mit drei Buchsen einer späteren anfängliche Produktion. Dis Revisionsnummer geht es aus dem Typenschild hervor.

AVERTISSEMENT:

Branchement électrique. Voir la plaque signalétique,

Consulter la plaque signalétique où figurent la tension et la fréquence électriques minimales pour s'assurer qu'elles sont compatibles avec l'alimentation électrique. Utiliser un circuit distinct mis à la masse (prise de terre) protégé par un coupe-circuit ou un fusible à action retardée de 10 Ampères.

Si la fiche électrique ne correspond pas à la prise, on peut se procurer un cordon électrique avec prise moulée auprès d'un centre de réparation ou d'un concessionnaire agréé. La mise en place du cordon d'alimentation devra être confiée à un technicien qualifié. Le type de fiche et de cordon d'alimentation est illustré ci-dessous. Le numéro de base 78441 correspond au type de branchement de compresseur el le numéro -1 à -10 au type de fiche.

Exemple de cordon d'alimentation : 78441-1 est une « fiche Schuko » moulée sur un cordon d'alimentation qui se monte sur un compresseur de fabrication antérieure muni de 3 bornes mâles. Voir la plaque signalétique où figure le numéro de révision.

GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Ηλεκτρική Σύνδεση. Δείτε τη Πλάκα Δεδομένων.

Δείτε τη Πλάκα Δεδομενων σχετικά με την Ηλεκτρική Τάση και την Συχνότητα για να βεβαιώσετε την συμβιβασιμότητα με την πηγή τροφοδοσίσε του σπιτιού σας. Τη χρησιμαποιείτε με ένο ξεχωριστό γειωμένο κυκλωμα το οποίο προστατεύεται με μια αργή προστατευτική ασφάλεια 10 Α ή με ένα Διακόπτη Κυκλώματος.

Εάν το καπάκι του βύσματος δεν ταιριάζει με την τοπική πρίζα, μπορείτε να αγοράσετε ένα διαμορφωμένο καπάκι και καλώδιο από τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας ή από την επιχείρηση εξυπηρετήσεως. Το καλώδιο πρέπει να εγκατασταθεί από έναν εκπαιδευμένο τεχνικό. Οι τύποι του καπακιού και του καλωδίου απεικονίζουται παρακάτω. Ο αριθμός βάσης 7844 τείναι ο τύπος συνδεσης του συμπιεστή, και ο αριθμός με παύλα (-t μέχρι -t0) είναι ο τύπος βύσματος.

Παράδειγμα καλώδιου τροφοδοσίας. Το 78441-1 είνοι ένα βύσμα "Σχηνκο Πλυγ" το αποίο έχει διαμορφωθεί σε καλώδιο τροφοδοσίας για την εγκατάσταση σε προγενέστερο συμπιεστή με 3 αρσενικούς ακροδέκτες. Δείτε την Πλάκα Δεδομένων για να βρείτε του αριθμό επαναθεώρησης.

(BR) ADVERTÊNCIA:

Conexão Elétrica. Consulte a Placa de Dados.

Consulte a Placa de Oados para intormações sobre a Tensão e Frequência Elétrica para verificar a compatibilidade com a rede elétrica da sua residência. Use com um circuito separado e dedicado aterrado, e protegido por um fusivel de ação retardada ou por disjuntor de 10 A.

Se a lomada do cabo não corresponder ao receptáculo da parede, pode ser comprado um conjunto de cabo moldado junto ao seu revendedor autorizado ou agente de serviço local. O cabo deva ser instalado por um técnico qualificado. O tipo de cabo aparece nas ilustrações abaixo. O numero de base 78441 é o tipo de conexão do compressor, o número com traço (-1 a -10) é o tipo de

Lim exemplo de tipo de cabo: 78441-1 seria uma Tomada Schuko" moldada em um cabo de alimentação para montagem em um compressor de produção anterior com 3 terminais machos. Consulte a Placa de Dados para ver o número de Rev.

(USA) Installation

Location

When considering where to locate the refrigerator, keep these points in mind:

Allow for a free flow of air through the 2 front base grille.

 Use caution when installing the unit on finoleum or hardwood floors so as not to mark or otherwise damage the tlooring. A piece of ptywood, a rug or other material should be used to protect the floor while positioning the unit.

Leveling 1

Turn counter clockwise to lower cabinet.
Turn clockwise to raise cabinet.

Carpenter's level

If the floor is not level and it is necessary to raise the rear of the cabinet, we suggest rolling the rear wheels onto e piece of plywood or other shim material.

Your new refrigeretor was packed carefully for shipment. 5 Remove and discard shelf packing clips (if used) located just above each shelf where they hook onto the frame. To remove plastic clips (1), wiggle the clips sideways and 2) pull straight out.

(E) Instalación

Colocación

Al pensar dónde colocar la nevere, tenga present lo siguiente:

 Permita la circulación libre del aire por la rejulla en le parte delantera de la base 2.

Torne las precauciones necesarias cuando vaya a instalar la unidad sobre pisos de madera o cubiertos de linóleo, de manera que no dañe o marque los pisos. Se deberá usar un pedazo de madera contrachapada, una alfombra u olro material para proteger el piso mientras se está colocando la nevera en su lugar.

Nivelación 1

Gire en dirección C contrana a la de las manecillas del reloj para bejar el gabinete.
Gire en dirección C de las manecillas del reloj para elever el gabinete.
Nivel de carpintero

Si el piso no está nivelado y es necesario elevar la parte posterior del gabinete, sugerimos hacer rodar las ruedas posteriores sobre un pedazo de madera u otro material para calzo.

Su neuve nevera se embaló cuidadosamente pare et envio. [5] Retire y deseche las sujetadores de embalaje de las repisas (si se utilizaron) ubicados inmedietamente por encima de cade repisa, dondes se engachan al marco. Pere retirar los sujetadores de plástico (1), mueva los sujetadores de lado a lado y jálelos directamente (2) hacia afuera.

D Aufstellung

Aufstellungsort

Bei der Wehl des Aufstellungsorts sind tolgende Punkte zu berucksichtigen:

Eine ungehinderte Luftzirkulation durch den vorderen Fußrost 2 ermöglichen.

Beim Aufstellen auf Linoleum- oder Hotzfußböden vorsichtig vorgehen, um den Fußboden nicht zu zeltratzen oder anderweitig zu beschädigen. Ein Stück Spermotz, Teppich oder anderes Material schützt den Fußboden beim Aufstellen des Geräts.

Ausgleichen 1

Zum Senken des Schrankes gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Zum Erhöhen des Schrankes im Uhrzeigersinn drehen.

Nivelliergerät
Falls der Fußboden nicht eben ist und der hintere Schrankteil erhöht werden muß, empfehlen wir, die

hinteren Räder euf ein Stück Sperrholz oder ein

anderes Ausgleichsstück zu rollen.

Der Kühlschrank wurde sorgfältig für den Transport verpackt. [5] Die Ablageverpackungsklips (falls vorhanden) abnehmen und wegwerfen. Diese Klips befinden sich unter allen Ablegen und haken in die Rahmen ein. Die Plastikklips ① durch seitliches Bewegen und (2) gerades Herausziehen abnehmen.

(F)

Installation

Emplacement

Il conviendra de tenir compte des facteurs suivants lors du choix de l'emplacement de l'appareil;

 L'air doit pouvoir circuler librement eu niveau de la grille de ventilation 2 située à l'avant et en bas de l'appareil.

 SI l'appareil est installé sur du linoléum ou du plancher, procéder avec précaution pour éviter de rayer ou d'endommager le sol. Utiliser une planchette de contreplaqué ou une couverture ou chifton pour protéger le sol,


Mlae à niveau 1


Tourner dans le sens (inverse des aiguilles d'une montre pour abeisser le meuble. Tourner dans le sens (des aiguilles d'une montre pour soulever le meuble. Niveau


Si le sol n'est pas de niveau et qu'il s'avère nécessaire de soulevar l'errière du meuble, il est suggéré de placer les roulettes arrière sur un morce.


Votre nouveau réfrigérateur a été soigneusement emballé en vue de son transport.

The la Retirer et jeter toutes les pinces de retenue des étagères situées au-dessus de celles-ci à leur point de rettachement sur le cadre de l'appareil. Pour retirer les pinces en plastique (1), les déloger et (2) les tirer à soi.

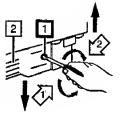

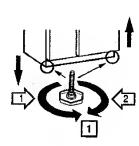

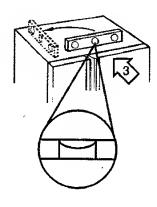

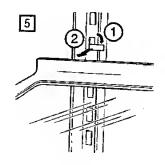

(1) Installazione

Posizione

Quando si considere dove collocare il frigorifero, prestare ettenzione al seguenti punti:

Consentire il libero passaggio di aria attraverso la griglia enteriore della base 2.

 Usare cautela quando si installe l'apparecchio su linoleum o su parquet, per evitare di fraffiere o danneggiare il pevimento. Un pezzetto di legno, un tappeto o altro mareriale dovrebbe essere usato per proteggere il pavimento quando si posiziona l'apparecchio,

Livellamento 1

Girare in senso antiorerio per abbassare il mobile.

Girare in senso orario per sollevare il mobile.

Strumento di liveltamento del falegname

Se il pavimento non è in piano e si rende necessario alzare le parte posteriore del mobile, si suggerisce di mettere sotto alle ruote un pezzo di legno o di eltro materiale che faccia da spessore.

Il vostro nuovo frigorifero è stato imballato attentamente al momento della spedizione.

| 5 | Rimouvere e scartare gli agganci di imballaggio delle mensole (se usati) situati sopre ciescuna mensola nel punto in cui si agganciano ella strutture. Per rimuovere gli agganci di plastica ①, muovere gli agganci lateralmente e ② tirare verso l'estemo.

OK Opstilling

Opstillingssted

Fer køleskabet stilles op, skal følgende punkter tages i betragtning:

 Der skal sikres fri luftcirkutation gennem den forreste ventitationsrist 2.

 Der skal udvisas forsiglieghed, når koleskabet installeres på linoleumeller trægulve for ikke et ridse eller på anden måde beskandige gulvbelægningen. Et stykke krydsfiner, tæppe eller andet meteriale skal bruges for at beskytte gulvet, når apparatet stilles op.

Plan opstilling 1

	Drej mod u
4	Drej med u
1.4/	

Drej mod uret for et sænke skabet.

Drej med uret for at hæve skabet,

3 Vaterpas

Hvis gulvet ikkeer plant, og det er nødvendigt at hæve bagsiden af skabet, foreslår vi et stykke krydsfiner eller andet underlag til de bagerste hjul.

Det nye køleskab var omhyggeligt pakket til transport.

[5] Pakkeklips til hylderne (hvis brugt) skal fjernes og smides væk. Dissa klips sidder lige over hver hylde og er festgjort til rammen. De fjernes ved at vrikkes tra side til side og ② trækkes lige ud.

GR Εγκατάσταση

Τοποθεσία

Όταν θα τοποθετήσετε τη νέα σας συσκευή, πρέπει να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα·

 Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για να περνά ελεύθερα ο αέρος μέσα από τη μπροστινή 2 γρέλια της βάσης.

 Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν εγκαταστείτε τη συσκευή σε πλαστικό ή ξύλινο πάτωμα ούτως ώστε να μην μαρκαριστεί ή διαφορετικά καταστραφει το πάτωμα. Όταν εγκαταστείτε τη συσκευή σε τέτοιο πάτωμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα κομμάτι κουτραπλακέ, ένα χαλί ή κάτι άλλο για να προστατεύσετε το πάτωμα.

Ορεζοντίωση 1



Γυρίστε Αριστερόστροφα για να χαμηλώσετε το θάλαμο.

Γυρίστε Δεξιόστροφα για να σηκώσετε το θάλαμο.

Αλφάδι Μαραγκου

Εάν το πάτωμα δεν είναι επίπεδο και χρειάζεται να σηκώσετε το πίσω μέρος του θαλάμου, αυνιστούμε να κυλήσετε τα πίσω ροδάκια σε ένα κομμάτι ξύλου ή αε άλλο νλικό προσθήκης.

Το καινούργιο ψυγείο σας πακεταρίστηκε με προσοχή για να μεταφερθεί.

β Αφαιρέστε και πετάξτε τα κλιπς πακεταρίαματος (εάν υπάρχουν), και τα οποία βράσκονται στο επάνω μέρος του κάθε ραφιού στα μέρος όπου τα ράφια ενώνονται με το πλαίσιο. Για να αφαιρέσετε τα πλαστικά κλιπς
π), κουνήστε τα κλιπς πέρο δώθε πλευρικά και (2) τροβήξτε τα ενθεία προς τα έξω,

BR Instalação

Localização

Ao considerar onde deve ser instalada a geledeira, considere os seguintes pontos;

 Assegure o fluxo livre de er através da grade da base anterior 2.

 Tenha cuidado ao instalar a unidade em pisos de linóleo ou de madeira para que o piso não seja marcedo tou danificedo. Um pedaço de compensado, ou um tapete ou outro material deve ser utilizado pare proteger o piso durente o posicionamento de unidade.


Nivelamento 1

>	Gire no sentido anti-horário para baixa
	o gabinele.
>	Gire no sentido horário para levantar o gabinete,
>	Nivel de carpinteiro

Se o piso não estiver nivetado e se for necessário elevar a parte de trás da geladeira, sugerimos colocar os rodízios traseiros em clma de um pedaço de compensade ou outro calço.

A sua nova geladeira foi embalada cuidadosamente pere o trensporte.

Remova e descarte as presilhes de embelegam das prateleiras (ceso existam) localizadas logo acima de cada prateleira onde se prendem à armação. Pera remover as presilhas de plástico (1), puxe-as para fora, movendo-as de um (2) tado a outro.

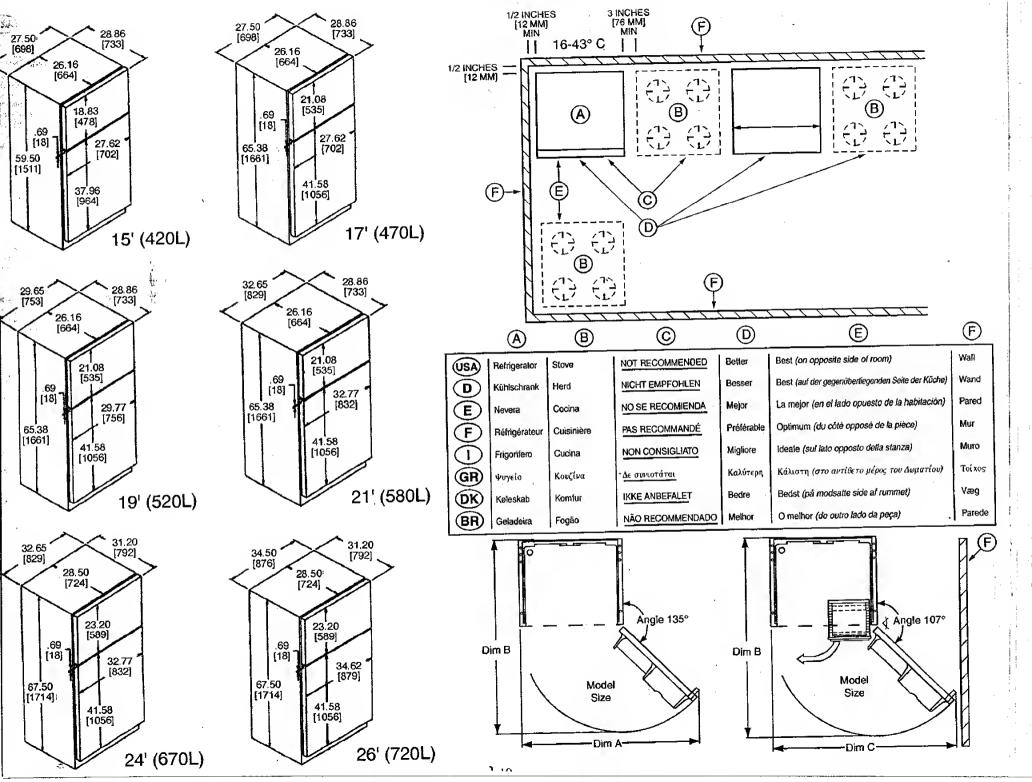

(BR)	VOLUME BRUTO TOTAL ISO	COM ROI	Dizios	CONSULTE A NOTA No. 4 CONS			DIM C CONSULTE A NOTA No. 3		M B	TAMANHO DO MODELO
		POLEGADAS	[mm]	POLEGADAS	[mm]	POLEGADAS	[mm]	CONSULTE	A NOTA No. 5	TAIMAIN DO MODELO
(DK)	ISO TOTALBRUTTOKAPACITET	SKABSHØJ HJU TOMMER	L	135° YINKEL MÅL A SE HENVISNING #4 TOMMER [mm]		107° YINKEL MAL C SE HENVISNING #3		MÅL B SE HENVISNING #5		MODELSTØRRELSE
(GR)	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ISO	ΎΨΟΣ ΤΟΎ Θ ΜΕ ΡΟΔ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ	AAAMOY AKIA	TOMMER		. ΔΙΑΣΤΑΣΗ Β ΔΕΙΤΈ ΤΗ ΣΗΜΕΊΩΣΗ \$ 5		MEΓΕΘΟΣ MONTEAOΥ		
	VOLUME ISO TOTALE LORDO LITRI	ALTEZZA OEI CON LE F POLLICI	UOTE	ANGOLO DIM VEOERE NO POLLICI	A DTA N. 4	ANGOLO DI 107° DIM C VEOERE NOTA N. 3 POLLICI [mm]		OIM B OTA N. 3 VEDERE NOTA N. 5		MISURA OEL MODELLO
F	VOLUME BRUT TOTAL ISO	HAUTEUR OU AVEC LES RO POUCES	MEUBLES DULETTES [mm]	ANGLE D OIM VOIR REMA POUCES	A ROUE #4	ANGLE DE 107° DIM C VOIR REMARDUE #3		ANGLE DE 107° DIM C VOIR REMARDUE #3 VOIR REMARDUE #5		OIM DU MODÈLE
E	VOLUMEN BRUTO TOTAL DE LA ISO	ALTURA DI CON RUI PULGADAS	EDAS	ANGULO DIM REFIERASE A (PULGADAS	A LA NOTA #4	ANGULO A 107° DIM C REFIERASE A LA NOTA #3 PULGADAS [mm]		DIM B REFIERASE A LA NOTA #5		TAMAÑO DEL MODELO
D	ISO GESAMTBRUTTOVOLUMEN	SCHRANKH RAOE ZOLL	RN	135° ÖFFNUNG 107° ÖFFNUNG ABM. A ABM. C SIEHE HINWEIS #4 SIEHE HINWEIS #3 ZOLL [mm] ZOLL [mm]		ABM, C E HINWEIS #3 SIFHE HINWEIS #S		M.B NWEIS#S	MODELLGRÖSSE	
(USA)	TOTAL GROSS ISO VOLUME	CABINET H WITH WH INCHES	IEIGHT EELS [mm]	ANGLE 6 DIM 2 SEE NOT INCHES	A	ANGLE @ 107° DIM C SEE NOTE #3 INCHES [mm]			M B OTE #5	MODEL SIZE
	420 LITERS	60.12	[1527]	53.05	[1348]	47.30	[1201]	55.34	[1406]	15'
	470 LITERS	66.00	[1676]	53.05	[1348]	47.30	[1201]	55.34	[1406]	17
	520 LITERS	66.00	[1676]	56.72	[1441]	50.97	[1295]	57.49	[1460]	19'
į	580 LITERS	66.00	[1676]	61.84	[1571]	56.09	[1425]	60.48	[1536]	21'
	680 LITERS	68.12	[1730]	61.84	[1571]	56.09	[1425]	62.82	[1596]	24'
	720 LITERS	68.12	[1730]	65,00	[1651]	59.25	[1505]	64.67	[1643]	26'

1. TOP OF FREEZER DOOR PANEL IS .200 [5mm] ABOVE TOP OF CABINET SHELL.

CABINET HEIGHT IS .625 [16mm] HIGHER THAN SHELL HEIGHT DUE TO WHEELS.
 107° DOOR SWING IS MINIMUM TO REMOVE CRISPER PAN NEAREST TO OOOR.

4. 135° DOOR SWING IS DOOR OPENED TO DOOR STOP.

5. DIM "B" IS MAXIMUM DIMENSION FROM CABINET BACK TO DOOR TIP (OF OPEN DOOR).

D

1. DAS OBERTEIL DER TIEFKÜHLFACHTÜR LIEGT 0,200 ZOLL [5mm] ÜBER DEM OBERTEIL DER SCHRANKHÜLLE.

SCHRANKHÖHE IST WEGEN DER RÄDER UM 0,625 ZOLL (16mm) HÖHER ALS DIE HÜLLE.

3. EINE TÜRÖFFNUNG UM 107° IST MINDESTENS ZUM ENTFERNEN DER TÜR NÄCHSTGELEGENEN FRISCHHALTESCHUBLADE

4. EINE TÜRÖFFNUNG UM 135° BIS ZUM TÜRSTOPP.

5. DIE ABMESSUNG "8" IST DIE GROBTE ENTFERNUNG VON DER SCHRANKRÜCKSEITE ZUM TÜRRAND DER OFFENEN TÜR,

14, LA PARTE SUPERIOR DEL PANEL DE LA PUERTA DEL CONGELADOR ESTA 0,200 PULGADAS [5 mm] POR ENCIMA DE LA PARTE SUPERIOR DEL CASCO DEL GABINETE.

LA ALTURA DEL GABINETE ES 0,625 [16 mm] MAS ELEVADA QUE LA ALTURA DEL CASCO DEBIOO A LAS RUEDAS,

3. EL GIRO DE 107º DE ABERTURA DE LA PUERTA ES EL MINIMO PARA PODER RETIRAR EL COMPARTIMIENTO PARA

VEGETALES MAS CERCANO A LA PUERTA. 4. EL GIRO DE 135º DE ABERTURA DE LA PUERTA REPRESENTA LA PUERTA ABIERTA HASTA EL TOPE,

5. LA DIM, "8" ES LA DIMENSION MAXIMA DE LA PARTE POSTERIOR DEL GABINETE AL EXTREMO DE LA PUERTA (DE LA PUERTA

ABIERTA).

REMARQUES:

1. LE HAUT DU PANNEAU DE LA PORTE DU CONGELATEUR EST A [5 mm] AUDESSUS DU HAUT DE L'ENCEINTE DU MEUBLE.

2: LA HAUTEUR DU MEUBLE EST DE [16 mm] DE PLUS L'ENCEINTE À CAUSE DES ROULETTES.
3: L'ANGLE D'OUVERTURE DE LA PORTE 107° CORRESPOND À L'ANGLE MINIMUM NECESSAIRE POUR RETIRER LE BAC À LEGUMES LE PLUS PROCHE DE LA PORTE.

4. L'ANGLE D'OUVERTURE DE LA PORTE 135° CORRESPOND À UNE OUVERTURE JUSQU'À LA BUTÉE DE PORTE.

5. LA DIMENSION « B » ÆST LA DIMENSION MAXIMUM ENTRE L'ARRIERE DU MEUBLE ET L'EXTREMITE DE LA PORTE (PORTE OUVERTE).

1. IL PANNELLO OELLA PARTE SUPERIORE DEL FREEZER È 0,200 POLLICI [5 MM] AL DI SOPRA DELL'INVOLUCRO DEL MOBILE.

2. L'ALTEZZA DEL MOBILE È MAGGIORE DELL'ALTEZZA DELL'INVOLUCRO DI 0,625 POLLICI [16 MM] A CAUSA DELLE RUOTE.

3. 107° DI MOVIMENTO DELLA PORTA È IL MINIMO NECESSARIO A RIMUOVERE IL CASSETTO SALVAFRESCHEZZA PIÙ VICINO ALLA PORTA.

4. 135° DI MOVIMENTO DELLA PORTA DALLA POSIZIONE APERTA DELLA PORTA ALLA POSIZIONE DI ARRESTO,

5. OIM. "B" É LA DIMENSIONE MASSIMA DAL RETRO DEL MOBILE ALLA CIMA DELLA PORTA (DELLA PORTA APERTA).

(GR)

1. Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΦΎΞΗΣ ΕΊΝΑΙ 0,200 ΙΝΤΣΕΣ (5 ΧΙΛΙΟΣΤΑ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΙΙ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΎ ΘΑΛΑΜΟΥ.

2. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 0,625 ΙΝΤΣΕΣ (16 ΧΙΛΙΟΣΤΑ) ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΡΟΔΑΚΙΑ.

3. ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΌΤΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΝΑΙ 107° ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΦΡΟΎΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ.

4. ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΆΣ ΕΙΝΑΙ 135° ΑΠΌ ΤΟ ΑΡΧΙΚΌ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ.

5. Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ "Β" ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΟΤΑΝ Η ΠΟΡΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ).

(DK) HENVISNINGER;

1. DEN ØVERSTE DEL AF FRYSERDØRPANELET LIGGER 5 MM [0,200 TOMMER] OVER SELVE SKABETS OVERKANT,

SKABSHØJDEN ER 16 MM (0, 625 TOMMER) HØJERE END SELVE SKABET PÅ GRUND AF HJULENE.

EN DØRÅBNING PÅ MINDST 107° ER NØDVENDIG FOR AT ÅBNE GRØNTSAGSKUFFEN NÆRMEST DØREN.

4. EN 135° DØRÅBNING TIL DØRSTOPPEREN.

5. MÅL "B" ER DEN LÆNGSTE AFSTAND FRA SKABETS BAGSIDE TIL KANTEN AF DEN ÅBNE DOR.

OBSERVAÇÕES:

1. A PARTE SUPERIOR OO PAINEL DA PORTA OO FREEZER ESTA A 0,200 [5 mm] ACIMA DA PARTE DE CIMA DO GABINETE, 2. A ALTURA DO GABINETE É 0,625 [18 mm] MAIS ALTA QUE A CAIXA DO GABINETE DEVIDO AOS RODÍZIOS.

3. OS 107º DE ABERTURA DA PORTA É O MÍNIMO PARA REMOVER A BANDEJA OE VEGETAIS MAIS PRÓXIMA Á PORTA,

4. OS 135° DE ABERTURA DA PORTA É PARA A PORTA ABERTA ATÉ A BATENTE.

5. A DIMENSÃO "B" É A MÁXIMA DIMENSÃO ENTRE A PARTE DE TRÁS DO GABINETE E A PONTA EXTREMA DA PORTA ABERTA.

Operating Instructions

The model you have selected may not have all of these features.

Setting Controls

Your refrigerator has two temperature controls; one tor the fresh food compartment 3b and one for the freezer 3a.

The fresh food compartment has settings from 1 (warmest) to 9 (coldest). Initially set this control on 5.

The freezer control has settings from 1 (warmest) to 9 (coldest). Initially set this control to 5. It is recommended that the coldest freezer setting (9) be used for short periods only. Your refrigerator will run continuously for several hours when you lirst start it. This is normal.

In a day or so, you may decide one or both compartments should be colder or warmer.

Except when starting the relingerator, do not change either control more than one number at a time. Allow 24 hours for temperature to stabilize before resetting. Keep in mind that changing either control will have some effect on the temperature of the other compartment.

D Bedienungsanleitung

Das von ihnen gewählte Modell weist eventuell nicht alle der oben aufgeführten Merkmale auf.

Der Kühlschrank ist mit zwei Temperaturregiem

ausgestattet: einer ist für den Kühlschrankbereich

3b und der andere lür das Tietkühlfach 3a

Für den Kühlschrankbereich gibt es Einstellungen

von 1 (am wärmsten) bis 9 (am kältesten). Beim

Einschalten sollte die Einstellung 5 benutzt werden.

Für das Tielkühltach gibt es Einstellungen von 1

(am wärmsten) bis 9 (am kälfesten). Beim

Einschalten solite die Einstellung 5 benutzt werden,

Es wird empfohlen, die kälteste Einstellung (9) für

das Tiefkühllach nur für kurze Zeit zu benutzen.

Der Kühlschrank läuft nach dem anfänglichen

Einstellen mehrere Stunden lang. Das ist normal.

Nach ein paar Tagen können Sie dann entscheiden,

ob die beiden Bereiche die richtige Temperatur

Außer beim anlänglichen Einschalten des

Kühtschranks sollte die Einstellung der

Temparaturregler jeweils um nur eine Zahl

verändert werden. Damit sich die Temperatur

stabilisieren kann, 24 Stunden zwischen neuen

Einstellungen warten. Einstellung des

Temperaturreglers in einem Fach wirkt sich auch

auf die Temperatur im anderen Fach aus.

(1) Schieberegler (2) Drehregler

haben oder kälter bzw. wärmer sein sollten.

Einstellen der Regler

vorgesehen.

Rotary
 Control

② Slide Control

E Instrucciones para el funcionamiento

El modelo que usted ha elegido puede no tener todas las características que se indican.

Regulación de los controles

Su nevera tiene dos controles de temperatura: uno para el compartimiento para alimentos frescos 3b y uno para el congelador 3a.

El compartimiento para alimentos frescos tiene regulaciones del 1 (más caliente) al 9 (más tria). Para comenzar, coloque este control en 5.

El control del congelador tiene regulaciones del 1 (más caliente) al 9 (más fría). Para comenzar, coloque este control en 5. Se recomienda utilizar la regulación más fría del congelador (9) sólo por períodos breves. Su nevera funcionará de manera continua por varias horas cuando recién la ponga en marcha. Esto es normaí.

En uno o dos días, es posible que usted quiera uno o ambos compartimientos más o menos frios.

Excepto al poner en marcha la nevera, no cambie ninguno de los controles más de un número a la vez. Deje transcurir 24 horas para permitir que la temperatura se estabilice antes de cambiar la regulación. Tenga en cuenta que el cambio en cualquiera de los controles tendrá cierto efecto en la temperatura del otro compartimiento.

① Control deslizable

② Control giratorio

F Fonctionnement et mise en marche

Il est possible que le modèle que vous avez sélectionné ne comporte pas tous ces éléments.

Réglage des thermostats

Votre réfrigéraleur est muni de deux thermostats : un pour le compartiment réfrigérateur 3b et l'autre pour le congélateur 3a.

Le thermostat du réfrigérateur permet des réglages allant de 1 (minimum) à 9 (maximum). Le réglage initial est sur 5.


Le thermostat du congélateur permet des réglages allant de 1 (minimum) à 9 (maximum). Le réglage initial est sur 5. Il est recommandé de ne pas laisser trop iongtemps congélateur réglé au maximum (9). Le réfrigéreteur va se mettre continuellement en marche pendant plusieurs heures après sa mise en fonctionnement initiale. Cela est normal.


Un jour ou deux après l'installation, il peut s'avèrer que l'un ou l'autre des compartiments est trop froid ou pas assez.


Sauf à la mise en fonctionnament du réfrigérateur, ne pas changer les thermostats de plus d'un réglage à la fois. Laisser la température se stabiliser pendant 24 heures avant de modifier les réglages. Le réglage du thermostat du congélateur va affecter la température du réfrigérateur et inversement.

(1) Commande à glissière

② Commande rotative

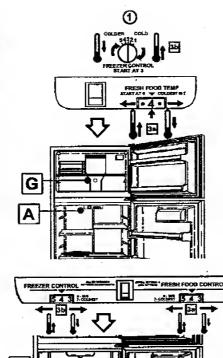

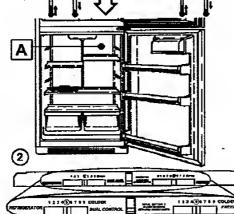

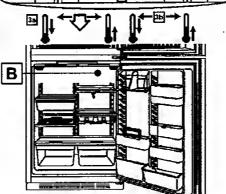

1 Istruzioni sull'uso

Il modello che avete selezionato potrebbe non essere munito di queste caratteristiche.

Impostazione degli elementi di controllo il vostro frigoritero è dotato di due dispositivi di regolazione: uno per il settore cibi treschi (3b) e l'atro per il freezer (3a).

Lo scomparto cibi freschi è munito di numeri di regofazione da 1 (il più caldo) a 9 (il più freddo). Inizialmente regolare la temperatura su 5.

Il dispositivo di regolazione del freezer è munito di numeri di regolazione da 1 (il più caldo) a 9 (il più freddo). Inizialmente regolare la temperatura su 5. Si consiglia di usare ta posizione del freezer più fredda (9) sottanto per brevi periodi. Inizialmente, il frigorifero rimarrà continuamente in funzione per molte ore. Questo è normale.

É possibile che dopo un giorno si decida che uno o entrambi i settori dovrebbero essere più freddi o meno freddi.

Non cambiare il dispositivo di regolazione di più di una citra alla volta, eccetto quando il higorifero viene avviato. Lasciar trascorrere 24 ore, per permettere alla temperature di stabilizzarsi prima di impostare nuovamenta il dispositivo di regolazione. Tenere presente che qualsiasi modilica ad uno dei dispositivi di regolazione avrá un qualche effetto sulla temperatura dell'altro scomparto.

1 Rotary Control 2 Slide Control

DK Brugsanvisning

Din valgte model har måske ikke alt dette udstyr.

Temperaturregulering

Dit køleskab er udstyret med individuelle temperaturreguleringen en til køleafdelingen 3b og en til lryseren 3a.

Køleafdelingen kan indstilles tra 1 (varmest) til 9 (koldest). Begynd med at indstille denne kontrol på 5.

Frysealdelingen kan indstilles Ire 1 (varmest) til 9 (koldest). Begynd med at indstille denne kontrol på 5. Det anbefales at den koldeste fryserindstilling (9) kun bruges i korte perioder. Koleskabet vil kore konstant i flere timer, når det først startes. Det er normalt.

Etter en dag elter to beslutter du måske at en eller begge afdeling(er) skal være køligere eller varmere.

Kontrolleme skat ikke ændres mere end et tal ad gangen, undtagen når køteskabet startes. Temperaturen skal have 24 limer til at stabilisere sig, lør den ændres. Det skal bemærkes at ændring af en at kontrolleme også har nogen påvirkning på temperaturen i den anden afdelling.

1 Skydekontrol 2 Drejekontrol

GR Οδηγίες Χειρισμού

Το μοντέλο που διαλέξατε μπορεί να μην έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.

Διακόπτες Ρύθμισης

Το ψυγείο σας έχει δύο διακόπτες θερμοκρασί ας ένα για το θάλαμο του χώρου συντήρησης 3b και ένα για την κατάψυξη 3a.

Ο χώρος συντήρησης έχει ρυθμέσεις από Ι (πιο ζεστό) μέχρι 9 (πιο κρύο). Αρχικά θέστε αυτόν τον διακόπτη στο 5.

Ο διακόπτης της κατάψυξης έχει ρυθμίσεις από 1 (πιο ζεοτό) μέχρι 9 (πιο κρύο). Αρχικά θέστε αυτόν τον διακόπτη στο 5. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την πιο κρύο ρύθμιση (9) μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα. Το ψυγείο σας θα δουλεύει συνεχώς επί αρκετές ώρες όταν το βάλετε σε εκκίνηση για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Μετά από μια ή δύο μέρες, μπορείτε να αποφαπίαετε ότι ο ένος ή και οι δύο χώροι πρέπει να είναι πιο κρύοι ή πιο ζεστοί.

Εκτός από τη φορά που βάζετε το ψυγείο σε λειτουργία, μην αλλάζετε κανένα από τους διακόπτες πάνω από έναν αρθμό την κάθε φορά. Αθήστε να περάσουν 24 ώρες για να οταθεροποιηθεί η θερμοκρασία πριν την επαιναριθμάσετε. Λάβετε υπόψιν ότι η αλλαγή οποιουδήποτε από τους διακόπτες θα έχει επίδραση ατη θερμοκρασία του άλλου χόρου. (1) Ολισθητήριος (2) Περιστροφικός

Διακόπτης

Διακόπτης

BR Instruções de Operação

O modelo que você escolheu talvez não tenha todos estes recursos.

Regulagem dos Controles

A sua geladeira possui dois controles de temperatura: um para o compartimento de alimentos frescos 30 e outro para o freezer 3a.

O compartimento de alimentos frescos possui niveis de controle de 1 (temperatura mais elevada) a 9 (temperatura mais baixa). Inicialmente, coloque este control e em 5.

O controle do freezer possui niveis de controle de 1 (temperatura mais elevada) a 9 (temperatura mais baixa). É recomendado qua temperatura mais baixa do freezer (9) somente seja utilizada durante períodos muito curtos de tempo. A geladeira funcionará continuamente durante várias horas quanto for ligada inicialmente. Isto é normal.

Após um ou dois dias, você poderá decidir que um ou ambos os compartimentos devem ter uma temperatura mais atta ou mais baixa.

Exceto ao iniciar a utilização da geladeire, não altere os controles por mais de um nivel de cada vez. Espere 24 horas para que a temperatura se estabilize antes de alterar novamente os controles. Lembre-se de que uma alteração da temperatura de um dos compartimentos terá um eteito sobre a temperatura do outro.

① Controles
destizantes

② Controles girantes

3 12


(USA) Fresh Food Compartment Features

The model you have selected may not have all of these features.

Warm Cabinet Surfaces

At times, the front surfaces of the refrigerator cabinet may be warm to the louch. This is a normal occurrence that helps prevent moisture from condensing in the cabinet. The condition will be more noticeable when you first start the refrigerator, during hot weather and after excessive or prolonged door openings.

Shelves 4

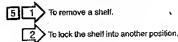


Utility Drawer Crisper Cover

Características E) del compartimiento para alimentos frescos

El modelo que usted ha elegido puede no tener todas las ceracterísticas que se indican.

Superficies del gabinete calientes En ciertas ocasiones, las superficies frontales de la nevera pueden sentirse calientes al tacto. Esto es algo normal que ayuda a evitar que la humedad se condense sobre el gabinete. Esta condición será más aparente cuando recién ponga en marcha la nevera, cuando haga calor y después de abrir la puerta con exceso o por periodos de tiempo prolongados.

Repisas 4

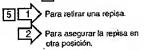

Cajón para usos diversos Cubierta del cajón para usos diversos


Caratteristiche del settore cibi ·freschi

Il modello che avete selezionato potrebbe non essere munito di queste caratteristiche.

Superfici calde del mobile

A volte le superfici anteriori del mobile del frigorifero possono risultare calde al tatto. Questo è normale in quanto serve a fare in modo che l'umidità non si condensi sul mobile. Questa condizione sarà ancora più evidente quando si avvia inizialmente il frigorifero, nelle stagioni calde, e dopo che la porta sia stata aperta per un numero di volte eccessivo o per periodi prolungati.

Mensole 4

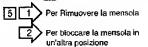

Cassetto pluriuso Coperchio del salvafreschezza (DK) Køleskabets indretning Din valgte model har måske ikke alt dette udstyr.

Varme skabsoverflader

Af og til kan køleskabets overflader føles varme ved beroring. Dette er del af en normal proces, der hindrer fugtighed I at kondensere på skabet. Varme overflader er mere påfaldende, når køleskabet først startes, i varmt vejr eller når døren abnes for ofte eller for længe.

Hylder 4

5 1 Sådan tages en hylde ud.

Sådan låses hylden i en anden stilling.

Multiboks

Universalskuffens tildækning

Merkmale des Kühlschranks

Das von ihnen gewählte Modell weist eventuell nicht alle der oben aufgeführten Merkmale auf,

(1) Warme Außenflächen

Von Zeit zu Zeil kann sich die Vorderseite des Kühlschrankgehäuses warm anfühlen, Das ist normal und trägt dazu bei, daß sich keine Feuchtigkeit außen am Kühlschrank niederschlägt. Dieser Zustand ist besonders nach dem ersten Einschalten des Kühlschranks, bei heißem Wetter oder nach zu langem oder häufigem Öffnen der Türen bemerkbar.

Ablagen 4

So wird eine Ablage herausgenommen. So wird die Ablage an anderer

Zusatzfach

Abdeckung für Frischhalteschublade

Stelle eingehängt.

Élements du compartiment réfrigérateur

Il est possible que le modèle que vous avez selectionné ne comporte pas tous ces éléments.

Surfaces tièdes


L'avant de l'appareil peut être liède au loucher. Cela est dû à une lonction normele du réfrigérateur qui permet d'empêcher la formation de condensations sur l'extérieur de l'appareil. Ce peut être notamment le cas quand le réfrigérateur est mis en marche pour la première fois, pendant les périodes de fortes chaleurs ou si la porte est souvent ou trop longtemps ouverte.

Étagères 4


Pour retirer une étagère.

Pour verrouiller l'étagère dans une autre position.

Tiroir utilitaire Couvercle du bac à légumes

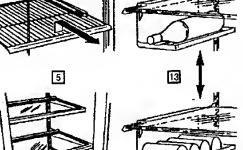

4

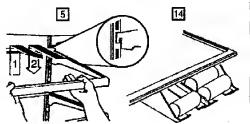

(GR) Χαρακτηριστικά του Θαλάμου του Χώρου Συντήρησης

Το μοντέλο που διαλέξατε μπορεί να μην έχει όλα αυτά τα γαρακτηριστικά.

Ζεστές Επιφάνειες του Θαλάμου Μερικές φορές οι μπροστινές επιφάνειες του θαλάμου του ψυγείου μπορεί να είναι ζεστές όταν τις ακουμπάτε με το χέρι. Αυτό είναι φυσιολογικό και βοηθά στην αποτροπή της υγρασίας από υγροποίηση στο θάλαμο. Αυτό θα φαίνεται πιο πολύ όταν αρχίζετε το ψυγείο για πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια ζεστού καιρού και μετά από υπερβολικό ή μακροχρόνιο άνσιγμα της πόρτας.

Ράφια 4

5 1 Σια να βγάετε ένα ράφι. Για να ασφαλίσετε το ραφι σε

άλλη θέση.

Βοηθητικό Συρτάρι Σκέπασμα

(BR) Características do Compartimento de Alimentos Frescos

O modelo que você selecionou talvez não tenha todas estes recursos.

Superficies Mornas do Gabinete


As vezes, as superfícies anteriores da geladeira são momas ao tato. Esta é uma ocorrencia normal que ajuda a evitar a condensação de umidade no gabinele. A condição será mais notável na instalação inicial de geledeire, durante tempos de calor e depois de abrir frequentemente ou prolongadamente as portas.


Prateleiras 4

Para remover uma prateleira,

Para travar a prateleira em outra posição.

Gaveta Utilitária Tampa da gaveta utilitária

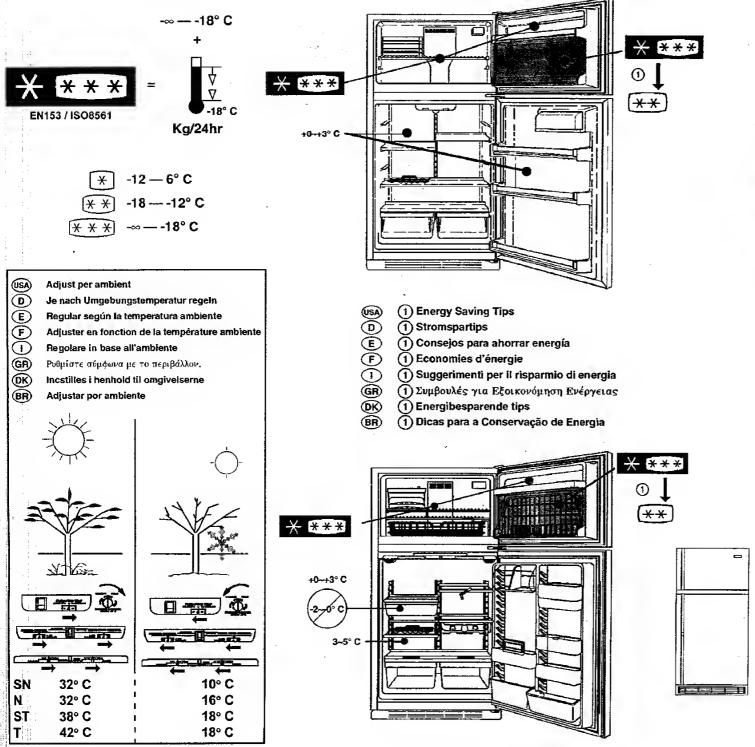

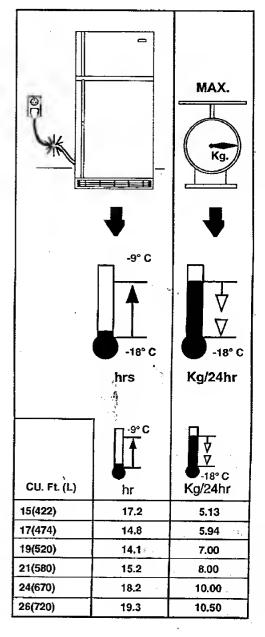

Tressit room Compartment **Features**

The model you have selected may not have all of

Raising and Lowering the Elevator shelf: The shelf(s) can be adjusted up or down without having to unload them first. To remove shelf and frame for cleaning, tollow this procedure Completely unload shelf

Slide the shelf forward about two inches and... Manually move the two rear locators toward the

 While supporting the entire shelf and frame from underneath, lift slightly and rotate the assembly about 30° to enable the rear mechanism to clear. the vertical rear side rails.

The entire essembly can then be moved forward and clear of the refrigerator compartment.

To reinstall, reverse the procedure to a level position. When the sliding shelf is pushed to the rear, it will reposition the rear latches to their correct operating position.

Temperature Controlled Meat Keeper/8 1 1 000 1 000 Control

All meats or poultry should be stored in their original store wrappings or in plastic bags to reduce the evaporation of moisture from them. To remove the meat keeper drawer, pull it out until it stops. Then lift handles slightly and pull completely oul.

Humidity Controlled Crisper

Control 4 444 Multi-use Rack Can Rack

(D) Merkmale des Kühlschranks

Das von ihnen gewählte Modell weist eventuell nicht alle der oben aufgeführten Merkmale auf.

Heben und Senken der Elevator-Ablage: Die Ablage(n) kann ohne Entleerung angehoben oder gesenkt werden. Beim Herausnelmen der Ablage und des Rahmens zu Relnigungszwecken bitte folgendermaßen vorgehen.

Die Ablage vollständig leeren.

Die Ablage etwa 5 cm nach vorn ziehen und

 Die Ablage etwa 5 cm nach vorn zienen und
 die zwei hinteren Schnappriegel von Hand zur
 Mitte der Ablage bewegen.

Die ganze Ablage und den Rahmen von unten
abstützen, sie eicht anheben und um etwa 30'
drehen, bis der hintere Mechanismus eus den vertikalen hinteren Seitenschienen herauskommt. Dann kann der ganze Bausatz vorwärts in aus dem Kühlschrank gehoben werden.

Zum Wiedereinsetzen in umgekehrter Reihenfotge bis zu einer ebenen Position verfahren. Wenn die Ablage nach hinten gedrückt wird, schnappen die hinteren Schnappriegel wieder in die richtige Stellung ein.

7 Temperaturgeregeltes Flelschwarenfach/8

für das Fleischwarenfach

Fleischwaren oder Geftügel sind In Kaufsverpackung aufzubewahren, um Feuchtigkeitsverlust zu verhindern, Um das Fleischwarenschubtach zu entfernen, bis zum Stopp herausziehen, Dann leicht am Griff anheben und ganz herausziehen.

Feuchtigkeltsgeregelte Frischhalteschubfächer

Frischhalteschubfach

Mehrzweckfach Dosenhalter

compartimiento para alimentos frescos

El modelo que usted ha elegido puede no tener todas las características que se indican.

Cómo hacer subir y bajar la repisa Etevator: a(s) replsa(s) puede(n) regularse hacia arriba o hacia abaio sin necesidad de antes vaciarta(s). Para retirar la repisa y el marco para limpiarlos, siga este procedimiento.

Vacie la repisa por completo Haga destizar la repisa hacia adelante aproximedamente dos pulgadas y...

Mueva tos dos ubicadores posteriores manualmente hacia el centro de la repisa.

 Sosteniendo la repisa y el marco por abajo, levente el conjunto ligeramente y hágalo rotar aproximadamente 30° para permitir que el mecanismo posterior no toque los neles laterales

mecanismo posterior no toque los neles taterales verticales de la parte de posterior.

12) Luego se puede mover el conjunto hacia adelante y sacarlo del compartimiento del refrigerador.

12) Pare volver a instalarlo, invierta el procedimiento a una posición nivelada Cuando se empuje la repisa destizable hasta la parte posterior, las trabas posteriores volverán a su posición de operación correcta.

🕜 Compartimiento para carne con

Toda la came o came de ave deberá almacenarse en el envase original en el que se compró o en bolsas otásticas para reducir la evaporación de la humedad que contienen. Para retirar el compartimiento para carne, tire hacia afuera haste que éste se detenga. Luego levante el mango ligeramente y tire para retirar el compartimiento totalmente.

Compartimiento para vegetales con control de humedad

Compartimiento para vegetales & *** Soporte para unos díversos

Soporte para latas

Élements du compartiment réfrigérateur

Il est possible que le modèle que vous avez sélectionné ne comporte pas tous ces éléments.

Réglege de la hauteur de l'étagère Elevator, Tegjege de la nauleur de l'etagéré Elévator.
Ces étagères peuvent étre ajustées de haut en bas sans avoir à les vider. Procédure à suivre pour démonter et nettoyer l'étagère et le cadre.

Ty Vider entièrement l'étagère.

Ty Faire glisser vers soi l'étagère sur environ cinq continuères et

centimètres et...

Placer manuellement les deux repères arrière au centre de l'étagère.

Supporter l'étagère et son cadre par le bas, puis soulever légèrement et faire tourner l'ensemble d'environ 30° pour permettre au mécanisme arrière de se dégager des glissières latérales arrière verticales.

(3) L'ensemble peut alors être tiré entièrement vers soi et dégagé du compartiment réfrigéreteur.

Pour remettre en place, inverser la procédure pour

mettre l'étagère de niveau. Quand l'étagère coulissante est poussée vers l'errière, les loquets se remettront en place pour reprendre leur position de fonctionnement normal.


Bac à viande à thermostat/8 Thermostat


il faudra toujours conserver les viandes et les volailles emballées telles qu'achetées ou dans des sacs en plastique pour réduire la perte d'humidité. Pour retirer le bac à viande, tirer à soi jusqu'à la butée et soulever légèrement par la poignée pour le retirer complètement.


Bac à légumes à thermostat

Bac á légumes 1 111 Casier utilitaire



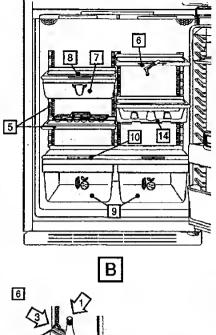

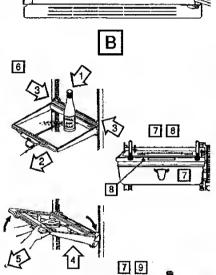

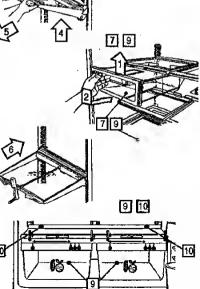

} 15

del settore cibi freschi

Il modello che avete selezionato potrebbe non essere munito di queste caratteristiche.

6 Sotlevamento e abbassamento della

nensola dell'Elevatore:

La(e) mensola(e) può(possono) essere regolata(e) in alto o in basso senza doverla(e) svuotare. Quando si rende necessario rimuovere la mensola e la struttura per la pulizia, seguire la procedura indicata di seguito. Svuotare la mensola completamente

Far scivolare la mensota in avanti di circa 50 mm e...

Muovere manualmente i due locatori posteriori verso il centro delle mensola. Sostenendo l'intera mensola e struttura dal di sotto, soflevare leggermente e ruotare l'insieme di circa

oftrepassare le puide di supporto posteriori verticali. L'insieme può, a questo punto, essere mosso in avanti e oltrepassare lo scomparto del frigorifero. Per riposizionare, invertire il procedimento di

30º per permettere al meccanismo posteriore di

rimozione fino a raggiungere una posizione di livellamento. Quando la mensola scorrevote viene spinta verso il retro, i chiavistelli posteriori vengono collecati nella corretta posizione di tunzionamento.

Contenitore della carne a temperatura controllata/8

All meats or coultry should be stored in their original store wrappings or in plastic bags to reduce the evaporation of moisture from them. To remove the meat keeper drawer, pull it out until it stops. Then lift handles slightly and pull completely out.

Salvafreschezza ad umidità controllata

Salvafreschezza A AAA Rastrelliera multi-uso Rastrelliera delle lattine

GR Χαρακτηριστικά του Θαλάμου του Χώρου Συντήρησης

Το μοντέλο που διαλέξατε μπορεί να μην έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά,

Ανύψωση και Χσμήλωμα του Ραφιού Ελέατορ: Το (τα) ράφι (α) μπορεί (ούν) να ρυθματεί (ούν) προς τα επάνω ή προς τα κάτω αφότου βγάλετε το πράγμοτο που βρίσκονται επάνω τους. Γισ να αφαιρέσετε το ράφι και το πλαίσιο για καθάρισμα, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία, Βγάλτε όλο τα πράγμοτα που βρίσκονται επάνω στο ράφε Γλιστρήστε το ράφι προς τα εμπρός περίπου δύο Ιντσες και... Μετακινήστε με το χέρι τους δύο πίσω

εντοπιστές πρας το κέντρα του ραφισύ. Ενώ υποστηρίζετε όλο το ράφι και το πλαίσιο από κάτω, σηκώστε λίγο και περιστρέψτε τη διόταξη κατά 30° για να μπορέσει ο πίσω μηχονισμός να σηκωθεί σπό το κάθετο οπίσθια πλευρικό κιγκλιδώμοτο.

 Μπορείτε τώρα να μετακινήσετε προς τα εμπρός ολόκληρη τη διάταξη μακριό από το θάλαμο του ώρου συντήρησης.

Τα να την επαναγκαταστήσετε, συτιστρέφετε συτή τη δισδικασία σε επί πεδη θέση. 'Οταν σπρώγνετε το ραψε που γλιστράει προς τα πίσω, θα επανατάξει τα οπίσθια μάνταλα στη σωστή τους λειτουργική θέση.

Συρτάρι Κρέατος με Ελεγχόμενη Θερμοκρασία/ 8 Ε Ε Ε Ε Ε Α Διακόπτης Ολα τα κρέατα και τα πουλερικά πρέπει να φυλάγονται

στην σρχική τους συσκευασία ή σε πλαστικές σακούλες γισ να μειώνεται η εξάτμιση υγρασίας σπό αυτά. Για να αφαιρέσετε το συρτόρι διατήρησης κρέατος, τραβήξτε το μέχρι να σταματήσει. Κατόπιν σηκώστε ελσφρά τη χειρολαβή και τραβήξτε το πλήρως προς τα έξω.

Συρτάρια με Ελεγχόμενη Υγρασία

Συρτάρι 🛔 🚻 Ράφι Πολλαπλών Χρήσεων

Ράφι για Ποτά

indretning Din valgte model har måske ikke alt dette udstyr.

Hylden(erne) kan flyttes op og ned uden først et ternmes. Brug følgende fremgangs måde for et fjerne hylde og ramme for rengøring. Tøm hviden helt Treek hylden cirka 5 cm trem og ,,,
 Flyt de to bagerste greb manuelt mod hyldens

6 Hvordan Elevetorhylden flyttes op og ned:

Mens både hylden og rammen støttes på undersiden, løftes og drejes de samlet cirka 30°, så den bagerste mekanisme kan komme fri at de bagerste lodrette sideskinner.

(3) Hele samlingen kan derefter flyttes frem og ud af

Hele sämlingen kan deretter flyttes frem og ud at køleafdelingen.
 Når den skal genindsættes, anvendes samme pro-cedure i omvendt rækkefølge. Når den indstittelige hylde skubbes tilbage, sætter den autometisk de begerste greb rigtigt på plads.

\int Kødskuffe med temperaturkontrol/ It am It am Kontrol

Allt ked og jerkræ skal opbevares i forretningens originale indpakning, eller i plastikposer, tor at reducere fuglighedstab. Kødskuffen tjernes ved at trækkes ud til den standser. Derefter løftes håndtaget let og skuffen trækkes helt ud.

Grantsagsskuffer med fugtighedskontrol

Grøntsagsskuffe 1 111 Multihylde

Dåsehvide

(BR) Características do Compartimento de Alimentos Frescos

O modelo que você selecionou talvez não tenha todas estes recursos.

Como subir e baixar e prateleire Elevetor: A prateleira pode ser subida e baixada sem primeiro ter que descarrega-la. Pere remover a pratelena e a

armação pare alimpeza, siga este procedimento.

Descarregue completamente a prateleira.

Deslize a prateleira uns cinco centímetros para a frente e... Manualmente desloque os dois localizadores de

trás no sentido do centro da prateleire. Ao suportar por baixo todo o conjunto da prateleira e quadro, levante um pouco e gire o conjunto aproximadamente 30º para permitir que o mecanismo de trás passe pelos trithos verticais laterais de trás.

Todo o conjunto então pode ser trazido para a frente e pere fora do compartimento da geladeira

Para reinstalar, inverta o procedimento até obterse uma posição nivelade. Ao deslizar-se a prateleire para trás, as traves de trás serão devolvidas autometicamente a sua posição

Gaveta de Carnes com Temperatura Controlada/8 Controle da bandeja para carnes

Todas as cames e aves devem ser armazenadas nas embalagens originais como vieram do mercado ou em secos plásticos para reduzir eo minimo a evaporação da sua umidade. Pare remover a gaveta pare carnes, puxe-a pare fora até que pare. Em seguida, levanie-a e puxe-a completamente para fora

Gavetas de Vegetais com Umidade Controlada

Gaveta de Vegetais & *** Suporte Utilitário a:

Suporte para latas



The model you have selected may not have all of these

Dairy Compartment **Bottle Retainers** Egg Storage Package Dividers **Door Bins** These Numbers Are Reserved for Possible 24 25 26 27 28 29 Future Use. **Magnetic Door Seals**

Tilt out Bin **Drop Down Baskets**

Fixed Door Shelves

Dispenser Ice Chute

Ausstattung der Tür

Das von ihnen gewählte Modell weist eventuell nicht alle der oben aufgeführten Merkmale auf.

Aus 11 Ein 12 Molkereiwarentach Flaschenhalter Eierfach Trennwände Kippkorb

Diese Nummern sind für zukünftige Zwecke reserviert.

24 25 26 27 28 29 Magnetische Türdichtungen Kippkorb Kippkörbe

Feste Ablagen in der Tür

Eisspender

(E) Características de la puerta

El modelo que usted ha elegido puede no tener todas las características que se indican.

Hacia afuera 11 Hacia adentro 12 Compartimiento para productos lácteos Sujetadores de botellas

Compartimiento para huevos Divisores de paquetes

Repisas de la puerta Estos números se han

reservado para un posible uso en el futuro. Juntas magnéticas de las puertas

Recipiente inclinable Cestas inclinables

27 28 29 Repisas de la puerta fijas

Conducto del dispensador de hielo

(F) Eléments de porte

Il est possible que le modèle que vous avez sélectionné ne comporte pas tous ces éléments.

Sortie 1 Remise en Place 12 Compartiment pour produits laitiers Porte-bouteilles


Casier à oeufs Séparateurs Casiers de porte

Ces numéros sont réserves à tout usage


ultérieur éventuel. Joints de porte magnétiques Panier basculant


Paniers basculants Étageres de porte fixes


Collecteur du distributeur de glace

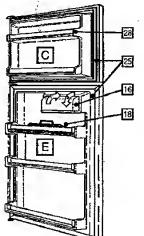


D

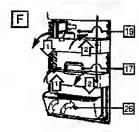

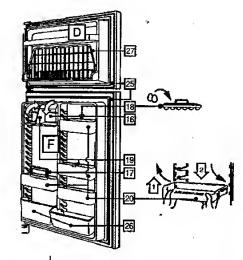

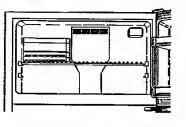

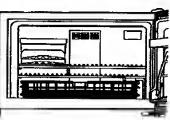

Caratteristiche della porta

Il modello che avete selezionato potrebbe non essere munito di queste caratteristiche.

Fuori 11 Dentro 12 Scomparto latticini Fermabottialie alti Portauova Separatore di pacchetti

Contenitori della porta del frigorifero regolabili

Questi numeri sono riservati per eventuali

usi futuri. Guarnizioni magnetiche della porta

Cestino reclinabile Cestini reclinabili

Mensole fisse della porta Scivolo di distribuzione del ghiaccio GR Χαρακτηριστικά Πόρτας

Το μοντέλο που διαλέξατε μπορεί να μην έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.

ΕΞΩ ή ΜΕΣΑ (2) Χώρος Γαλακτομικών Ράφι για Ψηλά Μπουκάλια Θήκη Αυγών

Διαχωριστής Πιαστήρας Πακέτων Ρυθμιζόμενα Καλάθια Πόρτας του Χώρου Συντήρησης

20 21 Αυτοί οι αριθμοί έχουν κρατηθεί για πιθανή

> μελλοντική χρήση. Μαγνητικά Λάστιχα Πόρτας

Καλάθι με Κλίση Καλάθια που Γέρνουν Προς τα Κάτω

24 25 26 27 28 29 Σταθερά Ράφια Πόρτας Αγωγός Παροχέα Πάγου (DK) Dørens indretning

Din valgte model har måske ikke alt dette udstyr.

Ud 11 Ind 12 Mejerifag Holdere til høje flasker Æggebakke Skillevægge Dørskufter Disse numre er reserveret til eventuelt 24 25 26 27 28 29 brug i fremtiden. Magnetiske dørtætninger

Vippeskuffe Vippekury

Faste dørhylder Disperserens isskakt (BR) Características da Porta

O modelo que você escolheu talvez não tenha todos estes recursos

Tirar 11 Colocar 12 Compartimento de Lacticinios Retentores de Garrafas altas Bandeia porta-ovos **Divisores para Pacotes** Compartimentos da Porta

Estes números são reservado para

possível uso futuro. Vedações Magnéticas da Porta Compartimento articulado

Cestas articuladas Prateleiras fixas da porta Calha do dispensador de gelo

(USA) Automatic Ice Maker

Models with Automatic Ice Maker

(i) The hardware required to hook up the required water line tubing to the control valve is in a bag in the crisper drawer. (2) Connect the ice maker to the water supply as instructed in the separate instructions furnished with the refrigerator.

FOR YOUR SAFETY A

(3) All cubes from the first two or three harvests should be discarded. (4) Ice cubes that have been in the ice storage bin for a considerable length of time should be discarded. We also suggest placing an open box of baking soda in the refrigerator for food odor absorption.

Under certain rare circumstances, ice cubes may be discolored, usually appearing with a greenbluish hue. The cause of this unusual discoloration can be a combination of factors such as certain characteristics of local waters, household plumbing and the accumulation of copper salts in an inactive water supply line which feeds the ice maker.

Continued consumption of such discolored ice cubes may be injurious to health. If such discoloration is observed, discard the ice cubes and contact your dealer to purchase and install a water line filter.

HOW THE ICE MAKER WORKS (12345678

① The ice maker has a wire sensor arm that is connected to a shut-off switch, ② This arm stops the mechanism when the ice cube storage pan is full, and restarts it as ice is used. You can use the stop arm to stop all production of ice at any time by raising the sensor arm into the "0" OFF position.

The ice maker should be turned off "0" (arm up) when:

- . Ice storage bin is removed for extended period of time.
- Refrigerator will not be used for a considerable time, such as vacations. Also, turn off the water supply
 to the ice maker in this instance, if practical.

Automatischer Eiswürfelbereiter

Modelle Mit Automatischem Eiswürfelbereiter

Die Montageteile, die für den Anschluß des erforderlichen Wasserleltungsschlauchs an das Regelventil benötigt werden, befinden sich in einem Beutel im Gemüselach. Den Eiswürfelbereiter gemäß der getrennt mit dem Kühlschrank gelieferten Anleitung an die Wasserleitung anschließen.

SICHERHEITSHINWEISE A

Die Eiswürfel der zweiten und dritten Charge sollen weggeworfen werden. Eiswürfel, die länger aufbewahrt werden, könnten nach einiger Zeit einen schlechten Geschmack bekommen, zusammenkleben und langsam kleiner werden. Diese Würfel sind wegzuwerfen. Es wird empfohlen, eine offene Schachtel mit Backpulver in den Kühlschrank zu stellen, das Essensgerüche absorbiert.

Unterbestimmten aber seitenen Umständen könnten Eiswürfel grünlich-blau verfärbt erscheinen. Die Ursache dieser ungewöhnlichen Verfärbung ist eine Kombination bestimmter Eigenschaften des Wassers, der Rohrieitungen im Haus und eine Ansammlung von Kupfersalzen in der Wasserieitung, die den Eiswürfelbereiter versorgt.

Dauemder Konsum derartig verfärbter Eiswürfel könnte gesundheitsschädigend sein. Wird solche Verfärbung bemerkt, sinddie Eiswürfel wegzuwerfen, der Fachhänder zubenachrichtigen und ein Wasserfiller zu installieren.

ARBEITSWEISE DES EISWÜRELBEREITERS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

① Der Elswürfelbereiter hal einen Drahtsensorarm, der mit einem Ausschalter verbunden ist. ② Dieser Arm hält den Mechanismus an, wenn die Eiswürfelschale voll ist, und ist wieder aktiv, wenn Eiswürfel verbraucht werden. Der Arm kann durch Erhöhen in die QFF-Stellung "0" dazu gebracht werden, die Eiswürfelproduktion zu stoppen.

Der Eiswürfelbereiter ist auszustellen "0", d.h. Sensorarm nach oben, wenn:

- · wenn die Wasserversorgung ausgeschaltel ist,
- die Eiswürfelschale längere Zeit entfernt wird,
- der Kühlschrank längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. während des Urlaubs. Dabei sollte auch die Wasserversorgung zum Eiswürfelbereiter abgeschaltet werden, wenn dies möglich ist.

E Aparato automático para hacer hielo

Modelos con aparato automatico para hacer hielo

(i) Los accesonos y herrajes necesarios para conectar la tuberia flexible deta linea de agua se encuentra en una bolsa en el compartimiento para vegetales. (i) Conecte el aparato para hacer hielo al suministro de agua, según las instrucciones separadas provistas con la nevera.

PARA SU SEGURIDAD 🛆

Bajo ciertas circunstancias poco usuales, los cubitos de hielo pueden verse descoloridos, generalmente adquiriendo una tonalidad verde-azulada. La causa de este descoloramiento inusual puede ser una combinación de factores como características del suministro de agua local, las tuberías de la vivienda y la acumulación de sales de cobre en una tubería inactiva de suministro de agua el aparato automático para hacer hielo.

El consumo continuo de estos cubitos de hielo descolorido puede nocivo para la salud. Si observa este descoloramiento, deseche los cubitos de hielo y póngase en contacto con su vendedor para comprar e instalar un filtro para ta tuberia de agua.

COMO FUNCIONA EL APARATO AUTOMATICO PARA HACERHIELO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

① El aparato automático para hacer hielo tiene una palanca de alambre sensible conectada al interruptor de cierre. ② Esta palanca detiene el mecanismo cuando el recipiente para hielo está lleno y vuele e ponerto en tuncionamiento a medida que el hielo se va usando. Usted puede usar la palanca para detener por completo la producción de hielo en cualquier momento, levantando la palanca sensible a la posición *0* OFF (apagada).

El aparato automático para hacer hielo deberá apagarse "0" (palanca hacia arriba) cuando:

- · Cuando se ha interrumpido el suministro de agua.
- Cuando se vaya a retirar el recipiente de hielo por un periodo de tiempo prolongado.
- Cuando la nevera no se va a usar por un periodo de tiempo considerable, como por ejemplo durante vacaciones. Además, de ser práctico, también interrumpa el suministro de agua at aparato automático para hacer hielo en este caso.

F Fabrique de glace

Modèles avec fabrique de glace

☼ Le matériel de montage nécessaire au branchement de la conduite d'eau sur la vanne de commande se situe dans un sac dans le bac à légumes.
② Brancher la fabrique de glace sur l'alimentation en eau en se conformant aux instructions fournies avec le réfrigérateur.

POUR VOTRE SECURITÉ 🗥

Il est conseillé de jeter les premiers glaçons produits. Les glaçons restés trop longtemps dans teur bac de récupération peuvent prendre un mauvais goût, avoir tendance à cotter et perdre progressivement de leur taille. It est conseillé de s'en débarrasser. Il est également conseillé de placer une boile ouverte de bicarbonate de soude dans le réfrigérateur pour absorber les mauvaises ordeurs.

Il est possible, dans des cas très rares, que les glaçons soient décolores et présentent une couteur légerement bleutée. Ceci peut être dû à divers facteurs : caractéristiques de l'eau, état de la tuyauterie ou accumulation de sets dans la conduite alimentant la fabrique de glace en eau.


Les glaçons présentant une décoloration de ce type peuvent être nocifs. Si le problème survient, ne pas consommer les glaçons et aviser votre distributeur pour pourra vous conseiller sur l'achat et l'installation d'un filtre.


FONCTIDNNEMENT DE LA FABRIQUE DE GLACE ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① La fabrique de glace est munie d'un dispositif de captage connecté à un interrupteur. ② Ce bras


① La tabrique de glace est munie d'un dispositir de captage connecte à un interrupteur. ② Le bras permet l'arrêt du mécanisme quand le bac de recupération des glacons est plein et le remet en marche au fur et à mesure que les glaçons sont utilisés. Ce mécanisme peut être utilisé pour mettre à l'arrêt la production de glace : il suffit de le placer en position "0" OFF (ARRÊT).


Il conviendra de mettre la fabrique de glace à l'arrêt "0" dans les cas suivants:


- Quand l'alimentation en eau est coupée.
- Quand le bac de récupération des glaçons reste longtemps hors du congélateur.
- Quand on a l'intention de ne pas utiliser le réfrigérateur pendant une période prolongée (départ en vacances par exemple). Il conviendra alors également d'arrêter si possible l'arrivée d'eau dans la tabrique de glace.

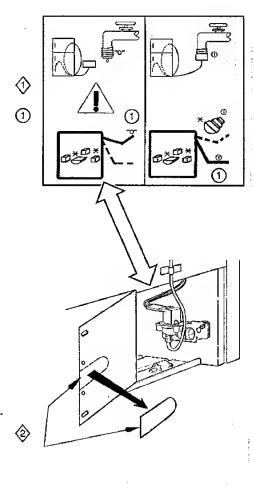


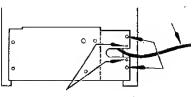

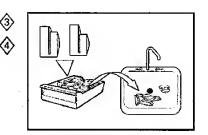

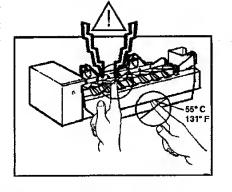

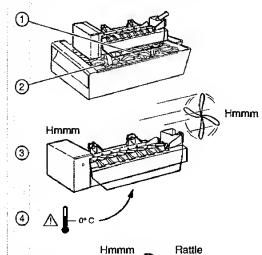

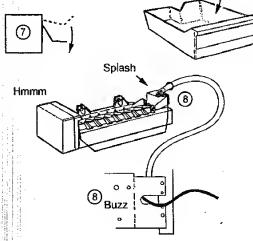

1) Dispositivo automatica per la produzione ghiaccio

Modelli con dispositivo automatico per la produzione di ghiaccio

(1) Le componenti rigide, che permettono di agganciare la necessaria tubatura della linea dell'acqua elle valvota di controllo, si trovano in una busta nel cassatto salvatreschezza. (2) Collegare il dispositivo per la produzione di ghiaccio al tubo dell'acqua come da istruzioni fornite seperatamente con il frigorifero,

SUGGERIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

(3) Tutti i cubetti delle prime due o tre produzioni dovrebbero essere gettati. (4) I cubetti di ghiaccio, che sono rimasti nel cestino per il ghiaccio per un notevote periodo di tempo, potrebbero acquisire un sapore particolare, attaccarsi l'uno all'altro e lentamente divenire più piccoli. Suggeriamo di gettare questi cubetti. Suggeriamo inoltre di collocare una scatola aperta di bicarbonato di sodio nel frigoritero atta ad assorbire gli odori.

In rare circostanze, I cubetti di ghiaccio potrebbero essere scoloriti e presentare una tinte verdazzurra. La causa di questa insolita scolorimento può risalire ed una combinazione di fattori, come ad alcune caratteristiche delle acque locali, all'impianto idraulico della casa e atl'accumulazione di sali di rame in un tubo di erogazione dell'acqua inattivo che alimenta il dispositivo per la produzione di ghiaccio.

Un uso continuo di questi cubetti di ghiaccio scoloriti potrebbe essere dannoso alla salute. Qualora tale scolorimento viene osservato, gettare I cubetti di ghiaccio e contattare l'egente di rivendita locale per ecquistare e installare un filtro per il tubo dell'acqua.

COME FUNZIONA IL DISPOSITIVO PER LA PRODUZIONE DI GHIACCIO 12345678 1 Il dispositivo per la produzione di ghiaccio è munito di un braccio a filo metallico sensore che è collegato all'interruttore di arresto. 2 Questo braccio interrompe il meccanismo, quendo il cestino dei cubetti di ghiaccio è pieno, e lo riavvia quando il ghiaccio viene usato. Sollevando il braccio del sensore in posizione "0" "OFF" (SPENTO), è possibile usare il braccio di arresto per interrompere la produzione di chiaccio in qualsiasi momento.

Il dispositivo per la produzione di ghiaccio dovrebbe essere spento "0" (braccio verso l'alto) quando:

L'erogazione dell'ecqua è spenta,

Il cestino di conservazione del ghiaccio viene rimosso per un periodo di tempo prolungato.

Il frigorifero non verrà usato per un notevole periodo di tempo, come, ad esempio, durante le vacanze. In questo caso, spegnere anche, se opportuno, l'erogazione dell'acqua collegata al dispositivo per

GR) Αυτόματη Παροχή Πάγου

Μοντελα Με Αυτόματη Παροχή Πάγου

(1) Το υλικά που χρειάζεται για να συνδεθεί η απαιτούμενη σωλήνωση υερού με τη βαλβίγα ελέγχου βρίακεται στη αακούλα στο συρτάρι λαχανικών. ② Παγάκια τα οποία έχουν μείνει μέσα στην παγονιέρα για αρκετό καιρό πρέπει να πεταχτούν,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 🗥

③ Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να πετάζετε τις δύο ή τρεις πρώτες αοδιές από παγάκια, ④ Παγάκια τα οποία έχουν μείνει μέσα στη παγονιέρα για αρκετό καιρά πιθανόν να έχουν άσχημη γεύση, να κολλάνε μεταξύ τους και να μικρύνουν σιγά-σιγά. Συνιστούμε να πετάτε τέτοιου είδους παγάκια. Συνιστούμε επίσης ναβάλετε ένα αναιχτό κουτί σόδας μέσα στο ψυγείο, για να απορροφά τις μυρωδιές των φαγητών,

Υπό ορισμένες συνθήκες, τα παγάκια μπορεί να έχουν αποχρωματιστεί, και να έχουν χρώμα πρόσενα-μπλε. Η αιτία αυτού του ασυνήθιατου αποχρωματιαμού μπορεί να οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων όπως οριαμένα χαρακτηριστικά του τοπικού νερού, οι υδραυλικοί αωλήνες του απιτιού και η αυσσώρευση αλάτων χαλκού σε αδρανή σωλήνα παροχέτευσης νερού και ο οποίος τροφοδοτεί την παροχή πάγου.

Η συνεχιζόμενη κατανάλωση αυτών των πάγων μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την υγεία αας. Εάν δείτε τέτοιο αποχρωματισμό, πετάξτε τα παγάκια και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο στη γρομμή παροχης νερού.

πως λειτοτργεί ο παροχέας παγογ πως πως

①Ο παραχέας πάγου έχει ένα συρμάτινο αιαθητήριο το οποίο είναι συνδεδεμένο με έναν διακόπτη παροχής. ② Αυτός ο βραχίονας σταματάει τον μηχανιαμό όταν η παγονιέρο είναι γεμάτη, και ξαναρχίζει όταν πια αρχίζετε να βγάζετε τα παγάκια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βροχίρνα διακοπής για να αταματήσετε όλη την παραγωγή πάγου τελείως, αηκώνοντας τον αισθητήριο βραχίονα στη θέση "0" OFF.

Ο παροχέας πάγου θα πρέπει να σταματηθει "0" (με τον βροχίονα στην επάνω θέση) όταν:

- Η τροφοδότηση του νερού έχει κλειστεί,
- Η παγονιέρο έχει αφαιρεθεί για πολύ καιρό.
- Δευ θα χρησιμοποιηθεί το ψυγείο για πολύ καιρό, όπως π.χ. όταν φεύγετε για διακοπές. Σε αυτή τη περίπτωση, εάν είναι πρακτικό, διακόπτετε επίσης και την τροφοδότηση νερού ατο παροχέα πάγου,

(DK) Automatisk ismaskine

Modeller med automatisk ismaskine

(1) Det nedvendige materiale for at tilslutte den påkrævede vandledning til reguleringsventilen findes l en pose I grøntsagsskuffen. ② Ismaskinen sluttes til vandledningen ifølge de særskilte anvisninger, der følger med køleskabet.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER 🛆

3 Derfor skal de første to hold kasseres. 4 Isteminger, der har ligget længere od i skuffen, kan få en dårlig smag, hænge sammen eller efterhånden blive mindre. Vi foreslår, at disse terninger kasseres. Vi foreslår også, at der sættes en åben æske med bagepulver i køleskabet til at absorbere lugte fra maden.

Under visse, men sjældne, forhold kan isterningerne misfarves og forekomme blågrønne. Grunden til denne usædvanlige misfarvning kan være en kombination af faktorer som fx kvaliteten al det lokale vand, ejendommens vandledninger og ophobning af kobbersalte i en inaktiv vandledning, der forsyner ismaskinen.

Vedvarende indtagning at sådanne mislarvede isterninger kan være skadeligt for helbredet." Hvis sådan misfarvning bemærkes, skal isterningerne kasseres og forhandleren kontaktes for at installere et filter på vandledningen,

HVORLDES ISMASKINEN FUNGERER (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

① Ismaskinen har en trådsensorarm forbundet til en afbryder. ② Denne arm standser isproduktionen. når skuffen er fuld, og aktiverer den igen, når isen er brugt. Isproduktionen kan standses når som helst ved at løfte sensorarmen til OFF "0" - stillingen.

Ismaskinen bør afbrydes "0" (sensorarmen stilles op) når:

- · Vandtorsyningen er lukket.
- · Isskuffen fjernes i længere tid.
- Køleskabet ikke bruges i længere tid, fx i ferier. Der bør også lukkes for vandtilførsten hvis muligt

(BR) Máquina Automática de Fazer Gelo

Modelos Equipados com Maquina de Fazer Gelo

(1) As ferragens necessárias para conectar a tubulação d'água exidida para e vályula de controle encontram-se em uma bolsa dentro de gaveta de verduras. (2) Ligue a máquina de fazer gelo à rede de água contorme as instruções em separado que acompenham a geladeira,

PARA A SUA SEGURANÇA 🛆

Todos os cubos das primeiras duas ou três produções devem ser descartados.
(4) Os cubos de gelo que permanecem dentro do recipiente de armazenemento de gelo durante muito tempo podem absorver um sabor diferente, podem fundir-se uns aos outros e podem diminuir de tamanho. Sugerimos que estes cubos sejam descartados. Também sugerimos que cotoque uma caixa aberta de bicarboneto de sódio dentro da geladeira para absorver os odores dos

Em certas circunstâncias raras, os cubos de gelo poderão apresentar uma cor diferente, geralmente de um tom verde-azulado. A causa desta cor diferente poderá ser uma combinação de fatores tais como certas características da água local, do encanamento da casa e o actimulo de sais de cobre dentro da tubulação que elimenta a máquina de fazer gelo.


O consumo continuo de tais cubos de gelo descoloridos pode ser nocivo è saúde. Se for observada tal descoloração, descarte os cubos de gelo e consulte o seu revendedor para ver a possibilidade de comprar e instalar um filtro.

COMO FUNCIONA A MÁQUINA DE FAZER GELO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A máquina de fazer gelo possui um braço sensor feito de arame ligado a um interruptor. Este

braço desativa o mecanismo quando o recipiente de cubos de gelo estiver lotado, e o ativa quando o gelo for retirado. É possivel usar o braço sensor para desativar completamente a produção de gelo a qualquer momento, ao levantar o braço sensor até e posição "0" DESLIGADA.

A máquina de fazer gelo deve ser desativada "0" (braço para cima) quando:

- A entrade de água for destigada.
- O recipiente de cubos de gelo for removido durante muito tempo,
- A geladeira não for utilizada durante muito tempo, por exemplo, durante férias. Também desligue a entrada de água è máquina de fazer gelo, se for conveniente.

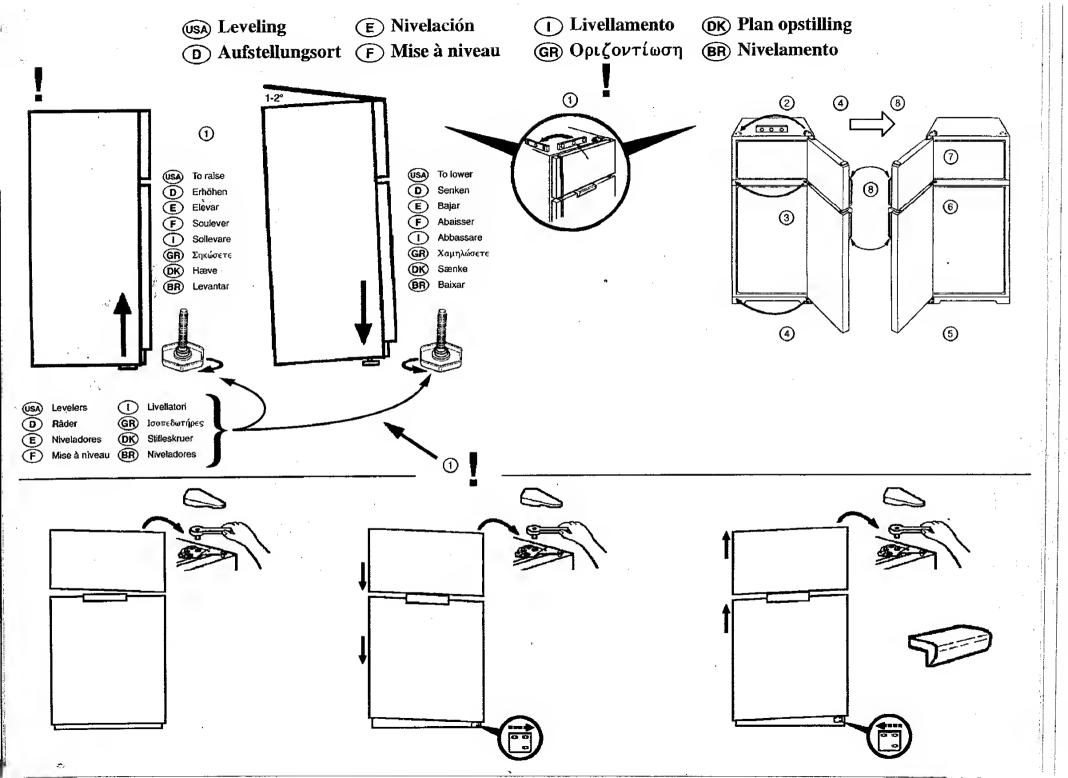

(USA) Keversing Doors

(E) Cómo cambiar las puertas reversibles

Porte reversibili


DK Vendbare døre


D Austausch beidseitig verwendbarer Türen

F Changement d'orientation d'ouverture des portes

GR Αντιστρέφοντας τις Πόρτες

BR Portas Reversíveis

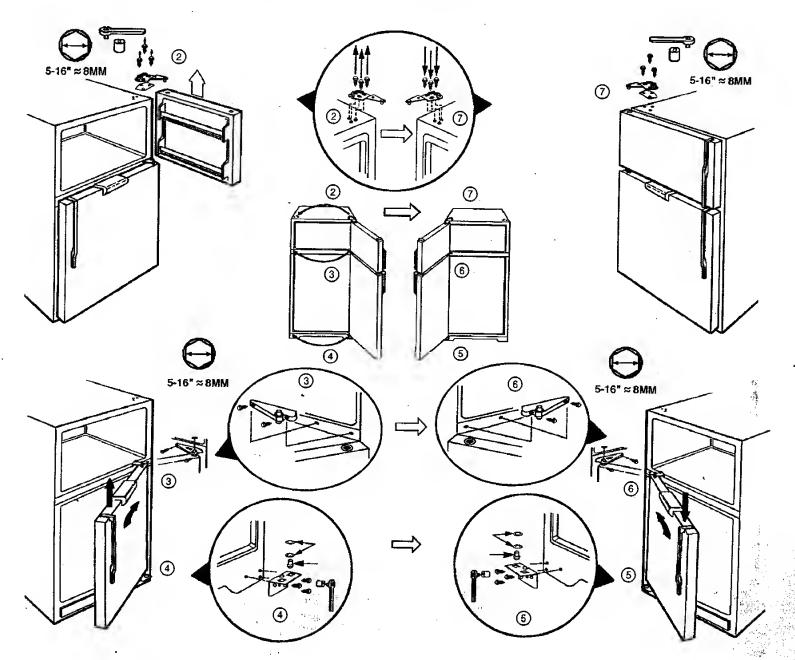

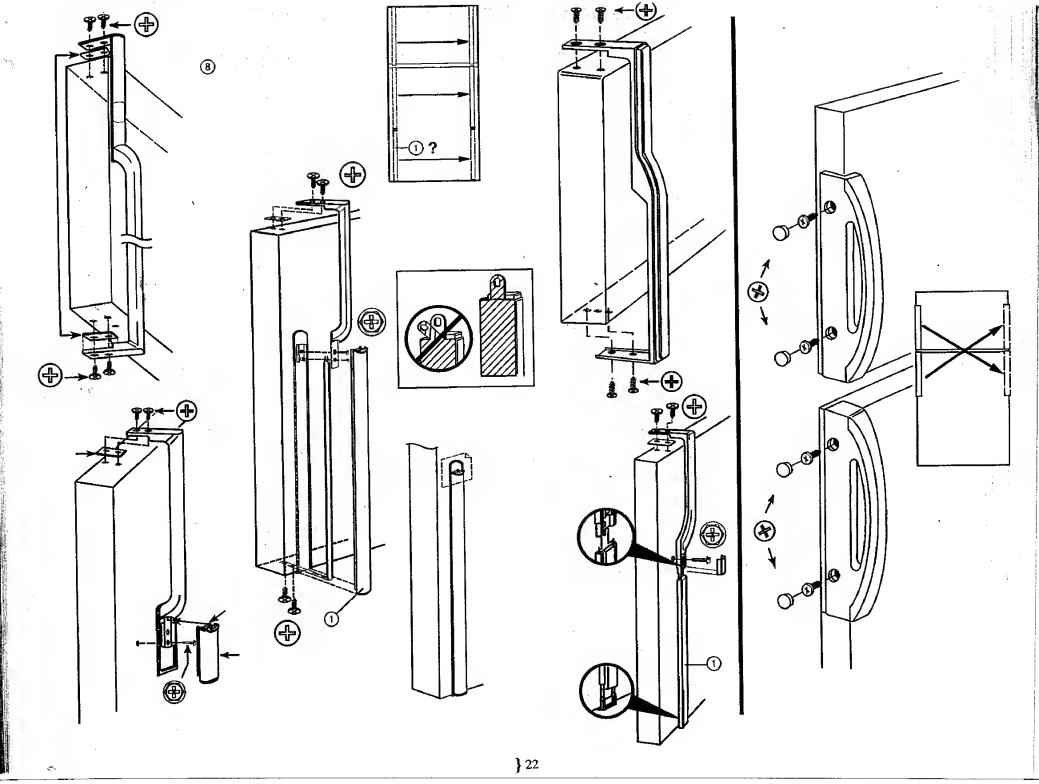

(USA) Cleaning

OISCONNECT POWER CORD BEFORE CLEANING. Your refrigerator can be rolled out for cleaning. Turn the levelers, at each front comer of the cabinet, counterclockwise until they turn freely. Then pull the cabinet straight out. If your model has an automatic ice maker, we recommend that you turn the water supply off before moving the cabinet.

inside

Clean both compartments and inner door panets with mild soap and water. DO NOT use an abrasive powder, solvent, polish cleaner or undiluted detergent. Use baking soda and warm water only on interior compartments and interior door tiners. Rinse with clear water. Do not wash interior parts in your dishwasher. Be sure to wring out excess water from the sponge or cloth when cleaning in the area of controls, lights or electrical parts.

After cleaning behind your model, push it back and turn the levelers clockwise to lock cabinet in place.

Glass shelves can be removed and completely immersed in warm water. ALLOW GLASS TO WARM TO ROOM TEMPERATURE BEFORE IMMERSING.

Outside

Keep the finish clean. Wipe with a clean, soft cloth lightly dampened with kitchen appliance wax or mild liquid dishwasher detergent. Dry and polish with a clean, soft cloth. Do not wipe the reirigerator with a soiled cloth or wet towel. These may leave a residue that can erode the paint. Do not use scouring pads, powdered cleansers, bleach or cleansers containing bleach because these products can scratch and weaken the paint finish.

Protect the paint finish. The finish on the outside of the refrigerator is a high-quality, baked-on paint finish. With proper care, it will stay new-looking and rust-free for years.

Your door seals are vinyl. They may be cleaned with a baking soda solution, soap and water or with a mild scouring powder.

Condense

The NO CLEAN™ commercial duty condenser of your refrigerator has been designed to operate efficiently without regular cleaning. It the operating environment is particularly greasy or dusty or if the refrigerator is moved during routine housecleaning, the area around the base grille and condenser coil should be cleaned. In these circumstances, UNPLUG the refrigerator and move it away from the wall. Remove the machine compartment cover. Vacuum the condenser coil and surrounding area. Replace the machine compartment cover. Plug in the refrigerator after cleaning.

D Reinigung

VOR DEM REINIGEN DEN NETZSTECKER ABZIEHEN. Der Kühlschrank kann zum Reinigen nach vom bewegt werden. Die Stellschrauben an den vorderen Ecken des Kühlschranks gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie sich leicht bewegen lassen. Bei Modellen mit automatischem Eiswürfelbereiter ist es empfehlenswert, das Wasser abzustellen, bevor der Kühlschrank bewegt wird.

tnnenraum

Den Kühlschrank und das Tiefkühlfach sowie die Innenseite der Türen mit milder Selle und Wasser abwaschen, KEIN Scheuerpulver, Lösungsmittel, Poliermittel oder unverdünntes Reinigungsmittel verwenden. Backpulver und warmes Wasser für die Innenflächen und Türinnenverkleidungen verwenden. Mit darem Wasser spüten. Teile des Innenraums nicht in der Spülmaschine waschen, Beim Reinigen in der Nähe von Temperaturreglem, Lampe oder elektrischen Komponenten daraut achten, daß alles überschüssige Wasser aus dem Schwamm oder Lappen ausgewungen wurde.

Nach dem Reinigen der Rückwand den Kühlschrank wieder zurückschieben und die Stellschrauben im Uhrzeigersinn drehen, um den Kühlschrank in seiner Position zu arretieren.

Glasablagen können herausgenommen und ganz in warmem Wasser abgelaugt werden. VOR DEM EINTAUCHEN WARTEN, BIS DAS GLAS ZIMMERTEMPERATUR ERREICHT HAT.

Außenfläche

Die Lackierung sauber halten. Mit einem sauberen, weichen Lappen, der leicht mit einem für Haushaltsgeräte geeigneten Wachs oder mitdem Geschirrspülmittel angeleuchtet wurde, abreiben. Trocknen und mit einem weichen, sauberen Lappen polieren. Den Kühlschrank nicht mit einem schmutzigen Spüllappen odar einem nassen Handtuch abreiben. Das kann Rückstände hinterlassen, die den Lack zerfressen könnten. Keine Scheuerkissen, Scheuerpulver, Bleichmittel oder Bleichmittel enthaltende Reiniger verwenden, da diese Produkte den Lack zerkratzen und schwächen könnten.

Die Lackierung pflegen. Der Lack an der Außenseite ist ein eingebackener Qualitätslack, Mit der richtigen Pflege bleibt er jahrelang wie neu und rostfrei.

Die Türdichtungen bestehen aus Vinyt. Sie können mit einer Lösung aus Backpulver, Seife und Wasser oder einem milden Scheuermittel gereinigt werden.

Kondensato

Der kommerzielle NO CLEAN™ Kondensator im Kühlschrank wurde für effizienten Betrieb ohne regelmäßiges Reinigen im normalen Haushalt ausgelegt. Falls die Umgebung ungewöhnlich staubig oder lettig ist oder der Kühlschrank beim normalen Hausputz bewegt wird, sollte Bereich um den Fußrost und um den Köndensator gereinigt werden. Dabei den Netzstecker ABZIEHEN und den Kühlschrank von der Wand wegziehen. Die Abdeckung am Motor abnehmen. Den Kondensator und den umliegenden Bereich mit dem Staubsauger absaugen. Die Abdeckung wieder aufbringen. Den Netzstecker wieder einstecken.

(E) Limpieza

DESCONECTE EL CORDÓN ELÉCTRICO ANTES DE LA LIMPIEZA. Se puede hacer rodar la nevera hacia atuera para limpiarla. Haga girar los niveladores ubleados en las esquinas delanteras del gabinete en dirección contraria a fa de las manecillas del reloj hasta que giren libremente. Luego tire del gabinete hacia afuora. Si su modelo tiene un aparato automático para hacer hielo, recomendamos que cierre el suministro de agua antes de mover el gabinete.

torior

pulimentadores ni detergentes sin diluir. Para los compartimientos interiores y los revestimientos interiores de las puertas, utilice solamente bicarbonato de sosa y agua tibia. Enjuague con agua limpia. No lave las piezas interiores en el lavavajillas. Cuando limpie el área de los controles, las luces o cualquier parte eléctrica, no olvide escurrir bien el exceso de agua de la esponja o del trapo.

Limpie ambos compartimientos y tos paneies interiores de las puertas con agua y jabón suave. NO utilice un poivo abrasivo, disolvenies,

Después de limpiar detrás de la nevera, empújeta hacia atrás y haga girar los niveladores en la dirección de las manecillas del reloj para fijar el gabinete en su lugar.

Las repisas de vidrio pueden sacarse y sumergirse totalmente en agua tibia. DEJE QUE EL VIDRIO ALCANCE LA TEMPERATURA AMBIENTE ANTES DE SUMERGIRLO

Exterior

Mantenga ta superficie exterior limpia. Limpieta con un trapo suave limpio, ligeramente humedecido con cera para artefactos electrodomésticos o con un detergente liquido suave pera vajillas. Seque y pullmente con un trapo limpio y suave. No frote ta nevera con un trapo sucio o con una toalla mojada: éstos pueden dejar residuos que erosionan la pintura. No use estropajos abrasivos, limpiadores en poivo, lejía o limpiadores con lejía, porque estos productos pueden rayar y debilitar el acabado de la pintura.

Proteja el acabado de la pintura. El acabado del exterior de la nevera es un acabado de pintura recocido de alta calidad. Con el cuidado correcto, mantendrá un aspecto nuevo y permanecerá tibre de óxido por muchos años.

Las juntas de las puertas son de vinilo. Se pueden limpiar con una solución de bicarbonato de sosa, con agua y jabón o con un polvo abrasivo suave.

Condensador

El condensador pera servicio comercial No Clean™ de su nevera se ha diseñado de manera que funcione eticientemente sin una limpieza regular, cuando se usa en ambientes normales del hogar. Si el ambiente en el que lunciona la nevera es particularmente potvoriento o grasoso o si la nevera se mueve durante la impieza de rutina de su hogar, será necesario limpiar la rejitta de ta base y el serpentin del condensador. Bajo estas circunstancias, DESENCHUFE la nevera y aléjela de la pared. Retire la cubierta del compartimiento de la máquina. Limpie et serpentin del condensador y el área circundante con una aspiradora. Vuelva a colocar la cubierta det compartimiento de la máquina. Vuelva a enchular la nevera después de la limpieza.

F Nettoyage

DÉBRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR AVANT DE LE NETTOYER. Le réfrigérateur peut être tire pour en nettoyer l'arrière. Pour dégager les roulettes, tourner les vis de mise à niveau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tirer ensuite le meuble à fond. Si le modèle est équipé d'une fabrique de glace automatique, il est recommandé de débrancher l'arrivée d'eau avant de déplacer le meuble.

Intérieur

Nettoyer les panneaux des deux compartiments et l'intérieur des portes avec de l'eau adoitionnée de produit detergent doux. NE PAS utiliser de poudre abrasive, de solvant, de produit à taire briller ou de detergent pur. Utiliser uniquement de l'eau additionnée de bicarbonate de soude sur les surfaces intérieures des deux compartiments et les revêtements des portes. Rincer à l'eau claire. Ne pas passer les éléments intérieurs au lavevaisselle. Bien essorer le chiffon ou l'éponge avant de nettoyer autour des thermostats, des ampoules et des composants électriques.

Après avoir nettoyé l'arrière du réfrigérateur, le repousser en place et bloguer les roulettes avec les vis de mise à niveau.

Les tablettes de verre peuvent être retirées et mises à tremper à l'eau tiède. LE VERRE DOIT ÉTRE À TEMPÉRATURE AMBIANTE AVANT D'ÊTRE PLONGÉ DANS L'EAU TIÈDE.

Extérieur

Maintenir propres les surfaces extérieures. Les essuyer avec un chiffon propre et doux légèrement enduit de produit détergent pour vaisseffe ou de produit spécial pour appareils électroménagers. Sécher et faire briller avec un chiffon doux et propre. Ne pas essuyer le réfrigérateur avec un chiffon sale ou un torchon mouillé qui peuvent laisser des résidus risquant d'attaquer la peinture. Ne pas utiliser de tampon à récurer, de produit nettoyant en poudre, d'eau de Javel ou de produits contenant de l'eau de Javel qui risquent de rayer et d'amollir la peinture.

Protéger la peinture de finition extérieure du réfrigérateur. C'est une peinture-émail de haute qualité. Bien entretenue, elle conservera longtemps son aspect neuf et résistera à la corrosion.

Les joints de porte sont en vinyle. On peut les nettoyer avec une solution de bicarbonate de soude, de l'eau savonneuse ou une poudre à récurer non abrasive.

Condenseur

Le condenseur NO CLEANTM à usage commercial dont est équipé votre réfrigérateur a été conçu pour fonctionner dans des conditions efficaces sans avoir à être régulièrement nettoyé. Si l'environnement est particulièrement gras ou poussièreux ou si le réfrigérateur est déplacé au cours d'un nettoyage de routine, il faudra nettoyer autour de la grille et du condenseur. Il faudra alors DEBRANCHER le réfrigérateur et le dégager du mur. Retirer le couvercle du compartiment de l'appareil. Nettoyer le condenseur et autour de celui-ci à l'aspirateur. Remettre le couvercle en place et rebrancher le réfrigérateur une fois nettoyé.

(I) Pulizia

PRIMA DELLA PULIZIA, DISINNESTARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE. Per consentire le operazioni di pulizia, il frigorifero può essere mosso verso l'esterno. Ruotare i livellatori, situati su ciascun angolo frontale del mobile, in senso antiorano finché gireranno liberamente. A questo punto tirare il mobile direttamente verso l'esterno. Se il modello presceito è dotato di dispositivo per la produzione di ghiaccio, si raccomanda di chiudere il tubo di erocazione dell'acqua prima di soostare il mobile.

Interno del frigorifero

Puire entrambi gli scomparti e i pannelli della porta interna con sapone delicato e acqua. NON usare polveri abrasive, solventi, prodotti par lucidare o detersivi non ditutit. Usare bicarbonato e acqua tiepida solo par gli scomparti interni e i rivestimenti interni delle porte. Sciacquare con acqua corrente. Non lavare in lavastoviglie te parti destinate all'interno del frigorifero. Nella pulizia dei dispositivi di regolazione, delle fuci e delle parti elettriche, assicurarsi di todiere l'acqua in eccesso dalla spugna o del panno.

Dopo aver eseguito la pulizia sul retro del frigorifero, spingere di nuovo il frigorifero in posizione e nuotare i livellatori in senso orario bioccando il mobile nella corretta posizione.

Le mensole di vetro possono essere rimosse e immerse completamente in acque calda. LASCIARE CHE IL VETRO RAGGIUNGA LA TEMPERATURA AMBIENTE PRIMA DI IMMERGERILO.

Esterno del frigorifero

Mantenere pulité le rifiniture. Strofinare con un panno pulito e soffice, leggermente bagnato di cere per elettrodomestici da cucina o con un leggero detersivo liquido per lavastovigile. Asciugare e strofinare con un panno soffice e pullio. Non strofinare il frigorifero con uno strofinaccio per stovigile sporco o bagnato, in quanto potrebbe lasciare residui che possono erodera le vernica. Non usare pagliette, detersivi in polivere, candeggina o detersivi contenenti candeggina, in quanto tati prodotti possono graffiare e indebolire la verniciatura.

Proteggere la vemiciatura. Le rifiniture sulla parte esterna del frigorifero sono di alta qualità e consistono di vemiciatura trattata al forno. Usando la dovuta accortezza, le rifiniture rimarranno come nuove e prive di ruggine per anni.

Le guarnizioni delle porte sono di vinile e possono essere pulita con una soluzione di bicarbonato, sapone e acqua o con una leggera polvere abrasiva.

Condensatore

Il condensatore di tipo commerciale "NO CLEAN™" (niente pullzia) del vostro frigorifero è stato ideato al fine di funzionare efficientemente senza pulizia regolare. Se l'ambiente di funzionamento è particolarmente grasso o polveroso, o se il frigorifero viene spostato durante le pulizie di roufine della casa, l'area intorno alla griglia della base e alla bobina del condensatore dovrebbe essere pullta, in queste circostanze, DISINNESTARE il frigorifero e spostatio dal muro. Rimuovere il coperchio dello scompartimento della macchina. Pulire con l'aspirapolvere le bobina del condensatore e l'area circostante. Posizionare nuovamente il coperchio dello scompartimento della macchina. Riattaccare il frigorifero dopo aver effettuato la pulizia.

GR Καθαρισμός

ΔΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ. Το ψυγείο σας μπορεί να κυλιστεί προς τα έξω για να καθαρκιτεί. Γυρίστε τις ράδες οριζωντίωσης, σε κάθε γωνία του θαλάμου, αριστερόστροφα μέχρι να γυρίζουν ελεύθερα. Κατόπιν τροβήξτε το βάλαμο προς τα έξω. Εάν το μοντέλο σας έχει αυτόματο σύστημα παροχής πάγου, συνιστούμε να κλείσετε την τροφοδότηση ταυ νερού πρυ να μετακινήσετε το φυγείο.

Εσωτερικό

Καθαρίστε και τους δύο χώρους και τις πόρτες με μαλακό οαπούνι και νερό. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε οκόνη για τρίψιμο, διαλυτικό, στιβλωτική ουσία ή αδιάλυτο απορροπαντικό. Χρησιμοποιήστε μπέϊκιν οόδα και χλιαρό νερό μόνο για το εσωτερικό του ψυγείου και για τις πόρτες. Εξργάλτε τα με καθαρύ νερό. Μη πλύνετε τα εσωτερικά εξαρτήματα στο πλυντήριο των πιάτων. Στραγγίστε καλά το αφουγγάρι ή το πανί με το οποίο θα κοθορίσετε το μέρος που βρόσκυνται οι διακόπτες, τα φώτα ή τα πλεκτρικά εξαρτήματα,

Αφού καθαρίσετε το χώρο πίσω από το ψυγεία, απρώξτε το προς τα πίσω και γυρίστε δεξιόστροφα τις ρόδες οριζοντίωσης γισ να σταθεροποιηθεί, η συσκευή στη θέση της,

Τα γυάλινα ρόφισ μπορούν να αφαιρεθούν τελείως κοι να βυάκστούν σε χλισρό νερό. ΠΡΊΝ ΝΑ ΒΥΘΙΣΕΤΕ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΑΙΓΉ ΩΡΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ.

Ебштерько

Διατηρήστε το εξωτερικά καθαρό. Σκουπίστε το με ένα καθαρό, μαλακό πανί που έχετε υγράνει λίγο με κερί ειδικό για οικιακές ονακευές ή μέμαλακό οπορρυπαντικό πλυντήριου πιάτων. Στεγινώστε το και γυαλίστε το με ένα καθαρό, μαλακό πανί. Μη οκουπίζετε το ψυγείο με ένα λερωμένο πανί ή με υγρή πετοέτα. Κάτι τέτοιο μπορεί να αφίσει υπολείμματα που πιθονόν να προκαλέσουν διάβρωση ατη μπογιά. Μη χρήσιμοποιείτε σύρματα, σκόνη για τρίψιμο, λευκαντικό ή καθαριστικά που περιέχουν λευκαντικό επειδή αυτά τα προϊόντα μπορεί να γρατοσυνέσουν και να μειώσουν το τελικό φινίρισμα της μπογιάς.

Προστατεύστε το τελικό φινίρισμα της μπογιάς. Το τελικό φινίρισμα ατο εξωτερικό του ψυγείου είναι ένα φινίρισμα υψηλής ποιότητας που Εχεί μπει με καμίνευση.

Τα λάστιχα στις πόρτες είναι από βινύλιο. Μπορούν να καθαριστούν με δισλυμένη μπέϊκιν σόδα, νερό και σαπούνι ή με μαλακή οκόνη καθορίσματος.

LULTUKVETUS

DK) Rengøring

SKAL TRÆKKES UD FØR RENGØRING. Køleskabet kan trækkes ud, når det skal geres rent. Fodskrueme på hjømerne af skabets forside drejes mod uret, indtil de drejer frit. Derefter trækkes skabet lige frem. Hvis modellen har en automatisk ismaskine, anbefaler vi, at vandforsyningen afbrydes, før skabet flyttes.

Indvendía

Begge afdelinger og dørenes inderpaneler gøres rene med mild sæbe og vand. Der må IKKE BRUGES skurepulver, optøsningsmiddel, pudsemiddel eller utfortyndet rengeringsmiddel. Der må kun bruges bagepulver og varmt vand til de indvendige overfleder og de indvendige døroverflader. Der renses efter med rent vand, Indvendige dele må ikke vaskes i opvaskemaskinen. Overflødigt vand skal vrides ud af kluden eller svampen, før der gøres rent omkring temperaturkontroller, pærer eller elektriske dele.

Når der er gjort rent bag køleskabet, skubbes det tilbage, og fodskruerne drejes med dret for at låse skabet på plads. Glashylder kan tages ud og nedsænkes helt i varmt vand. GLASSET SKAL NÅ RUMTEMPERATUR, FØR OET NEDSÆNKES.

Udvendla

Lakken skal holdes ren. Den tørres med en ren, blød klud, der er let fugtet med specialvoks til køkkenudstyr eller mildt opvaskemiddel. Der tørres og poleres efter med en blød klud. Køleskabet må ikke tørres med en snavset karklud eller et vådt viskestykke. De kan efterlade ting, der kan nedbryde lakken. Der må ikke bruges stålsvampe, skurepulver, blegemiddel eller rengøringsmidler indeholdende blegemiddel, da disse substanser kan ridse eller svække lakkens finish.

Lekoverfladen skal beskyttes. Køleskabets finish er ovntørret kvalitetslak. Med rigtig pleje vil den forblive som ny og rustfri i mange år

Dørtætningeme er af vinyf. Dø kan rengøres med en bagepulveropløsning, sæbe og vand eller med et mildt skurepulver.

Kondensato

Køleskabets NO CLEAN™ kondensator er robust nok til professionelt brug og beregnet til at fungere effektivt uden regelmæssig rengering. Hvis omgivelserne er særligt støvede eller fedtede, eller hvis køleskabet flyttes under rutinemæssig rengøring, bør området omkring fodristen og kondensatorspiraten rengøres. I sådanne tiltæide skal STIKKET TRÆKKES UD og skabet flyttes ud fra væggen. Motorens afdækning igenes. Kølespiraten og det omkringliggende område stevsuges. Maskinens efdækning sættes på plads igen. Stikkontakten sættes ind Igen efter rengøringen.

(BR) Limpeza

DESLIGUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO ANTES DE FAZER A LIMPEZA. A sua getadeira pode ser puxada para fora para realizar a limpeza, Gire os niveladores em cada canto anterior no sentido anti-horário até que girem livremente. Em seguida, puxe o gabinete diretamente para a frante.

Interior

Limpe ambos os compartimentos e paineis internos das portas com sabão e água. NÃO utilize sapólio abrasivo, solventes, polidor ou detergente forte. Use bicarbonato de sódio e água morna somente nos compartimentos internos e no revestimento interior das portas. Enxaque com água impa. Não tave peças internas na máquina de lavar pratos. Tenha o cuidado para torcer a água das esponjas antes de limpar nas proximidades dos controles, lampadas e peças elétricas.

Se o seu modelo possuir uma máquina de fazer gelo, recomendamos que seja fechade a válvuta de água antes de mover a geladeira. ...

Depois de limpar atrás da geladeira, reponha-a ao seu lugar e aperte novamente os parafusos de nivelamento para firma-la no lugar.

As prateleiras de vidro podem ser removidas e totalmente imersas em água. PERMITA QUE O VIDRO ATINJA A TEMPERATURA ÂMBIENTE ANTES DE IMERGI-LO.

Exterior

Mantenha e superficie limpa. Esfregue com um pano macio e limpo, um pouco umedecido com água e detergente para pratos. Seque e pua com um pano macio, limpo e seco. Não limpe a geladeira com um pano de pratos ou toalha suja. Estas poderão depositar resíduos que poderão erodir a pintura. Não use palha de aço ou outras esponjas abrasivas, sapólio em pó, branqueadores ou produtos de limpeza que contenham branqueadores, pois tais produtos podem riscar ou enfraquecer a superficie pintada.

Proteja a pintura. O acabamento externo da geladeira é de uma pintura cozida de alta qualidade. Com um cuidado apropriado, manterá a sua aparência nova e livre de ferrugem por muitos anos.

As vedações das portas são de vinil. Podem ser limpas com uma solução de carbonato de sódio, sabão e água, ou com sapólio fino.

Condensador

O condensador de Nível Comercial No Clean de sua geladeire foi projetado pare operar eficientemente sem exigir impezas frequentes o ambiente de funcionamento apresentar condições excessivamente poeirentas ou gordurosas, ou se a geladeira for móvida para limpeza normal do ambiente, a área ao redor da grade e do condensador deve ser limpa. Nestas circumstâncias, DESLIGUE o cabo de alimentação da geladeira e afaste e da perede. Remova a tampa do compertimento da máquina. Passe um aspirador no condensador e nas áreas circumdantes. Reponha a tampa do compertimento da máquina. Ligue novamente o cabo de alimentação da geladeira depois de realizar a limpeza.

(USA) How to Obtain Replacement Parts and Services

Problems? Save yourself the nuisance of unnecessary service calls; check the Problem Solving Table.

Your new refrigerator has been carefully engineered and manufactured under strict quality standards and should give you satisfactory and dependable operation. However, like all mechanical merchandise, it may occasionally require adjustment, replacement parts or maintenance. Should you ever need assistance, please contact the dealer from whom you purchased the refrigerator.

Provide the following:

- . 1. (1) Model, (2) revision number, (3) serial number and all of the other data shown on the model serial plate.
- 2. State briefly the trouble you are having.

Problem Solving Table

LOCATION

· Do not install refrigerator where lemperature falls below 16°C.

NOISY OPERATION / CABINET VIBRATES

- · Sound level is more noticeable due to many teatures.
- Cabinet not level.
- Fan motor noise is normal.
- · Weak floor.

SIZZLING SOUND / RED GLOW IN FREEZER

- Normal sound caused by defrost water dripping on defrost heater.
- Red glow reflection is normal during detrost

REFRIGERATOR RUNS TOO FREQUENTLY

- Frequent running provides more stable temperatures.
- · Prolonged or frequent door openings.

REFRIGERATOR RUNS TOO LONG

- Under normal conditions modern refrigerators run a greater percentage of the time.
- Warm room temperature.
- Prolonged or frequent door openings.
- · Condenser coil needs cleaning. See detail in operating Manual.

REFRIGERATOR WILL NOT RUN

- Temperature control turned to 0,(Off).
- · Power cord not plugged in.
- · No power at electrical outlet.
- · House fuse blown or circuit breaker tripped.
- Refrigerator is in automatic defrost.

WARM AIR FROM CABINET BOTTOM

· Normal air flow for condenser circulation. FRONT CABINET SURFACE WARM TO THE

TOUCH Special design to limit condensation during

periods of high humidity. **ODOR IN CABINET**

- Food left uncovered.
- · Check crisper for spoiled food.

FOODS DRY OUT (FRESH OR FROZEN)

- · Packages not wrapped or sealed properly.
- · Crisper not tightly closed.
- · Temperature control sel loo cold.

EXCESSIVE MOISTURE IN CRISPER

- Food not wrapped properly.
- Hot, humid weather.

MOISTURE ON OUTSIDE SURFACE

. This condition can occur during hot and humid weather and may be most evident during the morning hours.

MOISTURE ON INSIDE CABINET WALLS

- · Can occur during hot, humid weather with frequent or prolonged door openings.
- Door not closing properly.

ICE CUBES EVAPORATE

· Cold air moving over ice cubes causes shrinkage, especially with limited usage. This is

FRESH FOOD COMPARTMENT TOO WARM

- · Refrigerator control set too warm.
- Prolonged or frequent door openings.

FRESH FOOD COMPARTMENT TOO COLD

Refrigerator control set too cold.

FREEZER COMPARTMENT TOO WARM

- Freezer control set too warm.
- Prolonged or frequent door openings.

CABINET LIGHT NOT WORKING

- Bulb burned out. Replace bulb.

· No power at outlet.

FREEZER NOT FREEZING PROPERLY (ice cream, concentrated juice)

- · Products with high sugar content may not herden completely when frozen.
- Adjust freezer control to a colder setting.

ICES CUBES STICKING IN TRAY

• Trays may be coated with residue film from minerals in the water. Wipe trays with vinegarsoaked cloth until clean. If residue is heavy, clean trays each time the refigeralor is cleaned.

AUTOMATIC ICE MAKER NOT OPERATING

- Stop arm in 0 (OFF) position.
- Water supply turned off.
- · Water pressure too low.
- Freezer too warm.

The manufacturer, whose policy is one of continuous product development, reserves the right to change specifications without notice.

Keep this use and cara guide for future reference, give it to the new owner should you ever sell your refrigerator.

Ersatzteile und Kundendienst

Probleme? Sehen Sie In der Tabelle zur Störungsbehebung nach und vermeiden Sie unnötige Kundendienstbesuche.

Ihr neuer Kühlschrank wurde mit Sorgfatt gestaltet und unter den strengsten Qualitätsnormen hergestellt, so daß er zufriedenstellende und zuverlässige Dienste leisten wird. Wie bei allen anderen mechanischen Geräten könnten gelegentlich Justierungen, Ersatzteile oder Service erforderlich werden. Falls Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Fachhändler. bei dem Sie den Kühlschrank gekauft haben.

Dabei geben Sie folgendes an:

- 1. (1) Modell, (2) Revisionsnummer, (3) Seriennummer und alle anderen Daten auf dem Typenschild.
- 2. Das Problem.

Tabelle zur Störungsbehebung

AUFSTELLUNGSORT

- · Den Kühlschrank nicht in einem Bereich aufstellen, wo die Temperatur unter 16° C absinkt.
- LAUTE BETRIEBSGERÄUSCHE / KÜHLSCHRANK VIBRIERT
- · Die Geräusche sind aufgrund vieler Faktoren deutlicher zu hören.
- · Kühlschrank steht nicht waagerecht.
- · Normales Geräusch des Gebläsernotors.
- Fußboden nicht stabil genug.

ZISCHENDES GERÄUSCH / RÖTLICHE GLÜHREFLEKTION IM TIEFKÜHLFACH

- Normales Geräusch, wenn Abtauwasser auf die Abtauleitung trooft.
- Rötliche Glühreflektion ist während des Abtauzyklusses normal.

KÜHLSCHRANK LÄUFT ZU OFT

- Häufiges Laufen hätt die Temperatur stabil.
- · Langes oder häufiges Öffnen der Türen.

KÜHLSCHRANK LÄUFT ZU LANGE

- Unter normalen Bedingungen laufen moderne Kühlschränke häufiger.
- Zimmertemperatur zu hoch.
- Langes oder häufiges Öffnen der Türen.
- · Kondensator muß gereinigt werden. Siehe Hinweis in der Bedienungsanleitung.

KÜHLSCHRANK LÄUFT NICHT

- · Temperaturregler steht auf OFF (AUS) oder "O".
- · Stromkabel nicht eingesteckt.
- Steckdose steht nicht unter Strom.
- Sicherung im Haus herausgesprungen oder Sicherungsautomat ausgelöst.
- Kühlschrank befindet sich im automatischen Abtauzyklus.

WARMLUFT VON DER UNTERSEITE DES

KÜHLSCHRANKS

· Normale Luftzirkulation vom Kondensator.

VORDERSEITE DES KÜHLSCHRANKS FÜHLT SICH WARM AN

· Besonderes Merkmal, um Kondensation bei hoher Luftfeuchtigkeit zu verringern.

GERUCHSBILDUNG IM KÜHLSCHRANK

- · Nicht zugedeckte Speisen.
- Frischhalteschubtach auf verdorbene Lebensmittel überprüfen.

LEBENSMITTEL TROCKNEN AUS (FRISCH ODER GEFROREN)

- Packungen nicht nichtig eingewickelt oder verpackt.
- · Frischhalteschubfach nicht fest geschlossen.
- · Temperatur zu kalt eingestellt.

ZU HOHE FEUCHTIGKEIT IM FRISCHHALTESCHUBFACH

- Lebensmittel nicht richtig eingepackt.
- · Heiße, feuchte Witterung.

FEUCHTIGKEIT AUSSEN AM KÜHLSCHRANK

 Feuchtigkeit kann durch heiße, teuchte Witterung. entstehen und vorwiegend am Morgen auftreten.

FEUCHTIGKEIT AN DEN INNENWÄNDEN DES KÜHLSCHRANKS

- · Feuchtigkeit kann durch heiße, feuchte Witterung bei häufigem öffnen der Tür enlstehen.
- · Tür schließt nicht richtig.

EISWÜRFEL VERDUNSTEN

• Über die Eiswürfel strömende Kaltluft verursacht Schrumpten, vor allem bei geringem Verbrauch. Dies ist normal.

KÜHLSCHRANK ZU WARM

- · Temperaturregler ist zu warm eingestellt.
- · Zu langes Öffnen der Tür.

KÜHLSCHRANK ZU KALT

 Temperaturregler f
ür den K
ühlschrank ist zu kalt eingestellt.

TIEFKÜHLFACH ZU WARM · Tietkühlfach zu warm eingestellt.

- Zu langes Öffnen der Tür.
- LICHT IM KÜHLSCHRANK FUNKTIONIERT NICHT
- · Birne ausgebrannt. Birne ersetzen.

· Steckdose steht nicht unter Strom. TIEFKÜHLFACH KÜHLT NICHT RICHTIG (Speiseeis,

- Saftkonzentrat) · Produkte mit hohem Zuckergehalt werden im
- gefrorenen Zustand nicht ganz hart. • Den Temperaturregler auf kälter einstellen.

EISWÜRFEL HAFTEN IN EISWÜRFELSCHALE

 Kalkablagerungen aus dem Wasser können sich an den Schalen bilden. Einen Lappen mit Essig befeuchten und Schalen damit auswischen. Schalen bei ledem Reinigen des Kühlschranks säubern, wenn die Ablagerungen stark sind.

AUTOMATISCHER EISWÜRFELBEREITER **FUNKTIONIERT NICHT**

- · Stopparm Isl In der 0 (OFF) Position.
- · Wasserversorgung ist ausgeschaltet.
- · Wasserdruck zu niedrig.
- · Tietkühfach zu warm.

Änderungen durch den Hersteller aufgrund ständiger Weiterentwicklung der Produkte vorbehalten.

Bewahren Sie diese Bedienungs- und Pflegeanleitungen zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie bei Verkauf des Kühlschranks diese Bedienungs- und Pfegeanleitungen an den neuen Besitzer weiter.

Come ottenere parti di ricambio e servizio manutenzione

Problemi? Risparmiatevi la noia di chiamare il servizio manutenzione se non è necessario consultando la tavola per la soluzione del problemi.

Il vostro nuovo frigorifero è stato attentamente progettato e costruito in base a rigorosi standard di qualità e dovrebbe funzionare in maniera affidabile e soddisfacente. Comunque, come nel caso di tutte le merci meccaniche, l'apparecchio potrebbe a volte necessitare di regolazioni, parti di ricambio o servizio manutenzione. Qualora abbiate bisogno di assistenza, vi preghiamo di contattare il rivenditore presso il quale avete acquistato il frigorifero.

Fornire le seguenti Informazioni:

- 1. (1) Modello, (2) numero di revisione, (3) numero di serie e tutti gli altri dati mostrati sulla targhetta con il numero di serie.
- 2. Spiegare brevemente il tipo di problema.

Tavola per la soluzione dei problemi

POSIZIONE

- · Non installare il frigorifero in luoghi in cùi la temperatura scende al di sotto dei 16°.
- FUNZIONAMENTO RUMOROSO / VIBRAZIONE DEL MOBILE
- Il livello di rumore può essere più evidente a causa di diversi fattori.
- Mobile non è livellato.
- Il rumore della ventola del motore è normale.
- Pavimento è debole. IL FREEZER EMETTE UN SUONO SIMILE/SCINTILLIO
- ROSSO A UNO SFRIGOLID Rumore normale provocato dall'acqua che gocciola sul riscaldatore che impedisce che l'acqua si congeli.
- Riflesso/scintillio rosso e normale durante il ciclo di sbrinamento.
- IL FRIGORIFERO ENTRA IN FUNZIONE CON TROPPA FREQUENZA
- Il funzionamento frequente assicura femperature più stabili.
- Aperture della porta frequenti o prolungate.
- IL FRIGORIFERO RIMANE IN FUNZIONE TROPPO A LUNGO
- In condizioni normali, i frigoriferi moderni rimangono in funzione per gran parte del tempo.
- Temperatura ambiente elevata.
- Aperture della porta frequenti o prolungate.
- La bobina del condensatore necessita di pulizia. Vedere informazioni nella guida all'uso.

IL FRIGORIFERO NON ENTRA IN FUNZIONE

- Regolatore della temperatura posizionato su "OFF" (SPENTO) o "0".
- Cavo di alimentazione non collegato.
- La presa di corrente non eroga elettricità.
- C'è un fusibile bruciato nell'abitazione o il contatore è scattato.
- Il frigorifero è stato regolato sullo sbrinamento automatico.

DALLA PARTE INFERIORE DEL MOBILE ESCE ARIA CALDA

 Condizione normale per la circolazione del dispositivo di condensazione.

SUPERFICIE ANTERIORE DEL MOBILE CALDA AL TATTO

- · Caratteristica particolare che limita la formazione di condensazione nei periodi particolarmente umidi.
- C'È ODORE NEL FRIGORIFÈRO
- C'è del cibo non coperto.

si venda il frigorifero.

- Controllare che nel salvafreschezza non ci siano prodotti
- CIBI SI ASCIUGANO TROPPO (FRESCHI O SURGELATI)
- · I pacchi non sono avvolti o sigillati correttamente.
- Il salvafreschezza non è chiuso ermeticamente.
- Temperatura regolata su livelli troppo bassi.

ECCESSIVA UMIDITÀ NEL SALVAFRESCHEZZA

- Cibi non avvolti correttamente.
- Clima caldo e umido.

UMIDITÀ SULLA SUPERFICIE ESTERNA

- Condizione che si verifica quando il clima è caldo e umido e che può essere più evidente nelle ore del mattino.
- UMIDITÀ SULLE PARETI INTERNE DEL MOBILE
- Si può verificare quando il clima è caldo e umido, con frequenti o prolungate aperture della porta. La porta non si chiude correttamente.

I CUBETTI DI GHIACCIO EVAPORANO

· Lo spostamento di aria calda sopra i cubetti può provocare la riduzione delle dimensioni dei cubetti. soprattutto nei casi di uso limitato. Questo è normale.

SEZIONE CIBI FRESCHI TROPPO POCO FREDDA

- · Dispositivo di regolazione della temperatura del frigorifero regolato su una temperatura troppo alta.
- Aperture della porta frequenti o prolungate. SEZIONE CIBI FRESCHI TROPPÒ FREDDA
- · Dispositivo di regolazione della temperatura del frigorifero regolato su una temperatura troppo bassa.
- FREEZER TROPPO POCO FREDDO
- Dispositivo di regolazione della temperatura del freezer
- regolato su una temperatura froppo alta. Aperture della porta trequenti o prolungate.

LA LUCE ALL'INTERNO DEL FRIGORIFERO NON **FUNZIONA**

- Lampadina bruciata. Sostituire la lampadina.
- · Mancanza di elettricità nella presa di corrente.
- Mancanza di elettricità nella presa di corrente.
- IL FREEZER NON SURGELA CORRETTAMENTE (Gelato, succhi concentrati)
- I prodotti con alto contenuto di zucchero possono non indurre completamente quando vengono surgelati.
- Regolare il dispositivo di regolazione del freezer su femperature più basse.

I CUBETTI SI ATTACCANO NELLA BACINELLA

- Le bacinelle potrebbero essere ricoperte di un sottile strato di residui minerali nell'acqua. Strofinare le bacinelle con uno strofinaccio bagnato di aceto fino a quando saranno pulite. Se i residui sono pesanti, pulire i vassoi ogni volta che il frigorifero viene pulito.
- IL DISPOSITIVO PER LA PRODUZIONE AUTOMATICA DI GHIACCIO NON FUNZIONA
- Braccio di arresto in posizione "OFF" o 0 (SPENTO).
- Erogazione dell'acqua disinnestata.
- Pressione dell'acqua troppo bassa.
- Freezer troppo poco freddo.

GR) Πως Μπορείτε να Αποκτήσετε Εξαρτήματα και Εξυπηρέτηση

Υπάρχουν προβλήματα; Αντί να προβληματίζεατε και να κάνετε άδικα τηλεφωνήματα για σέρβις, κοιτάξτε τον Πίνακα Λύσεων Προβλημάτων

Το καινούργιο ψυγείο σας έχει σχεδιαστεί προσεκτικά και έχει κατασκευαστεί υπό αυατηρές προδιαγραφές ποιότητας και θα αποδώσει ικανοποιητική και αξιόπιστη λειτουργία. Εν τούτοις, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα μηγανικά προϊόντα, πιθανόν ανά καιρούς νο χρειαστεί ρυθμίσεις, να χρειαστεί αντικατάσταση των εξαρτημάτων ή συντήρηση. Εάν ποτέ χρειαστείτε βοήθεια, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίον αγοράσατε το ψυγείο σας.

Δώστε ατον αντιποόσωπο τα ακόλουθα οτοιχεία:

- 1. (ξ) Το Μοντέλο, (2) τον Αριθμό Επαναθεώρησης, (3) τον αύξοντα αριθμο και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία ανογράφουται στη πλάκα αύξουτα αριθμού.
- 2. Δηλώστε γενικά το πρόβλημα που έχετε.

Πίνακας Λύσεων Προβλημάτων

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

- Μη τοποθετήσετε το ψυγείο σας αε μέρος όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 16 βαθμούς
- ΘΟΡΥΒΏΔΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ /ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΔΟΝΕΙΤΑΙ
- Ο θόρυβος είναι πιο δυνοτός για πολλούς λόγους.
- Το ψυγείο σας δεν είναι οριζόντια.
- Ο θόρυβος του ανεμιστήρα της μηχανής είναι κανονικός.
- Το πάτωμα δεν είναι γερό.

ΤΣΙΤΣΙΡΙΣΜΑ / ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΝΑΛΑΜΙΙΗ ΣΤΗΝ KATA Y TEH

- Αυτός ο ήχος είνοι κανονικός και τον προκαλεί το παγωμένο νερό που στάζει πάνω στη θέρμανση της
- Η κόκκινη αναλαμπή ή η αντανάκλαση είναι κανονική κατά τη διάρκεια της απόψυξης.

ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

- Με τη αυχνή λειτουργία φτάνει αε σταθερότερες θερμοκροσίες.
- Μακρόχρονο ή αυχνό άνοιγμα της πόρτας.

ΤΟ ΨΥΓΕΊΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΟΛΥ ΩΡΑ

- Υπό κανονικές συνθήκες τα μοντέρνα ψυγεία λειτουργούν περισσότερη ώρα.
- Η θερμοκρασία του δωματίου είνοι πολύ ζεστή.
- Μακρόχρονο ή συχνό άνοιγμα της πόρτας.
- •Ο συμπυκνωτής χρειάζεται καθάρισμα. Βλέπε λεπτομέρειες στον Οδηγό χειρισμού.

ΓΟ ΨΥΓΕΊΟ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ

- Ο διακόπτης θερμοκρασίας είνοι στο OFF ή στο 0.
- Το καλώδιο δεν είναι στη πρίζα.
- Η πρίζα δεν έχει ηλεκτρισμό.
- •Η ααφάλεια του σπιτιού κάηκε ή ο διακόπτης κυκλώματος διακόπηκε.
- Το ψυγείο βρίσκεται στην αυτόματη απόψυξη.
- ΚΑΤΌ ΑΠΟ ΤΟ ΨΤΓΕΙΟ ΒΓΑΙΝΕΙ ΖΕΣΤΟΣ ΑΕΡΑΣ Κανονική ροή αέρα για την κυκλοφορία του συμπυκνωτή.

ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΟ ΣΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ

•Ειδικά κατασκευασμένο για να περιορίζει τη συμπύκνωση στις εποχές μεγάλης υγρασίας.

ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΜΥΡΙΖΕΙ • Ασκέπαστα τρόφιμα.

- Ελέγξτε εάν υπάρχει τίποτα χαλασμένο στο συρτάρι των λαχανικών και φρούτων.
- ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΕΓΝΏΝΟΥΝ (ΦΡΕΣΚΑ Ή KATEYTIMENA)
- Τα πακέτα δεν είνοι καλά τυλιγμένο ή κλειστά.
- •Το αυρτάρι των λαχανικών και φρούτων δεν είναι ερμητικά κλεισμένο.

- Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ
- ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΏΝ • Τα τρόφιμα δεν είνοι καλά τυλιγμένα.
- Ο καιρός είναι ζεστός και υγρός.
- ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
- Αυτό συμβαίνει όταν ο καιρός είναι ζεστός και υγρός και κυρίως τις πρωινές ώρες.

ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ

- Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο καιρός είναι ζεστός και υγράς κοι η πόρτα ανοίγεταιαυχνά και για πολλή
- Η πόρτα δεν είναι καλά κλειομένη. EZATMIZONTAI TA HAFAKIA

- •Ο κρύος αέρας που περνόει επάνω από τα παγάκια τα μικραίνει ειδικά όταν η χρήση τους είναι περιοριαμένη. Αυτό είναι κανονικό.
- Ο ΧΏΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΟΣ
- Ο διακόπτης θερμοκρασίας του ψυγείου είναι τοποθετημένος σε πολύ ζεστή θέση.

• Μακρόχρονο ή συχνό άνοιγμα της πόρτας.

- Ο ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΉΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΡΥΌΣ
- Ο διακόπτης του ψυγείου είνοι σε πολύ κρύα θέση. Ο ΧΏΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΟΣ
- Ο διακόπτης της κατάψυξης είναι σε πολύ ζεστή θέση. • Μακρόχρονο ή συχνό άνοιγμα της πόρτας.
- ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ
- Κάηκε η λάμπα. Αντικαταστήστε τη λάμπα. • Η πρίζα δεν έχει ρεύμα.

Η ΚΑΤΑΨΤΈΗ ΔΕΝ ΠΑΓΩΝΕΙ ΚΑΛΑ (Παγωτό,

- ουμπυκνωμέναι χυμοί) • Τα ποοϊόντα που περιέχουν μεγάλη ποσότητα ζάχαρης δεν σκληροίνουν τελείως στην κατάψυξη.
- Θέστε το διακόπτη της κατάψυξης σε πιο κρύα θέση. ΤΑ ΠΑΓΑΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΙΣΚΟ
- ·ίσως ο δίσκος να σκεπάστηκε με στρώμα από τις μεταλλικές ουσίες του νερού. Σκουπίστε το δίσκο με ένα πανί βρεγμένο με ξύδι μέχρι να καθαρίσει. Εάν το απόθεμα είναι χοντρό, τότε σκουπίζετε το δίσκο κάθε φορό που καθαρίζετε το ψυγείο.
- ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΕΑΣ HAFOT
- Ο βροχίονας σταματήματος βρίακεται στη θέση Ο
- Εχει κλειστεί η τροφοδότηση νερού. • Η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή.
- Η κατάψυξη είναι πολύ ζεστή.

Ο κατασκευαατύς, ο οποίος αξιοποιεί το προϊόν συνεχώς, επιφυλάσσει το δικαίωμα να αλλάζει τις προδιαγροφές χωρίς προειδοποίηση.

Φυλάξτε αυτό τον Οδηγό Χειρισμού και Συντήρησης για αναφορά στο μέλλον. Δώστε το στον Καινούργιο Ιδιοκτήτη εάν πουλήσετε πατέ το ψυγείο αας.

Il produttore, la cui filosofia è quella dello sviluppo continuo dei prodotti, si riserva il diritto di cambiare le specifiche senza Conservare questa guida all'uso e alla manutenzione per future consultazioni. Darla al nuovo proprietario qualora

1 70

DK) HVOLUAH MAH DESTHIEF KESEFVEUCIE OG SEFVICE

Problemer? Du kan undgå besværet med unødvendige servicebesøg ved et læse problemløsningsoveralgten. Dit nye køleskab er omhyggeligt konstrueret og fremstillet under strenge kvalitetsstandarder tor at sikre tilfredsstillende og pålidelig drift. Men som alle andre mekaniske apparater, kan det af og til have brug for justering, reservedete eller vedligeholdelse. Hvis du skulle få brug for hjælp, skal du henvende dig til den forhandler du købte køleskabet fra.

FOR MEGET FUGTIGHED I GRØNTSAGSSKUFFEN

· Kan forekomme under varme og tugtige vejrforhold

og er tydeligst i morgentimerne. FUGTIGHED PÅ SKABSVÆGGENES INDERSIDER

· Kan lorekomme under varme og lugtige vejrforhold.

Kold luftstrøm over isterningeme får isterningeme til

et svinde ind, især ved begrænset brug. Dette er

Madvareme ikke pakket ordentligt.

når døren åbnes tit og for længe.

Døren lukker ikke rigtigt.
ISTERNINGERNE FORDAMPER

KØLEAFDELINGEN FOR VARM

KØLEAFDELINGEN FOR KOLD

FRYSEAFDELINGEN FOR VARM

SKABSLYSET VIRKER IKKE

· Ingen strem i stikkontakten.

koncentreret (uice)

· Døren åbnes for længe eller for tit.

· Frvserkontrollen indstillet for koldt,

Døren åbnes lor tænge eller for tit.

Køleskabskontrollen indstillet for varmt.

Køleskabskontrollen indstillet for koldt.

· Pæren er brændt ud og skal udskiftes.

Sæt kontrollen på koldere indstilling.

· Sensorarmen er i 0 (OFF) stillingen.

Vandtorsyningen er lukket af.

· Vandtrykket er tor lavt.

Fryseren er for varm.

FRYSEREN FRYSER IKKE ORDENTLIGT (Ie.

ISTERNINGERNE KLÆBER FAST I BAKKEN

· Bakkerne kan være belagt med en let film fra

· Produkter med højt sukkerindhold Iryser ikke altid

mineraler i vandet. Bakkerne tørres rane med en

eddikeklud, til bakken er ren. Hvis filmen er kraftig,

skal bakkeme renses hver gang køleskabet geres

DEN AUTOMATISKE ISMASKINE FUNGERER IKKE

Varmt, lugtigt vejr.
 FUGTIGHED PÅ YDERSIDEN

Du skal give følgende oplysninger:

- 1. (3) Model, (2) revisionsnummer, (3) serienummer
- 2. Oplys venligst kortfattet, hvad problemet er.

Problemløsningsoversigt

OPSTILLINGSSTED

- Undgå at opstille keleskabet hvor temperaturen laider under 16°C
- STØJENDE DRIFT / KØLESKABET VIBRERER · Lydeffekter er mere påfaldende, når der er meget
- Skabet står ikke plant.
- Lydeffekter fra motorens ventilation er normal.

- Gulvet er ustabilt. SYDENDE LYDEFFEKT / RØDT SKÆR I FRYSEREN
- Normal lyd forårsaget af smeltevand, der drypper på afrimningselementet.
- Rødt skær / refleksion er normalt under

ahmningscyklussen. KØLESKABET KØRER FOR OFTE

- Hyppig afkøling garanterer en mere konstant temperatur.
- Deren abnes for længe eller for lit. KØLESKABET KØRER FOR LÆNGE
- · Under normale forhold kører et køleskab det meste af tiden.
- · Hei stuetemperatur.
- Døren åbnes for længe eller for tit.
- · Kølespiralen skal gøres ren. Se detaljer i
- brugsanvisningen.

KØLESKABET KØRER IKKE

- Temperaturkontrollen står på 0, (OFF).
- Elkablet er ikke sat til.
- Ingen strøm i stikkontakten. Husets sikring er gået eller hovedafbryderen er slået
- Køleskabet belinder sig i den automatiske

afrimningscyklus, VARM LUFT FRA KØLESKABETS UNDERSIDE

Normal luftstrem tra kondensatorens cirkulation.

KØLESKABETS FORSIDE FØLES VARM VED BERØRING

Specielt beregnet til at begrænse kondensering i perioder med høj fugtighed.

UGTE I SKABET

- Medvareme er ikke dækket til.
- Grøntsagsskuffen skal efterses for lordærvet mad.
- MADVARER TØRRER UD (FRISKE ELLER FROSNE) Madvarerne ikke pakket eller forseglet ordentligt.
- Grøntsagsskuffen ikke lukket tæt,
- Temperaturen indstillet for koldt.

Fabrikanten, der er dedikeret til konstant produktudvikling, forbeholder retten til at ændre specifikationerne uden varset,

Denne brugs- og plejeanvisning skal gemmes til senere brug og gives den til den nye ejer, hvis køleskabet sælges videre.

(BR) Como Obter Peças de Reposição e Serviço

Problemas? Livre-se da inconveniência de visitas desnecessárias de um técnico; consulte a Tabela de Resolução de Problemas. Sua nova geladeira loi projetade com cuidado e labricada sob padrões estritos de qualidade e deve proporcionar uma operação satisfatoria e de confiança. No entanto, como é o caso de qualquer mercadoria mecânica, ela podera ocasionalmente requerer reguladem, pecas de reposição ou manutenção. Caso necessite de ajuda, consulte o revendedo do qual você comprou a geladeira.

Forneça as seguintee intormeções:

- 1. ① Modelo, ② número de revisão, ③ número da série e os demais dados constantes da placa de série,
- 2. Explique brevemente o problema.

Tabela de Resolução de Problemas

LOCAL

 Não instale a geladeira onde a temperatura cai abaixo OPERAÇÃO RUIDOSA / VIBRAÇÃO NO GABINETE DA

- **GELADEIRA** O nível de ruido é evidente devido a várias características.
- Geladeira n\u00e3o est\u00e1 nivelada.
- · Ruido do motor do ventilador é normal.
- Piso Iraco

CHIADO DENTRO/BRILHO VERMELHO DO FREEZER

- Som normal devido ao gotejamento de âgua de descongelamento no aquecedor.
- · Brilho/reflexo vermelho è normal durante o ciclo de descongelamento.

GELADEIRA SE LIGA MUITO FREQUENTEMENTE

- O funcionamento frequente da geladeira proporciona temperaturas mais estáveis.
- · A porta é aberta muito trequentemente, ou deixada aberta durante muito tempo.

GELADEIRA PERMANECE LIGADA DURANTE MUITO

- Sob condições normals, as geladeiras modernas permanecem ligadas durante muito tempo.
- Temperatura ambiente muito elevada. · A porta é aberta muito trequentemente, ou deixada
- aberta durante muito tempo. Serpentina do condensador precisa de timpeza. Veia

detathes no Manual de operação. GELADEIRA NÃO FUNCIONA

- Controle da temperatura está colocado em 0 (OFF).
- Cabo de atimentação não ligado,
- Falta de energie na rede.
- · Fusível queimado ou disjuntor disparado dentro da casa. Geladeira está no ciclo de descongelamento.

AR MORNO SAINDO DE BAIXO DA GELADEIRA Fluxo normal do ar para a circulação do condensador.

- SUPERFICIE ANTERIOR DO GABINETE DA **GELADEIRA MORNA AO TATO**
- Característica normel para limitar a condensação durante períodos de alta umidade.

ODOR DENTRO DA GELADEIRA

- Alimento deixado sem tampa. Alimentos estragados dentro dos compartimentos.
- OS ALIMENTOS FICAM RESSECADOS (FRESCOS QU CONGELADOS)
- Pacotes n\u00e3o selados ou n\u00e3o embalados corretamente.
- · Controle da temperatura regulado para muito frio.
- Compartimento de vegetais n\u00e3o tapado corretamente.

EXCESSO DE UMIDADE NO COMPARTIMENTO DE **VEGETAIS** · Alimentos não embalados corretamente.

- · Tempo de muito calor e umidade. UMIDADE NA SUPERFICIE EXTERNA

Esta condição poderá ocorrer durante tempo de muito

- calor e umidade e especialmente durante a manhã. UMIDADE NAS PAREDES INTERNAS DA GELADEIRA
- Pode ocorrer durante tempo de muito calor e umidade quando e porta for aberta frequentemente ou deixada aberta durante muito tempo.
- · Porta não lechada corretamente.

TEMPERATURA MUITO ELEVADA COMPARTIMENTO DE ALIMENTOS FRESCOS

- Controle da temperatura regulado incorretamente. · A porta é aberta muito frequentemente, ou deixada
- aberta durante muito tempo TEMPERATURA MUITO BAIXA NO COMPARTIMENTO
- **DE ALIMENTOS FRESCOS** Controle da temperatura regulado incorretamente,
 TEMPERATURA MUITO ELEVADA DENTRO DO
- Controle da temperatura regulado incorretamente.
- A porta é aberta muito frequentemente, ou deixada
- aberta durante muito tempo. LÂMPADA DENTRO DA GELADEIRA NÃO FUNCIONA
- Lâmpada queimada. Troque a lâmpada.

Falta de lorça na rede. FREEZER NÃO CONGELA CORRETAMENTE (Sorvetes, sucos concentrados)

- · Os produtos com alto teor de açúcar às vezes não endurecem completamente ao serem congelados. Faça a regulagem do controle do freezer para mais.

OS CUBOS DE GELO FICAM GRUDADOS DENTRO DA FORMA

 A torma poderá estar revestida de resíduos dos minerais dentro da água. Esfregue e forme com um pano umedecido com vinagre até ficer limpa. Se houver muito residuo, limpe e forma cada vez que limpar a geladeira.

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE FAZER GELO NÃO **FUNCIONA**

- O braco sensor está na posição 0 (OFF).
- A água está desligada.
- · A pressão da água está muito baixa. Temperatura muito eleveda dentro do freezer.

O fabricante, dedicado e um desenvolvimento contínuo dos seus produtos, se reserva o direito de alterar especificações Mantenha este guía de operação e manutenção para referência futura, e no caso de vender a geladeira, entregue

o manual ao novo proprietário.